SEAD

RS7*
RS54H*
RS57H*

Refrigerator
user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Free Standing Appliance

contents

SAFETY INFORMATION ····· 2
SETTING UP YOUR SIDE-BY-SIDE REFRIGERATOR ····· 14
OPERATING THE SAMSUNG SIDE-BY-SIDE REFRIGERATOR ····· 24
TROUBLESHOOTING ····· 34

safety information

SAFETY INFORMATION

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it at a safe place near the appliance for your future reference.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your appliance.
- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your refrigerator may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service center or find help and information online at www.samsung.com.

Important safety symbols and precautions :

WARNING	Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury or death**.
CAUTION	Hazards or unsafe practices that may result in **minor personal injury or property damage**.

	Do NOT attempt.
	Do NOT disassemble.
	Do NOT touch.
	Follow directions carefully.
	Unplug the power plug from the wall socket.
	Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.
	Call the contact center for help.
	Note.

These warning signs are here to prevent injury to you and others.
Please follow them carefully.
After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

CE Notice

This product has been determined to be in compliance with the Low Voltage Directive (2006/95/EC), the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC), RoHS Directive (2011/65/EU), Commission Delegated Regulation (EU) No 1060/2010 and the Eco-Design Directive(2009/125/EC) implemented by Regulation (EC) No 643/2009 of the European Union. (For products sold in European Countries only)

⚠ WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR TRANSPORTATION AND SITE

- When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.

- Refrigerant leaking from the pipe work could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
- In order to avoid the creation of a flammable gas-air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends on the amount of refrigerant used.
- Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer. The room where the refrigerator will be sited must be 1 m^3 in size for every 8 g of R600a refrigerant inside the appliance. The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance.

⚠ WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR INSTALLATION

- Do not install the refrigerator in a damp place or place where it may come in contact with water.

- Deteriorated insulation of electrical parts may cause an electric shock or fire.
- Do not place this refrigerator in direct sunlight or expose to the heat from stoves, room heaters or other appliance.
- Do not plug several appliances into the same multiple power board. The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical which has a voltage rating that matched the rating

plate.
- This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits, which could cause a fire hazard from overheated wires.

• If the wall socket is loose, do not insert the power plug.
- There is a risk of electric shock of fire.

• Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.
• Do not bend the power cord excessively or place heavy articles on it.
• Do not use aerosols near the refrigerator.
- Aerosols used near the refrigerator may cause an explosion or fire.

• This refrigerator must be properly installed and located in accordance with the manual before it is used.
• Connect the power plug in proper position with the cord hanging down.
- If you connect the power plug upside down, wire can get cut off and cause fire or electric shock.

• Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the refrigerator.
• When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
- This constitutes a fire hazard.

• The appliance must be positioned so that the plug is accessible after installation.

• The refrigerator must be grounded.
- You must ground the refrigerator to prevent any power leakages or electric shocks caused by current leakage from the refrigerator.

• Never use gas pipes, telephone lines or other potential lightening rods as ground.
- Improper use of the ground plug can result in electric shock.

• If the power cord is damaged, have it

replaced immediately by the manufacturer or its service agent.

- The fuse on the refrigerator must be changed by a qualified technician or service company.
- Failing to do so may result in electric shock or personal injury.

⚠ CAUTION SIGNS FOR INSTALLATION

- Keep ventilation opening in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstruction.
- Allow the appliance to stand for 2 hours after installation.

⚠ SEVERE WARNING SIGNS FOR USING

- Do not insert the power plug with wet hands.
- Do not store articles on the top of the appliance.
- When you open or close the door, the articles may fall and cause personal injury and/or material damage.
- Do not put items filled with water on the refrigerator.
- If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not let children hang on the door.
- Failure to do so may cause serious personal injury.
- Do not leave the doors of the refrigerator open while the refrigerator is unattended and do not let children enter inside of the refrigerator.
- There is a risk of children entrapment and serious personal injury because of low temperature.
- Never put fingers or other objects into the dispenser hole.
- Failure to do so may cause personal injury or material damage.

- Do not store volatile or flammable substances such as benzene, thinner, alcohol, ether or LP gas in the refrigerator.
- The storage of any of such products may cause explosions.

- Do not store low temperature-sensitive pharmaceuticals products, scientific materials or other low temperature-sensitive products in the refrigerator.
- Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator.
- Do not place or use electrical appliance inside the refrigerator, unless they are of a type recommended by the manufacturer.
- Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator. Do not place a lighted candle in the refrigerator for removing bad odors.
- This may result in electric shock or fire.
- Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in the freezer with wet hands.
- This may cause frostbite.
- Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.

- This product is intended only for the storage of food in a domestic environment.
- Bottles should be stored tightly together so that they do not fall out.
- If a gas leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
- Use only the LED Lamps provided by manufacturer or service agents.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with and/or

climb into the appliance.

- Do not disassemble or repair the refrigerator by yourself.

- You run risk of causing a fire, malfunction and/or personal injury. In case of malfunction, please contact your service agents.

- If the appliance generates a strange noise, a burning or smell or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest service center.

- Failing to do so may result in electric or fire hazards. Keep ventilation opening in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstruction.
- If you experience difficulty when changing the light, contact service agents.
- If the products equipped with LED Lamp, do not disassemble Lamp Cover and LED Lamp by yourself.
- Please contact your service agents.
- If any dust or water is in refrigerator, pull out power plug and contact your Samsung Electronics service center.

- There is a risk of fire.

CAUTION SIGNS FOR USING

- To get best performance of product,

- Do not place foods too closely in front of the vents at the rear of the appliance as it can obstruct free air circulation in the refrigerator compartment.
- Wrap the food up properly or place it in airtight containers before put it into the refrigerator.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment. Do not put bottles or glass containers in the freezer.
- When the contents freeze, the glass may break and cause personal injury and

property damage.

- Do not change the functionality of or modify the refrigerator.

- Changes or modifications may result in personal injury and/or property damage. Any changes or modifications performed by a 3 rd party on this completed appliance is neither covered under Samsung warranty service, nor is Samsung responsible for safety issues and damages that result from 3 rd party modifications.

- Do not block air holes.

- If the air holes are blocked, especially with a plastic bag, the refrigerator can be over cooled. If this cooling period lasts too long, the water filter may break and cause water leakage.

- Do not put any newly introduced food for freezing near to already food.

- Please observe maximum storage times and expiry dates of frozen goods.

- Fill water tank, ice tray, water cubes only with potable water.

- Use only the ice maker provided with the refrigerator.

- The water supply to this refrigerator must only be installed/connected by a suitably qualified person and connect to a potable water supply only.

- In order to operate the ice maker properly, water pressure of 138 ~ 862 kPa(19.9 ~ 125.1 psi) is required.

CAUTION SIGNS FOR CLEANING AND MAINTENANCE

- Do not directly spray water inside or outside the refrigerator.

- There is a risk of fire or electric shock.

- Do not spray inflammable gas near the refrigerator.

- There is a risk of explosion or fire.

- Do not spray cleaning products directly on the display.

- Printed letters on the display

may come off.

- Remove any foreign matter or dust from the power plug pins. But do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug, remove any foreign material or dust from the power plug pins.
- Otherwise there is a risk of fire or electric shock.
- Never put fingers or other objects into the dispenser hole and ice chute.
- It may cause personal injury or material damage.

- Unplug the refrigerator before cleaning and performing maintenance.

⚠ WARNING SEVERE WARNING SIGNS FOR DISPOSAL

- Ensure that none of the pipes on the back of the appliance are damaged prior to disposal.

- R600a or R134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the refrigerator to see which refrigerant is used for your refrigerator. When this product contains flammable gas (Refrigerant R600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product. Cyclopentane is used as a insulation blowing gas. The gases in insulation material require special disposal procedure. Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product. Ensure that none of the pipes on the back of the appliances are damaged prior to disposal. The pipes shall be broke in the open space.

- If the appliance contains isobutane refrigerant (R600a), a natural gas with high environmental compatibility that is, however, also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
- When disposing of this product or other refrigerators, remove the door/door seals, door latch so that small children or animals cannot become trapped inside. Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside. Children should be supervised to ensure that they do not play with the old appliance.
- Please dispose of the packaging material for this product in an environmentally friendly manner.

ADDITIONAL TIPS FOR PROPER USAGE

- In the event of a power failure, call the local office of your Electricity Company and ask how long it is going to last.
- Most power failures that are corrected within an hour or two will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off.
- Should the power failure last more than 2 hours, remove all ice in the Ice Bucket.
- Should the power failure last more than 24 hours, remove all frozen food.
- If keys are provided with the refrigerator, the keys should be kept out of the reach of children and not in vicinity of the appliance.
- The appliance might not operate consistently (possibility of temperature becoming too warm in refrigerator) when sited for an extended period of

time below the cold end of the range of temperature for which the refrigerating appliance is designed.

- Do not store food which spoils easily at low temperature, such as bananas, melons.
- Your appliance is frost free, which means there is no need to manually defrost your appliance, as this will be carried out automatically.
- Temperature rising during the defrost can comply with ISO requirement. But if you want to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the appliance, please wrap the frozen food in several layers of newspaper.
- Any increase in temperature of frozen food during defrosting can shorten its storage life.

Saving Energy Tips

- Install the appliance in a cool, dry room with adequate ventilation.
  Ensure that it is not exposed to direct sunlight and never put it near a direct source of heat (radiator, for example).
- Never block any vents or grilles on the appliance.
- Allow warm food to cool down before placing it in the appliance.
- Put frozen food in the refrigerator to thaw.
  You can then use the low temperatures of the frozen products to cool food in the refrigerator.
- Do not keep the door of the appliance open for too long when putting food in or taking food out.
  The shorter time for which the door is open, the less ice will form in the freezer.
- Clean the rear of the refrigerator regularly.
  Dust increases energy consumption.
- Do not set temperature colder than necessary.
- Ensure sufficient air exhaust

at the refrigerator base and at the back wall of the refrigerator.
Do not cover air vent openings.

- Allow clearance to the right, left, back and top when installing.
  This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.
- For the most efficient use of energy, please keep the all inner fittings such as baskets, drawers, shelves on the position supplied by manufacturer.

setting up your side-by-side refrigerator

GETTING READY TO INSTALL THE REFRIGERATOR

Congratulations on the purchase of your Samsung Side-By-Side Refrigerator. We hope you will enjoy the many state-of-the-art features and efficiencies that this new appliance has to offer.

Selecting the best location for the refrigerator

- Select a location with easy access to the water supply.
- Select a location without direct exposure to sunlight.
- Select a location with level (or nearly level) flooring.
- Select a location with enough space for the refrigerator doors to open easily.
- Overall space required in use. Refer to drawing and dimension as below.
- Please ensure that appliance can be moved freely in the event of maintenance & service.

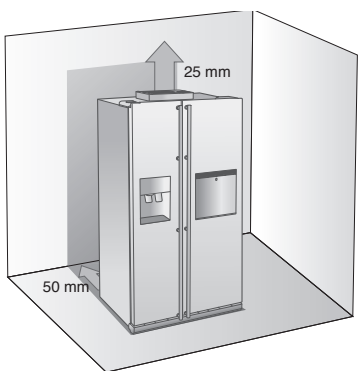

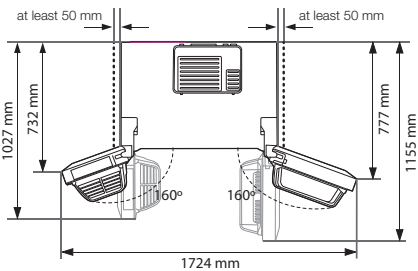

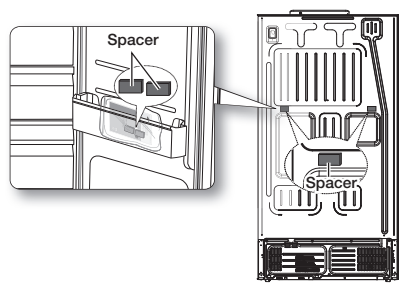

Spacer(gray block) installation
For better performance, please certainly fix the spacer on the rear of unit when installing the refrigerator. It is improving refrigerator performance.

Assembly Method

1. Take out packed spacer from the lowest guard of the fridge.
2. Check assembly location at the rear of Refrigerator like picture
3. Locate spacer assembly location and put spacer on the rear plate of Refrigerator.

When moving your refrigerator

To prevent floor damage be sure the front levelling legs are in the up position (above the floor). Refer to 'Levelling the refrigerator' in the manual (at page 19).

To protect the finish of the flooring, place the protection sheet such as packing carton under the refrigerator.

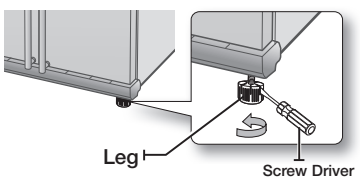

CAUTION

When installing, servicing or cleaning behind the refrigerator, be sure to pull the unit straight out and push back in straight after finishing.

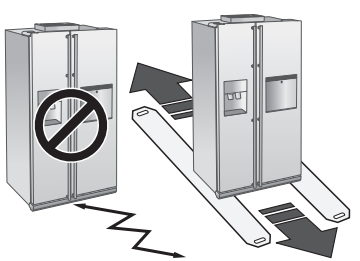

REMOVING THE REFRIGERATOR DOORS

If your entrance won't allow the refrigerator to pass easily through it, you can remove the doors.

1. Removing the Front Leg Cover

First, open both the freezer and refrigerator doors, and then take off the front leg cover by removing the three screws counter-clockwise.

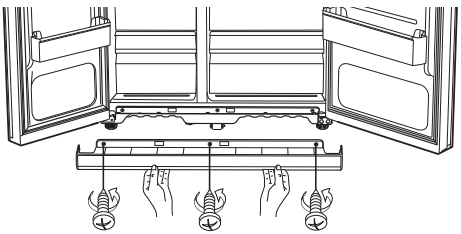

Separating the Water Supply Line from the Refrigerator

1. Remove the water line by pressing the coupler [1] and pulling the water line [2] away.

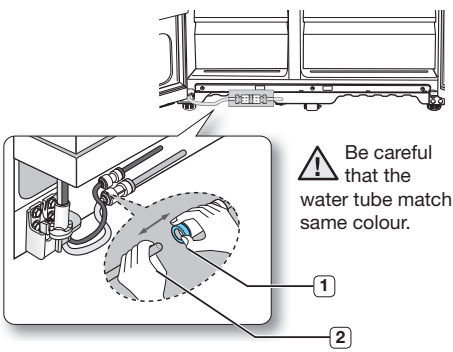

⚠ Be careful that the water tube match same colour.

2. Removing the freezer door

A few things to mention first.

- Make sure that you lift the door straight up so the hinges are not bent or broken.
- Be careful not to pinch the water tubing and wire harness on the door.
- Place doors on a protected surface to prevent scratching or damage.

1. With the Freezer door closed, remove the upper hinge cover [1] using a screwdriver, and then disconnect the wires by gently pulling them apart [2].

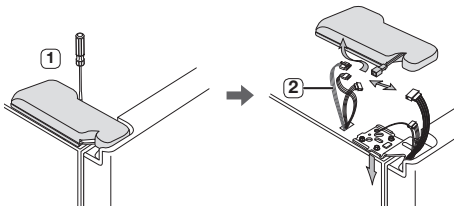

2. Remove hinge screws [3] by turning counter-clockwise, and take off the upper hinge [4]. Be careful that the door does not fall on you as you are removing it.

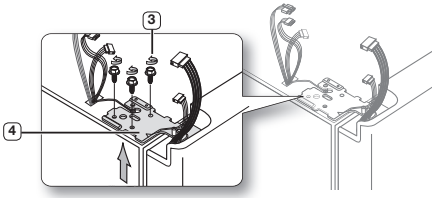

3. Next, remove the door from the lower hinge [5] by carefully lifting the door straight up [6].

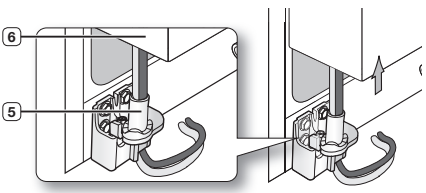

⚠ Be careful not to pinch the water tubing and wire harness on the door.

4. Remove the lower hinge [7] from the bracket [8] by gently lifting the lower hinge upwards.

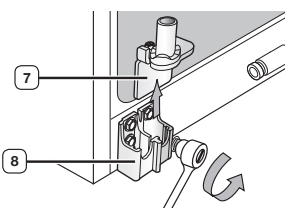

Removing the Fridge Door

1. With the door closed, remove the upper hinge cover [1] using a screwdriver.

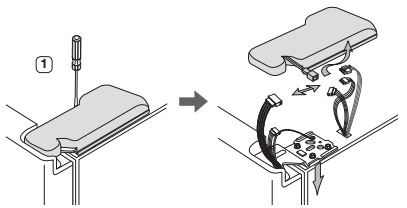

2. Remove hinge screws [2] and the ground screw [3] by turning counter-clockwise, and take off the upper hinge [4]. Be careful that the door does not fall on you as you are removing it

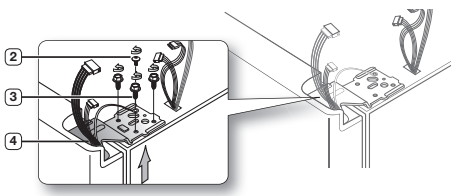

3. Remove the door from the lower hinge [5] by lifting the door straight up [6].

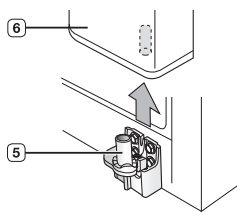

4. Remove the lower hinge [7] from the bracket [8] by gently lifting the lower hinge upwards.

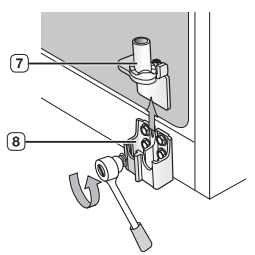

REATTACHING THE REFRIGERATOR DOORS

Once you have safely placed your refrigerator where you plan for it to stay, it is time to put the doors back on.

Reattaching the Freezer Door

1. Replace the freezer door by inserting the water line [1] back into the lower corner of the door and then into the hole on the lower hinge [2].
   Gently pull the water line back down so that it runs straight, with no kinks or bends.

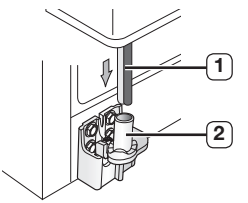

2. Insert the upper hinge shaft [3] into the hole on the corner of the freezer door [4].
   Make sure the hinge is level between the upper hinge hole [5] and the hole of the cabinet [6] and reattach the hinge screws [7] by turning in a clockwise direction.
   Reconnect the wires.

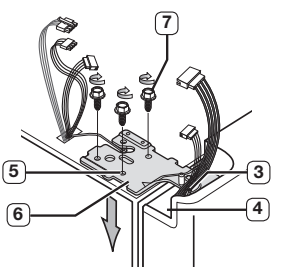

3. Place the front part of the upper hinge cover [8] on the front of the upper hinge [9] and reattach with the screw.

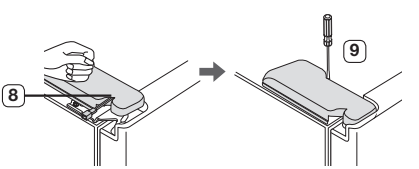

Reattaching the Fridge Door

1. Insert the lower hinge (1) back into the lower hinge bracket (2).

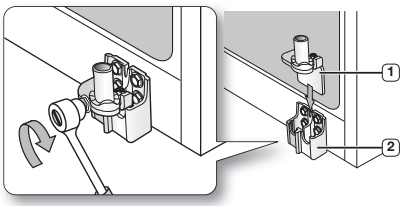

2. Fit the hole in the corner of the fridge door (3) over the lower hinge (4).

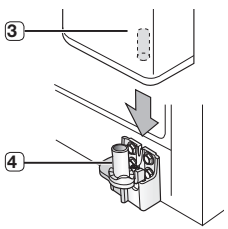

3. Insert the upper hinge shaft (5) into the hole on the hinge (6). Make sure the hinge is level between the upper hinge hole (7) and the hole on the top of the cabinet (8). Then, reattach hinge screws (9) and the ground screw (10) by turning it in a clock wise direction.

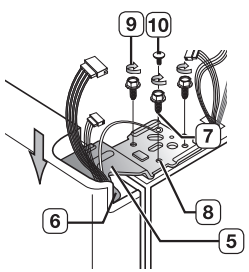

4. Place the front part of the upper hinge cover (11) on the front of the upper hinge (12) and reattach it with the screw.

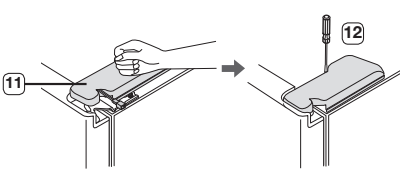

Reattaching the Water Supply Line

1. Insert the water line (2) into the coupler (1).

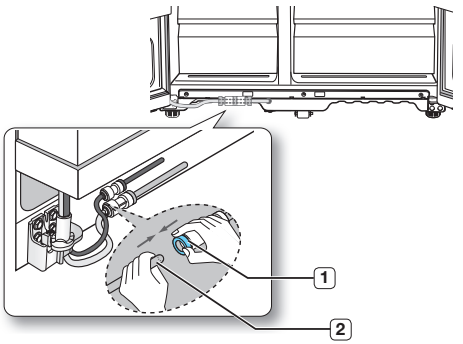

2. The Water Line must be fully Inserted to the center of transparent coupler to prevent water leakage from the dispenser.
3. Insert the 2 clips in the install pack and check that each clip holds the line firmly.

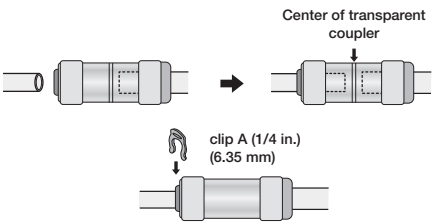

Do not cut the water line.
Gently separate it from the coupler.

Reattaching the Front Leg Cover

Before attaching the cover, check water connector for leakage.
Replace the front leg cover by turning the three screws clockwise, as shown in the figure.

LEVELLING THE REFRIGERATOR

Now that the doors are back on the refrigerator, you will want to make sure the refrigerator is level so you can then make final adjustments. If the refrigerator is not level, it will not be possible to get the doors perfectly even.

The front of the refrigerator is also adjustable.

When the Freezer door is lower than the fridge

Insert a flat-blade screwdriver into a notch on the Leg, turn it clockwise or counter clockwise to level the freezer.

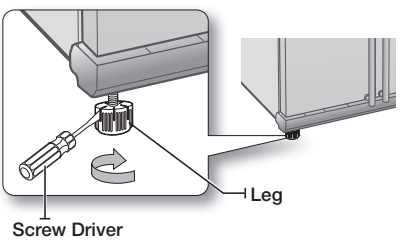

When the Freezer door is higher than the fridge

Insert a flat-blade screwdriver into a notch on the Leg, turn it clockwise or counter clockwise to level the fridge.

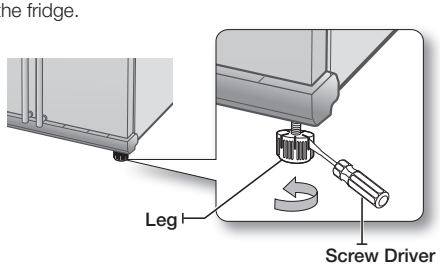

Refer to the next section for the best way to make very minor adjustments to the doors.

MAKING MINOR ADJUSTMENTS TO THE DOORS

Remember, a level refrigerator is necessary for getting the doors perfectly even. If you need help, review the previous section on levelling the refrigerator.

When the door of the freezer is higher than the fridge

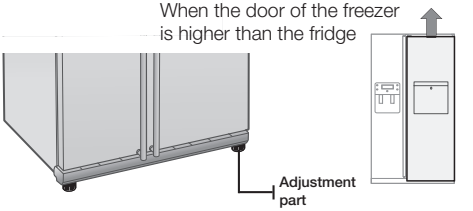

In the process for adjusting both the doors is the same. Open the doors and adjust them, one at a time, as follows:

1. Unscrew the nut [1] from the lower hinge until it reaches the upper end of the bolt [2].

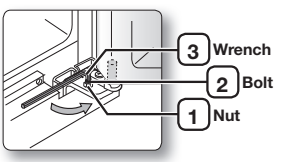

When you release the nut [1], make sure that you use the Allen wrench provided [3] to loosen the bolt [2] in a counter-clockwise direction. You should then be able to unscrew the nut [1] with your fingers.

2. Adjust the height difference between the doors by turning the bolt [2] clockwise or counter clockwise.

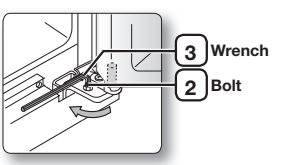

When you turn clockwise, the door will move up.

3. After adjusting the doors, turn the nut [1] clockwise until it reaches the lower end of the bolt, then tighten the bolt again with the wrench [3] to fix the nut in place [1].

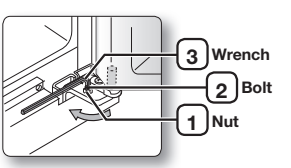

If you do not secure the nut firmly, the bolt may release.

CHECKING THE WATER DISPENSER LINE (OPTIONAL)

A water dispenser is just one of the helpful features on your new Samsung refrigerator. To help promote better health, the Samsung water filter removes unwanted particles from your water. However, it does not sterilize or destroy microorganisms. You will need to purchase a water purifying system to do that. In order for the icemaker to operate properly, water pressure of 138 ~862 kPa is required. Under normal conditions, a 170 cc paper cup can be filled in 10 seconds. If the refrigerator is installed in an area with low water pressure (below 138 kPa), you can install a booster pump to compensate for the low pressure. Make sure the water storage tank inside the refrigerator is properly filled. To do this, press the water dispenser lever until the water runs from the water outlet. When using the Water Dispenser, Slight noises can be generated from supplying water.

Water Line installation Kits are included. You can find it in one of the freezer drawers.

USING THE ICE MAKER (OPTIONAL)

(RS77*, RS54H*)

To Remove the Ice Bucket

- Hold the handle as shown in figure1.
- Slightly pull up the bottom part.
- Take out the ice bucket slowly.

Figure1

To Refit The Ice Bucket

- Assemble it in the reverse order of disassembly.
- Push the bucket in firmly until you hear a clicking sound.
- When the bucket does not fit into its place, turn the gear handle on its back by 90 degrees and reinstall it again as shown in figure 2.

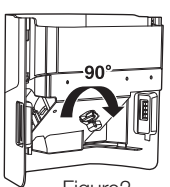

Figure2

Normal Operation

- Any sounds you hear when the ice maker dumps ice into the bucket are part of normal operation.
- Not dispensing ice for long periods may cause ice clumps in the ice bucket. Remove the remaining ice and empty the bucket.
- When ice does not come out, Check for any ice stuck in the chute and remove it.
- The first batch of ice cubes may be small due to air in the pipe after connection, any air will be purged during normal use.

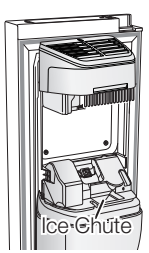

CAUTION

- When ICE OFF blinks on the display panel, reinsert the bucket and/or make sure it's installed properly.
- When the door is open, the Ice and water dispenser do not work.
- If you close the door hard, it may cause water spilling over the ice maker.
- To prevent dropping the ice bucket, use both hands when removing it.
- To prevent injury, be sure to clean up any ice or water that may have dropped on the floor.
- Do not let children hang on the ice dispenser or on the bucket.
  They may get hurt.
- Be sure not to put your hand or any object into the ice chute.
  It may cause personal injury or damage mechanical parts.

Check the amount of water supplied to the ice tray. (RS757*/ RS756*)

1. Lift up the icemaker cover and gently pull out.
2. When you press the Test button for 3 seconds, the ice cube container is filled with water from the water supply tap. Check to make sure the amount of water is correct (see the illustration below).

   If the water level is too low, the ice cubes will be small. This is a water pressure problem from with in the main water pipes, not the refrigerator.

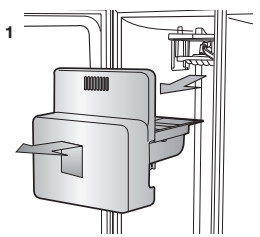

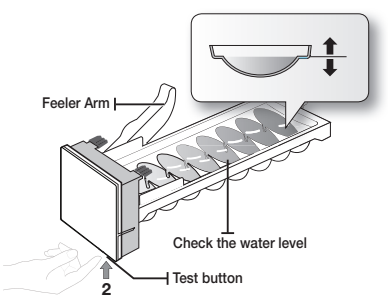

INSTALLING THE WATER DISPENSER LINE

For Interior model

Parts for water line Installation

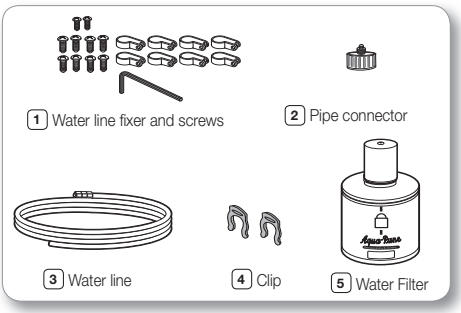

Connecting to the water supply line

1. first, shut off the main water supply line.
2. locate the nearest cold, drinking water line.
3. follow the Water line Installation Instructions in the installation kit.

CAUTION

The water line must be connected to the cold water pipe. If it is connected to the hot water pipe, it may cause the purifier to malfunction.

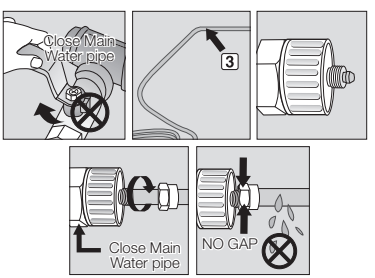

4. After connecting the water supply to the water filter, turn your main water supply back on and dispense about 1 L to clear and prime the water filter.

Connecting the water line to the refrigerator

1. Remove the dust cap from the water line on the rear of the unit and fit a compression nut from the install kit.
2. Remove the water pipe from the install kit and fit a compression nut to one end.
3. Join the two pipes together using the compression joint from the install kit ensuring that the joint is water tight.
4. Join the other end of the install pipe to the main water supply and turn on the water to check for leaks.

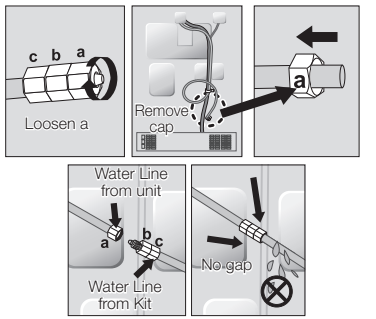

Only connect the water line to a drinkable water source.
If you have to repair or disassemble the water line, cut off 6.5 mm of the plastic tubing to make sure you get a snug, leak-free connection.

CAUTION Before being used, the leakage in these places should be examined

- Samsung Warranty does not cover WATER LINE INSTALLATION.
- The cost of connection to a water supply is at the customer expense, unless included in the delivery charge (refer to the delivery agreement with the seller)
- Please contact Plumber or Authorized Installer for the installation if needed.
- If Water leakage occurs due to improper installation, Please contact installer.

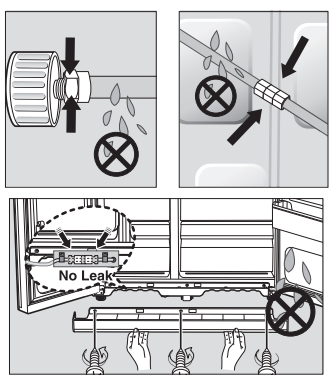

Remove any residual matter inside the purifier. (Model with the coolselect zone)

1. Turn ON the main water supply.
2. Run water through the dispenser until the water runs clear (approximate 3 liter).

The initial dark discoloration of water and ice is normal

INSTALLING THE WATER DISPENSER LINE

For Exterior model

Parts for water line Installation

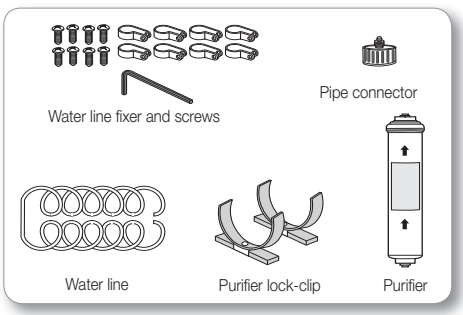

Connecting to the water supply line

Connect the water pipe with coupler and tap.

1. Close the main water tap.
2. Connect coupler “A” to the tap.

CAUTION

The water line must be connected to the cold water pipe. If it is connected to the hot water pipe, it may cause the purifier to malfunction.

WARRANTY INFORMATION

This water line installation is not covered by the refrigerator or ice maker manufacturer's warranty. Follow these instructions carefully to minimise the risk of expensive water damage.

Note:

If the coupler does not fit on the current tap, go the nearest authorized service dealer and purchase the right couplers fittings.

select the location where the purifier is to install. (Model with the purifier)

- If you wish to reassemble the water inlet and outlet sides of the purifier during purifier installation, see the reference illustration.
- Cut the water line attached to the purifier to the appropriate place after measuring the distance between the purifier and the cold water tap.

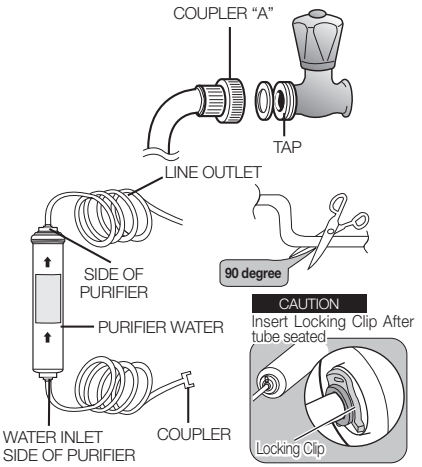

Remove any residual matter inside the purifier. (Model with the purifier)

- Open the main water tap to check whether water is running through the water tube on the water inlet side of the purifier.
- If water does not come out through the line, check whether the tap is open.
- Leave the tap open until clean water is running out and any residual matter that built up during manufacturing has been removed.

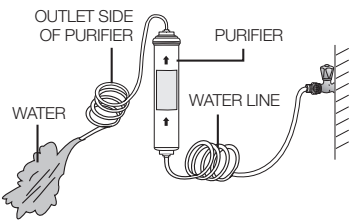

The initial dark discoloration of water and ice is normal

Attach the purifier lock-clip.

- Hold the purifier lock-clip in the appropriate position (under the sink for example) and fix it tightly into place where to screw.

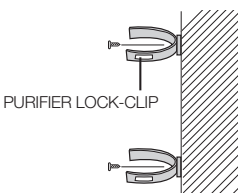

CAUTION Do not fix the purifier on the refrigerator or rear of refrigerator, it may cause material damage.

Secure the purifier in position.

- Fix the purifier in position, as shown in the figure on the right.

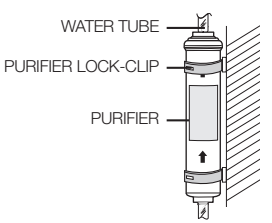

Connect the water line to the refrigerator.

- Remove the compressor cover of the refrigerator.
- Connect the water line to the valve, as shown in the figure.
- When connected, check if there is any leakage. If any, repeat the connection.
- Reattach the compressor cover of the refrigerator.

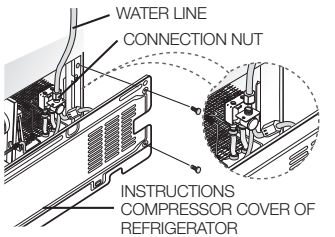

Secure the water line.

- Using clip "A", fix the water line to the wall (the back of refrigerator).
- When the water line is secure, make sure whether the water line is not excessively bent, pinched or squashed.

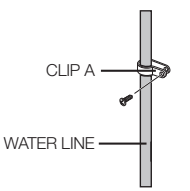

Removing any residual matter inside the water supply line after installing filter.

1. Turn ON the main water supply & turn OFF the valve to the water supply line.
2. Run water through the dispenser until the water runs clear (approximate 3 liter). This will clean the water supply system and remove air from the lines.
3. Additional flushing may be required in some households.
4. Open the refrigerator door and make sure there are no water leaks coming from the water filter.

A newly installed water filter cartridge may cause water to briefly spurt from the water dispenser. This is due to air getting into the line. It should pose no problem to operation.

operating the SAMSUNG side-by-side refrigerator

OPERATING THE REFRIGERATOR

USING THE CONTROL PANEL / DIGITAL DISPLAY

COOLSELECT MODEL

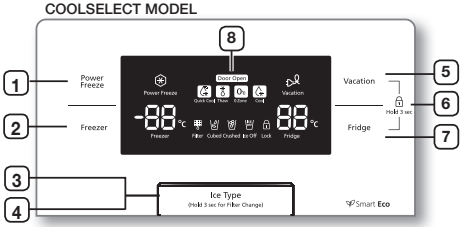

DISPENSER MODEL

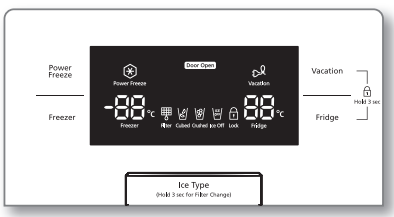

NORMAL MODEL

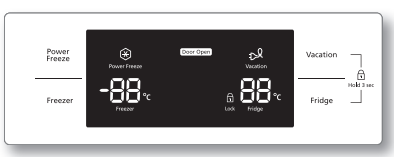

1 **POWER FREEZE BUTTON**	Speeds up the time needed to freeze products in the freezer. This can be helpful if you need to quickly freeze items that spoil easily or if the temperature in the freezer has warmed dramatically (For example, if the door was left open).
2 **FREEZER BUTTON**	Press the **Freezer** button to set the freezer to your desired temperature, You can set the temperature between -15 °C (6 °F) and -23 °C (-10 °F).
3 **ICE TYPE BUTTON**	Use this button to choose Cubed, Crushed or to turn the Ice feature off.
4 **FILTER CHANGE BUTTON**	When you change the filter, press this button for 3 seconds to reset the filter schedule.
5 **VACATION BUTTON**	If you are going on vacation or business trip or you do not need to use the refrigerator, press the Vacation button. When you select vacation button for fridge compartment off, display LED of Vacation will be on. ⚠ It is strongly requested to remove foods in the fresh-food compartment and do not leave the door open when you select Vacation function.
6 **CHILD LOCK FUNCTION**	By pressing the Vacation button and the Fridge button simultaneously for 3 seconds, all buttons will be locked. The Water dispenser lever and the Ice lever will not work either. To cancel this function, Press these two buttons for 3 seconds again.
7 **FRIDGE BUTTON**	Press the **Fridge** button to set the fridge to your desired temperature. You can set temperature between 1 °C and 7 °C (34 °F and 46 °F).
8 **DOOR OPEN FUNCTION**	1. If the fridge or the freezer door is open, the "Door Open" icon is lit. 2. If the condition that generates a door alarm is satisfied because the fridge or the freezer door is open, the "Door Open" icon blinks.

When you use Power Freeze the energy consumption of the refrigerator will increase. Remember to turn it off when you don't need it and return the freezer to your original temperature setting.
If you need to freeze large amount of food stuff, activate Power Freeze function at least 20 hours before.

Display Off Function

To energy conservation the Panel Display turns off automatically under the following conditions:
When no button has been pressed, when no doors are open, or when no Dispenser Lever has been pushed.
However, the icon indicating your Vacation or Cubed / Crushed / Ice Off, will stay on.
When you press a button, open a door, or push Dispenser Lever, the Panel Display will turn on again.
Except for the Ice Type button, all function buttons will become operational after you remove your finger from the button you are currently pressing.

CONTROLLING THE TEMPERATURE

CONTROLLING THE FREEZER TEMPERATURE

The freezer temperature can be set between -15 °C (6 °F) and -23 ºC (-10 °F) to suit your particular needs. Press the **Freezer** button repeatedly until the desired temperature is shown in the temperature display. Keep in mind that foods like ice cream may melt at -16 ºC (4 °F).
The temperature display will move sequentially from -15 °C (6 °F) and -23 ºC (-10 °F). When the display reaches -23 ºC (-10 °F), it will begin again at -15 ºC (6 °F).
Five seconds after the new temperature is set the display will again show the actual current freezer temperature. However, this number will change as the Freezer adjusts to the new temperature.

When you place the SHELF-BOTTOM instead of Bottom drawer, the SHELF-BOTTOM is two star section (All models). The Bottom door guard in the freezer is two star section.
(RSH7, RS77, RS7528, RS7527, RS54H, RS57H models).
So, the Temperature in the two star sections are slightly higher than other freezer compartment.

CONTROLLING THE FRIDGE TEMPERATURE

The refrigerator temperature can be set between 7 ºC (46 °F) and 1 ºC (34 °F) to suit your particular needs. Press the **Fridge** button repeatedly until the desired temperature is shown in the temperature display. The temperature control process for the Fridge works just like the Freezer process. Press the **Fridge** button to set your desired temperature. After a few seconds, the Fridge will begin tracking towards the newly set temperature. This will be reflected in the digital display.

The temperature of the freezer or the refrigerator may rise from opening the doors too frequently, or if a large amount of warm or hot food is placed in either side. This may cause the digital display to blink. Once the freezer and refrigerator return to their normal set temperatures the blinking will stop. If the blinking continues, you may need to "reset" the refrigerator. Try unplugging the appliance, wait about 10 minutes and then plug back in.

USING THE ICE AND COLD WATER DISPENSER

Press the Ice Type button to select the type of ice you want

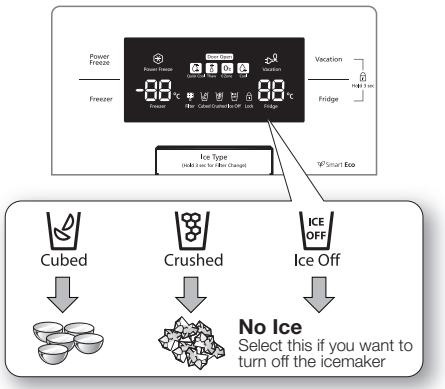

Ice is made in cubes. When you select "Crushed", the icemaker grinds the ice cubes into crushed ice.

Dispensing ice

Place your glass underneath the ice outlet and push gently against the ice dispenser lever with your glass. Make sure the glass is in line with the dispenser to prevent the ice from bouncing out.

Using the Water Dispenser

Place a glass underneath the water outlet and push gently against the water dispenser lever with your glass. Make sure the glass is in line with the dispenser to prevent the water from splashing out.

WARNING

- Do not put your fingers, hands or any other unsuitable objects in the chute or ice-maker bucket.
  - It may result in personal injury or material damage.
- Never put finger or any other objects in the dispenser opening.
  - It may cause injury.
- Use only the ice maker provided with the refrigerator.
- The water supply to this refrigerator must only be installed/connected by a suitably qualified person and connect to a potable water supply only.
- In order to operate the ice maker properly, water pressure of 138 ~ 862 kPa is required.

CAUTION

- If you have a long vacation or business trip and won't use water or ice dispensers, close the water valve.
  - Otherwise, water leakage may occur.
- Wipe excess moisture from the inside and leave the doors open.
  - Otherwise, odor and mold may develop.

<RS757*/ RS756*>

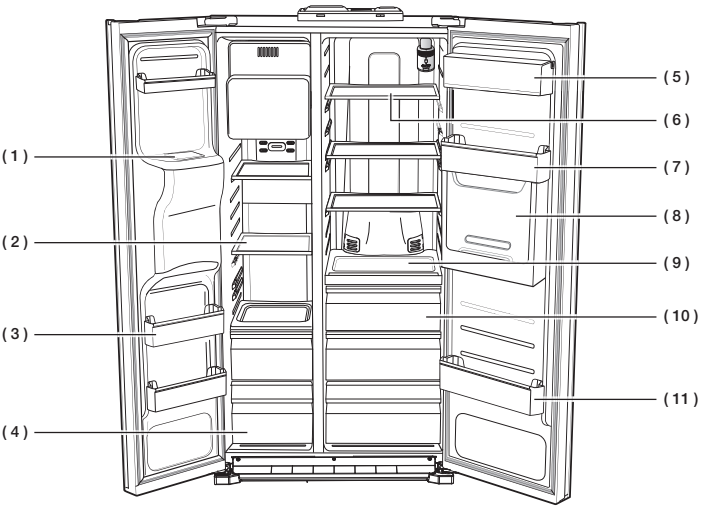

<RS77* / RS54H*>

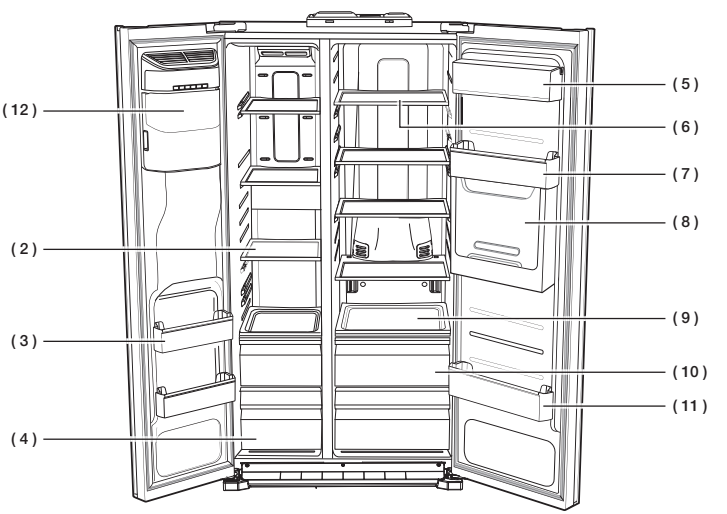

<RS772*/RS752*/RS57H*>

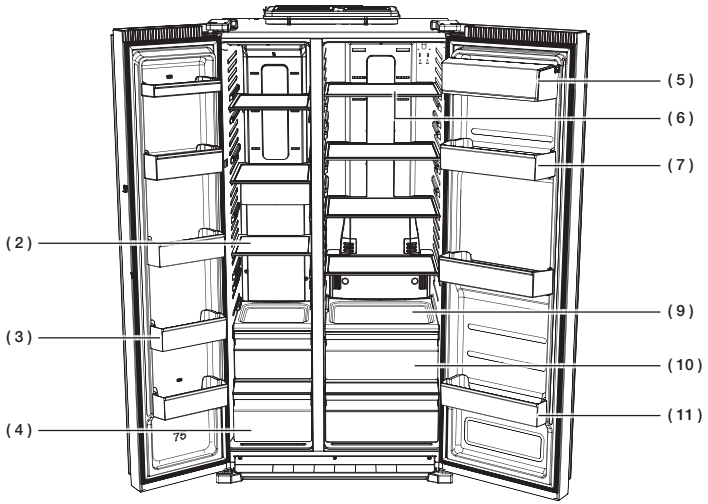

(1) Ice Chute

WARNING Do not put your fingers, hands or any other objects in the ice chute or the ice maker bucket. This may result in personal injury or material damage.

(2) Shelves

Can be used to store all types of frozen food.

(3) Door Bins

Can be used for small packages of frozen food.

(4) Drawers

Best used to store meats or dry foods.
Stored food should be wrapped securely using foil or other suitable wrapping materials or containers.

(5) Dairy Bin

Can be used to store smaller dairy items like butter or margarine, yogurt or cream-cheese bricks.

(6) Shelves

Designed to be crack-resistant.
They can be used to store all types of food and drinks. Circular marks on the glass surface are a normal phenomenon and can usually be wiped clean with a damp cloth.

(7) Egg Tray

Best place to keep eggs.
Place the Egg Tray on the shelf for easy access.

(8) Beverage Station (Optional)

Can be used to store the frequently used items, such as canned beverages and snacks and allows access to these items without opening the refrigerator door.

(9) Moving Shelf (Optional)

Designed to move with foods easily.
It can be used to store all types food and drinks need to move often.

(10) Fruit & Vegetable Drawer

Used to preserve the freshness of your stored vegetables and fruits.
It has been specifically designed to control the level of humidity within the drawer.

(11) Door Bins

Designed to handle large, bulky items such as gallons of milk or other large bottles and containers.

(12) Ice Maker Bucket

Designed to store lots of ice easily.

WARNING Do not put your fingers, hands or any other objects in the ice chute or the ice maker bucket. This ma y result in personal injury or material damage.

For more space, you can store food with Guard FRE-UPP instead of the ice bucket, and remove the COVER-ICE MAKER.
If you remove the ice bucket, ICE OFF will blink on the display panel.
Furthermore, you can remove the freezer Upper drawer and Bottom drawer and locate the 'SHELF-BOTTOM' on the bottom of the freezer since it does not affect thermal and mechanical characteristics.
A declared storage volume of frozen food storage compartment is calculated with "Guard FRE-UPP", "SHELF-BOTTOM" positioned and "COVER-ICE MAKER", "Upper Drawer", "Bottom Drawer" removed.



GUARD FRE-UPP (Optional)

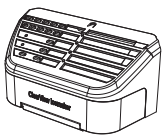

COVER-ICE MAKER

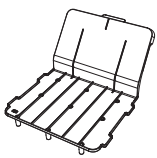

SHELF-BOTTOM (Optional)

USING THE COOLSELECT ZONE™ DRAWER (OPTIONAL)

Quick Cool

- You can use the Quick Cool feature with the CoolSelect Zone™.
- "Quick Cool" allows 1~3 canned beverages to cool within 60 min.
- To cancel this function, press the "Quick Cool" button again. CoolSelect Zone™ returns to the previous temperature.
- When "Quick Cool" ends, it returns to the "Cool" temperature setting.

Thaw

- Drips loss and quality deterioration of meats reduces the freshness of foods.
- After "Thaw" is selected, warm and cold air is alternately supplied into the CoolSelect Zone™ Drawer.
- Depending on the weight of meat, thawing time can be selected for 4 hrs, 6 hrs, 10 hrs, and 12 hrs sequentially.
- When "Thaw" ends, CoolSelect Zone™ display returns to "Zero Zone" condition.
- When "Thaw " ends, there are no juice in the meats and they are half-freezed condition so it is easy to cut them for cooking.
- To cancel this option, press any button except "Thaw".
- The approximate thawing time of meat and fish are shown below. (Based on 1 inch thickness)

THAW TIME	WEIGHT
4 hours	363 g (0.8 lb)
6 hours	590 g (1.3 lb)
10 hours	771 g (1.7 lb)
12 hours	1000 g (2.2 lb)

Depending on the size and thickness of meat and fish, the thawing time may vary.
The above weight represents the total weight of food in the CoolSelect Zone™ Drawer.
Ex) The total thawing time for 400 g frozen beef and 600 g frozen chicken will be 10 hours.

WARNING With the “Thaw” option, food which is not needed to thaw in the CoolSelect Zone™ Drawer should be removed.

Zero Zone (0 ºC)

- When “Zero Zone” is chosen, the temperature of the CoolSelect Zone™ Drawer is kept at 0 ºC regardless of the set refrigerator temperature.
- “Zero Zone” temperature helps keep meat or fish fresh longer.

Cool

- When “Cool” is chosen, the temperature will be the same as the set temperature of the refrigerator. The digital panel shows the same temperature as that of the display panel.
- The CoolSelect Zone™ Drawer allows extra refrigerator space.

Depending on the beverages, the cool-down time may vary.

WARNING For “Quick Cool” option, food stored in the CoolSelect Zone™ Drawer should be removed.

REMOVING THE FREEZER ACCESSORIES

Cleaning and rearranging the interior of the freezer is simple.

1. Remove the Glass shelf by pulling the shelf out as far as it will go. Then, gently lift it up and remove it.

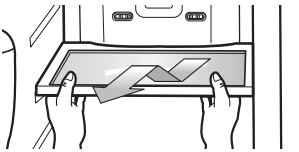

2. Remove the door bin by holding the door bin with both hands and then gently lift it up.

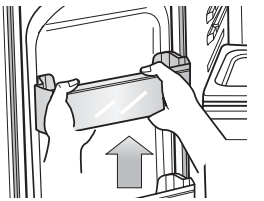

3. Remove the Plastic drawer by pulling it out and slightly lifting it up.

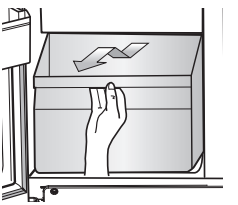

4. ice bucket (freezer)
   Remove the Icemaker Bucket by lifting up and pulling it out slowly.
   - Grip the handle as shown in the figure
   - Lift the low part slightly
   - Take the ice bucket out slowly.

Do not use excessive force when removing the cover.
Otherwise, the cover may break and cause injury.

REMOVING THE FRIDGE ACCESSORIES

1. Remove the spill Proof Glass Shelf by pulling the shelf out as far as it will go. Then, gently lift it up and gently remove it.

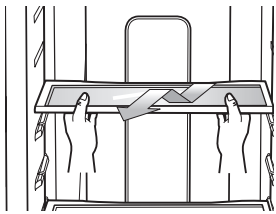

2. Remove the Vegetable & Fruit Drawer by pressing on the indentations found on the inside left and right sides of the Veggie Box/Dry Box cover and remove by pulling forward.
   Holding the drawer with one hand, lift it up a little bit while pulling it forward and take it out of the refrigerator.

3. Remove the Gallon Door Bin by holding the bin with both hands and gently lifting it up.

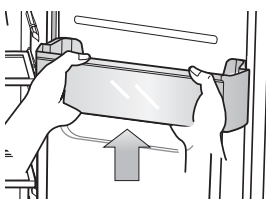

Before removing any accessories, make sure that no food is in the way.
When possible, remove the food altogether to reduce the risk of accidents.

CLEANING THE REFRIGERATOR

WARNING Do not use Benzene, Thinner or Clorox™ for cleaning. They may damage the surface of the appliance and can create a risk of fire.

CAUTION Do not spray the refrigerator with water while it is plugged in, as it may cause an electric shock.
Do not clean the refrigerator with benzene, thinner or car detergent for risk of fire.

REPLACING THE INTERIOR LIGHT

For LED lamp, please contact service engineer to replace it.

CHANGING THE WATER FILTER

WARNING To reduce risk of water damage to your property DO NOT use generic brands of water filers in your SAMSUNG Refrigerator. USE ONLY SAMSUNG BRAND WATER FILTERS. SAMSUNG will not be legally responsible for any damage, including, but not limited to property damage caused by water leakage from use of a generic water filter.
SAMSUNG Refrigerators are designed to work ONLY WITH SAMSUNG Water Filter.

The “Filter Indicator” light lets you know when it is time to change your water filter cartridge.
When the filter indicator light changes to red, it is time to change the filter.
To give you some time to get a new filter, the light will come on up just before the capacity of the current filter runs out.
Changing the filter on time provides you with the freshest, cleanest water from your fridge.

For Internal model

1. Remove the water filter from the box and put a month indicator sticker on the filter as shown.
2. Place a sticker on the filter that dates six months in the future. For example, if you are replacing the water filter in March, put the “SEP” (September) sticker on the filter to remind you to replace in September. Normally filter life is about every 6 months.

3. Next, remove the fixed cap by turning it counter clockwise.
4. Remove the new filter's protective cap and remove the old filter.
5. Position and insert the new filter into the filter housing. Slowly turn the water filter clockwise 90º to align with the indication mark on the cover, locking the filter in position. Make sure that the indicator is lined up with the "lock" position. Do not over tighten.

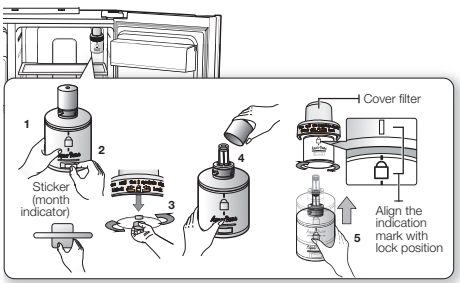

For Exterior model

1. Shut off water supply.
2. Note the Flow direction on the filter.
3. Insert water supply tube into the inlet side of the filter until the tube stop.



Note : You must also ensure that the cut is square and not at any sort of angle as this could cause a leak

4. After inserting tube, put together the clip strongly. The Clip fix the tube.

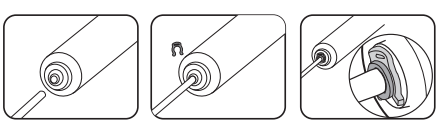

5. Turn on the water and check for leaks. If leaks occur, repeat step 1,2,3,4. If leaks persist, discontinue use and call your supporting dealer.

6. Once you have completed this process, hold the **Ice Type button** for 3 seconds to reset the filter schedule.

7. Lastly, Dispense 1 L of water through water dispenser and throw away. Make sure that water flows clearly again before drinking.

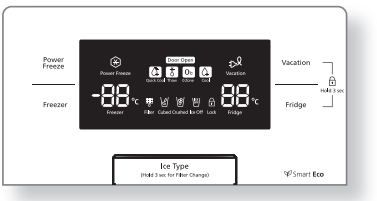

A newly installed water filter cartridge may cause water to briefly spurt from the water dispenser. This is due to air getting into the line. It should pose no problem to operation.

Ordering replacement filters

To order more water filter cartridges, contact your authorized Samsung dealer.

- Internal Filter - HAFIN2/EXP
- External Filter - HAFEX/EXP

troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
The refrigerator does not work at all or it does not chill sufficiently.	• Check that the power plug is properly connected. • Is the temperature control on the display panel set to the correct temperature? Try setting it to a lower temperature. • Is the refrigerator in direct sunlight or located too near a heat source? • Is the back of the refrigerator too close to the wall and therefore keeping air from circulating?
The food in the fridge is frozen.	• Is the temperature control on the display panel set to the correct temperature? Try setting it to a warmer temperature. • Is the temperature in the room very low? • Did you store the food with a high water content in the coldest part of the fridge? Try moving those items into the body of the fridge instead of keeping them in the CoolSelect Zone™ drawer.
You hear unusual noises or sounds.	• Check that the refrigerator is level and stable. • Is the back of the refrigerator too close to the wall and therefore keeping air from circulating? • Was anything dropped behind or under the refrigerator? • A “ticking” sound is heard from inside the refrigerator. This is normal and occurs because various accessories are contracting or expanding in relation to the temperature of the refrigerator interior.
The front corners of the appliance are hot and condensation is occurring.	• Some heat is normal as anti-condensators are installed in the front corners of the refrigerator to prevent condensation. • Is the refrigerator door ajar? Condensation can occur when you leave the door open for a long time.
Ice is not dispensing.	• Did you wait for 12 hours after installation of the water supply line before making ice? • Is the water line connected and the shut-off valve open? • Did you manually stop the ice making function? Make sure Ice Type is set to Cubed or Crushed. • Is there any ice blocked within the ice maker bucket? • Is the freezer temperature too warm? Try setting the freezer temperature lower.
You can hear water bubbling in the refrigerator.	• This is normal. The bubbling comes from the refrigerant coolant liquid circulating through the refrigerator.
There is a bad smell in the refrigerator.	• Has a food item spoiled? • Make sure that strong smelling food (for example, fish) is wrapped so that it is airtight. • Clean out your freezer periodically and throw away any spoiled or suspect food.
Frost forms on the walls of the freezer.	• Is the air vent blocked? Remove any obstructions so air can circulate freely. • Allow sufficient space between the foods stored for efficient air circulation. • Is the freezer door closed properly?
Water dispenser is not functioning.	• Is the water line connected and the shut-off valve open? • Has the water supply line tubing been crushed or kinked? Make sure the tubing is free and clear of any obstruction. • Is the water tank frozen because the refrigerator temperature is too low? Try selecting a warmer setting on the main display panel.

memo

Ambient Room Temperature Limits

This refrigerator is designed to operate in ambient temperatures specified by its temperature class marked on the rating plate.

Class	Symbol	Ambient Temperature range (°C)
Extended Temperate	SN	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38
Tropical	T	+16 to +43

Internal temperatures may be affected by such factors as the location of the refrigerator, ambient temperature and the frequency with which you open the door. Adjust the temperature as required to compensate for these factors.

English

Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

SAMSUNG

SEAD

RS7*
RS54H*
RS57H*

Hladnjak
Korisnički priručnik

zamislite mogućnosti

Hvala Vam što ste kupili ovaj Samsung proizvod.
Kako bismo Vam mogli pružiti cjelovitiju uslugu,
registrirajte svoj proizvod na
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Samostojeći uređaj

Sadržaj

SIGURNOSNE INFORMACIJE ····· 2
POSTAVLJANJE VAŠEG DVOSTRANOG HLADNJAKA ····· 14
KORIŠTENJE VAŠEG DVOSTRANOG HLADNJAKA ····· 24
RJEŠAVANJE PROBLEMA ····· 34

Sigurnosne informacije

SIGURNOSNE INFORMACIJE

- Prije korištenja ovog uređaja, molimo Vas da pažljivo pročitate priručnik i držite ga na sigurnom mjestu blizu uređaja za kasniju uporabu.
- Koristite uređaj samo za svrhu za koju je namijenjen kako je opisano u ovom priručniku. Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući i djecu) s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili pak s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili primaju upute vezane za korištenje od osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.
- Upozorenja i Važne sigurnosne upute u ovom priručniku ne pokrivaju sve moguće uvjete i situacije do kojih može doći. Vaša je odgovornost da se vodite zdravim razumom, budete pažljivi i oprezni pri instaliranju, održavanju i korištenju svog uređaja.
- Budući da se ovaj korisnički priručnik odnosi na više modela, karakteristike Vašeg hladnjaka mogu se djelomično razlikovati od onih koje su ovdje opisane i svi znakovi upozorenja možda nisu primjenjivi. Ako

imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, obratite se svom najbližem servisnom centru ili pomoć i informacije potražite na www.samsung.com .

Važne sigurnosne oznake i upozorenja:

	Opasnosti ili opasne radnje koje mogu dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda ili smrti.
	Opasnosti ili opasne radnje koje mogu dovesti do lakših tjelesnih ozljeda i materijalne štete.

	NE pokušavajte.
	NE rastavljajte.
	NE dirajte.
	Pažljivo slijedite upute.
	Isključite utikač iz utičnice.
	Provjerite je li uređaj uzemljen kako bi se spriječio strujni udar.
	Nazovite kontaktni centar za pomoć.
	Bilješka

Ovi znakovi upozorenja namijenjeni su sprječavanju ozljeda Vas i drugih osoba. Molimo pažljivo ih slijedite. Nakon što ste pročitali ovaj odjeljak, držite ih na sigurnom mjestu za kasniju uporabu.

CE napomena

Ustanovljeno je da je ovaj proizvod sukladan Direktivi o niskom naponu (2006/95/EZ), Direktivi o elektromagnetskoj kompatibilnosti (2004/108/EZ), Direktivi o ograničavanju opasnih tvari (RoHS) (2011/65/EU), Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1060/2010 i Direktivi o eko-dizajnu (2009/125/EZ) implementiranoj Uredbom (EZ) br. 643/2009 Europske unije (samo za proizvode prodane u europskim zemljama).

⚠ UPOZORENJE VAŽNE OZNAKE UPOZORENJA ZA PRIJEVOZ I SMJEŠTAJ

- Kod prijevoza i instalacije uređaja treba voditi računa o tome da se ne ošteti niti jedan dio rashladnog ciklusa.

- Rasladni plin koji curi iz cijevi mogao bi se se zapaliti ili ozlijediti oči. Ako primijetite curenje, izbjegavajte dodir s otvorenom vatrom ili mogućim izvorima paljenja i nekoliko minuta zračite prostoriju gdje uređaj stoji.
- Kako biste izbjegli stvaranje zapaljive smjese plina i zraka ako dođe do curenja u rashladnom ciklusu, veličina prostorije u kojoj je uređaj može se izračunati ovisno o količini korištenog rashladnog plina.
- Nemojte uključivati uređaj na kojem su vidljiva oštećenja. Ako niste sigurni, obratite se ovlaštenom trgovcu. Prostorija u kojoj će hladnjak biti smješten mora biti veličine 1m3 za svakih 8g rashladnog plina R600a unutar uređaja. Količina rashladnog plina u Vašem uređaju prikazana je na identifikacijskoj pločici unutar uređaja.

⚠ UPOZORENJE VAŽNE OZNAKE UPOZORENJA ZA INSTALACIJU

- Hladnjak nemojte instalirati u vlažnom prostoru ili u prostoru gdje može doći u kontakt s vodom.

- Oštećena izolacija električnih dijelova može prouzročiti strujni udar ili požar.
- Ne postavljajte hladnjak tako da bude izravno izložen suncu ili toplini iz pećnica, grijača ili drugih uređaja.
- Nemojte uključivati više uređaja na jedan produžni

kabel s više utičnica. Hladnjak uvijek mora biti priključen na vlastitu pojedinačnu električnu utičnicu čija voltaža odgovara voltaži na pločici uređaja.

- To jamči najbolji rad i sprječava preopterećenje kućnog strujnog sustava koje bi moglo izazvati požar u slučaju pregrijavanja žica.

• Ako je utičnica labava, nemojte umetati utikač.

- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

• Ne koristite kabel na kojem su pukotine ili koji je oštećen po dužini ili na bilo kojem kraju.

• Nemojte previše savijati kabel ili na njega stavljati teške predmete.

• U blizini hladnjaka ne koristite aerosoli.

- Aerosoli koje se koriste blizu hladnjaka mogu prouzročiti eksploziju ili požar.

• Prije uporabe, hladnjak mora biti pravilno instaliran i smješten u skladu s uputama iz ovog priručnika.

• Ispravno umetnite utikač tako da kabel visi prema dolje.

- Ako umetnete utikač naopako, strujni kabel može se prelomiti i izazvati požar ili strujni udar.

• Provjerite da niste zgnječili ili oštetili utikač stražnjom stranom hladnjaka.

• Kad pomičete hladnjak, pazite da ne iskrenete ili oštetite stujni kabel.

- Mogli biste izazvati požar.

• Uređaj mora biti postavljen tako da nakon instalacije možete dosegnuti utikač.

• Hladnjak mora biti uzemljen.

- Hladnjak morate uzemljiti kako biste izbjegli "curenje" struje ili strujne udare prouzročene curenjem iz hladnjaka.

• Nipošto nemojte koristiti plinske cijevi, telefonske žice ili druge potencijalne

provodnike kao način uzemljenja.

- Nepropisno uzemljenje može prouzročiti strujni udar.

- Ako je kabel oštećen, odmah ga dajte zamijeniti kod proizvođača ili servisera.
- Osigurač na hladnjaku mora zamijeniti kvalificirani serviser ili osoblje servisa.
- U suprotnom može doći do strujnog udara ili ozljede.

OPREZ OZNAKE OPREZA ZA INSTALACIJU

- Otvor za ventilaciju uređaja ili okvir za postavljanje držite slobodnima.
- Neka uređaj stoji 2 sata nakon instalacije.

UPOZORENJE VAŽNE OZNAKE UPOZORENJA ZA UPORABU

- Nemojte umetati utikač mokrim rukama.
- Ne držite stvari na uređaju.
- Kada otvarate ili zatvarate vrata, predmeti bi mogli pasti i prouzročiti ozljede i/ili materijalnu štetu.
- Na hladnjak ne stavljajte posude s vodom.
- Ako se proliju, postoji opasnost od strujnog udara.
- Nemojte dopustiti djeci da se vješaju na vrata.
- U suprotnom može doći do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
- Nemojte ostavljati vrata hladnjaka otvorena dok hladnjak nije pod nadzorom i ne dopustite djeci da ulaze u hladnjak.
- Postoji opasnost da se zatvore unutra i ozbiljno se ozlijede zbog niske temperature.
- Nikad ne stavljajte prste ili druge predmete u opskrbljivač vodom.

- U suprotnom može doći do ozbiljnih tjelesnih ozljeda i materijalne štete.

• U hladnjak nemojte pohranjivati hlapljive ili zapaljive tvari poput benzena, razrjeđivača, alkohola ili LP-plina.

- Pohrana takvih proizvoda može izazvati eksploziju.

• U hladnjak nemojte pohranjivati farmaceutske proizvode, umjetne materijale ili druge proizvode osjetljive na nisku temeperaturu.

- Proizvodi koji zahtjevaju strogu kontrolu temperature ne smiju se pohranjivati u hladnjak.

• Nemojte stavljati ili koristiti električne uređaje unutar hladnjaka, osim ako ih je preporučio proizvođač.

• Nemojte koristiti sušilo za kosu za sušenje unutar hladnjaka. Nemojte koristiti upaljenu svijeću u hladnjaku za uklanjanje neugodnih mirisa.

- To može dovesti do strujnog udara ili požara.

• Nemojte dodirivati unutarnje stijenke ledenice ili proizvoda u ledenici mokrim rukama.

- To može prouzročiti ozebline.

• Nemojte koristiti mehaničke uređaje ili druge načine da ubrzate postupak odleđivanja, osim onih koje je preporučio proizvođač.

• Nemojte oštetiti rashladni ciklus.

• Ovaj proizvod namijenjen je samo čuvanju hrane za kućnu uporabu.

• Boce treba čuvati tako da stoje čvrsto jedna uz drugu kako ne bi ispale.

• Ako primijetite curenje, izbjegavajte dodir s otvorenom vatrom ili mogućim izvorima paljenja i nekoliko minuta zračite prostoriju gdje uređaj stoji.

• Koristite samo LED-žaruljice proizvođača koje možete nabaviti kod proizvođača ili

servisera.

- Djecu treba nadgledati kako se ne bi igrala s uređajem i/ili penjala se u njega.

- Nemojte sami rastavljati ili popravljati hladnjak.

- Postoji opasnost da izazovete požar, kvar i/ ili ozljede. U slučaju kvara, molimo obratite se serviseru.

- Ako uređaj proizvodi čudnu buku, izgaranje, miris ili dim, izvucite utikač i kontaktirajte najbliži servisni centar.

- U suprotnom može doći do strujnog udara ili požara. Otvor za ventilaciju uređaja ili okvir za postavljajte držite slobodnima.

- Ako imate poteškoća s mijenjanjem žaruljice, obratite se servisu.

- Ako uređaj ima LED-rasvjetu, nemojte sami rastavljati pokrov žaruljice i LED-žaruljicu.

- Molim obratite se serviserima.

- Ako se u hladnjaku nađu prašina ili voda, izvucite utikač i obratite se Sasmung Electronics servisnom centru.

- Postoji opasnost od požara.

OPREZ ZNAKOVI OPREZA ZA UPORABU

- Kako biste na najbolji mogući način iskoristili proizvod :

- Ne stavljajte hranu preblizu ispred otvora za zrak na stražnjoj strani uređaja budući da to može ometati slobodno kruženje zraka u hladnjaku.

- Dobro umotajte hranu ili je stavite u posude prije nego je stavljate u hladnjak.

- Ne stavljajte gazirana pića u ledenicu. Nemojte stavljati boce ili staklene posude u ledenicu.

- Kad se sadržaj smrzne, staklo bi moglo puknuti i prouzročiti ozljede i materijalnu štetu.

- Ne mijenjajte funkcionalnost

hladnjaka ili sam hladnjak.

- Promjene ili prilagodbe mogu dovesti do tjelesnih ozljeda i/ili materijalne štete. Sve promjene i prilagodbe koje obavi treća osoba na ovom gotovom uređaju nisu pokrivene Samsung garancijom niti je Samsung odgovoran za sigurnosna pitanja i štete koje mogu proizaći iz promjena koje učini treća osoba.

• Nemojte blokirati otvore za zrak. Ako su otvori blokirani, posebno plastičnom vrećicom, hladnjak se može pretjerano ohladiti. Ako to razdoblje hlađenja predugo traje, filtar za vodu može se oštetiti i prouzročiti curenje vode.

- Ne stavljajte novu hranu za zamrzavanje blizu već zamrznute hrane.

• Molimo poštujte maksimalno vrijeme čuvanja i rok trajanja smrznute hrane.

• Punite posudu za vodu, pladanj za led, kockice s ledom samo pitkom vodom.

• Koristite samo ledomat isporučen s hladnjakom.

• Cijev za vodu ovog hladnjaka može instalirati/ priključiti samo ovlaštena osoba i povezati samo s dovodom pitke vode.

• Kako bi ledomat ispravno radio, potreban je tlak vode od 138 ~ 862 kPa(19.9 ~ 125.1 psi).

⚠ OPREZ ZNAKOVI OPREZA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

• Ne prskajte hladnjak vodom ni izvana ni iznutra.

- Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.

• U blizini hladnjaka ne prskajte zapaljive plinove.

- Postoji opasnost od eksplozije ili požara.

• Ne prskajte proizvode za čišćenje izravno na zaslon.

- Tiskana slova na zaslonu mogla bi se oštetiti.

- Uklonite sve strane čestice ili prašinu s utikača. Pritom nemojte koristiti vlažnu ili mokru krpu.
- Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
- Nikad ne stavljajte prste ili druge predmete u otvor opskrbljivača i dovod leda.
- To može dovesti do tjelesnih ozljeda i materijalne štete.

- Isključite hladnjak prije čišćenja i održavanja.

⚠ UPOZORENJE VAŽNE OZNAKE UPOZORENJA ZA ODLAGANJE

- Prije odlaganja osigurajte da niti jedna od cijevi sa stražnje strane uređaja nije oštećena.
- Kao rashladni plin koriste se R600 ili R134a. Provjerite oznaku na kompresoru na stražnoj strani uređaja ili oznaku u unutrašnjosti hladnjaka kako biste utvrdili koji rashladni plin se koristi u Vašem hladnjaku. Ako ovaj proizvod sadrži zapaljivi plin (rashladni plin R600a), obratite se lokalnoj službi radi informacija o sigurnom odlaganju proizvoda. Ciklopentan se koristi kao izolacijski plin. Plinovi u izolacijskom materijalu zahtijevaju posebni postupak odlaganja. Molimo obratite se lokalnoj službi vezano za odlaganje ovog proizvoda koje je sigurno za okoliš. Prije odlaganja osigurajte da niti jedna od cijevi sa stražnje

strane uređaja nije oštećena. Cijev se smije razbiti na otvorenom.

- Ako uređaj sadrži rashladni plin izo-butan (R600a), riječ je o prirodnom plinu koji nije štetan za okoliš ali je ipak zapaljiv. Kod prijevoza i instalacije uređaja, treba voditi računa o tome da se ne ošteti niti jedan dio rashladnog ciklusa.
- Kod odlaganja ovog proizvoda ili drugih hladnjaka, uklonite vrata/ šarke na vratima, kako mala djeca ili životinje ne bi mogli ostati zatvoreni unutra. Ostavite police na mjestu kako se djeca ne bi lako mogla popeti unutra. Djecu treba nadgledati kako se ne bi igrala sa starim uređajem.
- Molimo odložite ambalažu ovog proizvoda na ekološki prihvatljiv način.

DODATNI SAVJETI ZA PRAVILNU UPORABU

- U slučaju nestanka struje nazovite lokalnu tvrtku za opskrbu električnom energijom i raspitajte se o trajanju prekida napajanja.
- Većina nestanaka struje popravi se u roku od sat ili dva, što ne utječe na temperature u hladnjaku. Tijekom nestanka struje ipak treba ograničiti broj otvaranja vrata hladnjaka.
- Ako nestanak struje potraje dulje od 2 sata, izvadite sav led i posudu za led.
- Ako nestanak struje potraje dulje od 24 sata, izvadite svu zamrznutu hranu.
- Ako su s hladnjakom isporučeni i ključevi, treba ih držati izvan dohvata djece i dalje od uređaja.
- Uređaj možda neće raditi jednolično (mogućnost da u hladnjaku bude previsoka temperatura) ako se duže vrijeme nalazi u hladnijoj prostoriji od one za koju je

osmišljen.

- Nemojte pohranjivati hranu koja se lako pokvari na niskoj temperaturi, poput banana ili dinja.
- Vaš uređaj je opremljen "frost free" tehnologijom, što znači da nema potrebe za ručnim odmrzavanjem budući da će to biti učinjeno automatski.
- Porast temperature tijekom odmrzavanja može biti u s kladu s ISO zahtjevima. No, ako želite spriječiti nepotrebni porast temperature smrznutih proizvoda pri odmrzavanju uređaja, molimo zamotajte smrznutu hranu u više slojeva novina.
- Svako povećanje temperature smrznute hrane tijekom odmrzavanja može skratiti njen vijek trajanja.

Savjeti za štednju energije

- Instalirajte uređaj u hladnu i suhu prostoriju s odgovarajućim prozračivanjem. Neka ne bude izravno izložen suncu ili izvorima topline (npr. radijator).
- Nikad ne blokirajte otvore za ventilaciju ili rešetke uređaja.
- Neka se topla hrana ohladi prije stavljanja u uređaj.
- Smrznutu hranu stavite u hladnjak da se odmrzne. Možete koristiti niske temperature smrznutih proizvoda kako biste ohladili hranu u hladnjaku.
- Vrata uređaja nemojte dugo držati otvorenima kad stavljate ili vadite hranu. Što je vrijeme otvaranja vrata kraće, to će se u ledenici stvoriti manje leda.
- Redovito čistite stražnju stranu hladnjaka. Prašina povećava potrošnju energije.
- Ne podešavajte temperaturu na nižu vrijednost nego što je potrebno.

- Osigurajte učinkovit ispust zraka na dnu i na stražnjoj strani hladnjaka.
  Ne pokrivajte otvore za ventilaciju.
- Kod instalacije, osigurajte dovoljno prostora s desne i lijeve strane, odostraga i odozgo.
  Na taj način ćete smanjiti potrošnju energije i svoje račune.
- Za najučinkovitije korištenje energije svu unutrašnju opremu poput košara, ladica i polica držite na mjestima kako je isporučio proizvođač.

Postavljanje Vašeg dvostranog hladnjaka

PRIPREMA ZA INSTALACIJU HLADNJAKA

Čestitamo na kupovini Vašeg dvostranog hladnjaka. Nadamo se da ćete uživati u mnogim vrhunskim obilježjima i mogućnostima koje ovaj novi uređaj nudi.

Odabir najboljeg mjesta za hladnjak

- Odaberite mjesto s jednostavnim pristupom dovodu vode.
- Odaberite mjesto koje nije izravno izloženo suncu.
- Odaberite mjesto s ravnom (ili gotovo ravnom) površinom poda.
- Odaberite mjesto gdje ima dovoljno mjesta za lako otvaranje vrata hladnjaka.
- Ukupna količina prostora koju zahtijeva uporaba. Pogledajte sljedeći crtež i dimenzije.
- Uređaj treba biti moguće bez problema pomicati u slučaju održavanja i servisiranja.

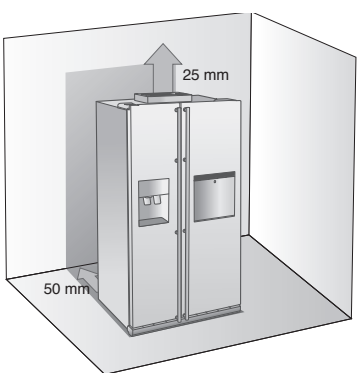

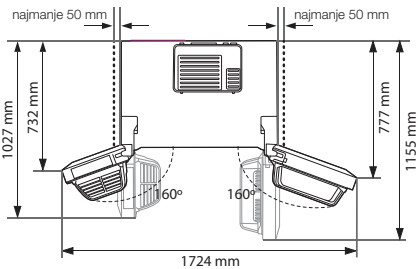

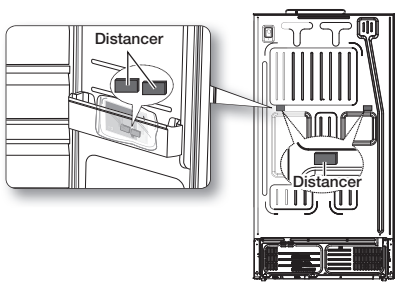

Postavljanje distancera (siva pločica)
Kako bi se postigle bolje radne značajke, prilikom postavljanja hladnjaka na njegovu stražnju stranu pričvrstite distancer. On će poboljšati radne značajke hladnjaka.

Način postavljanja

1. Izvadite zapakirani distancer s najnižeg nosača u hladnjaku.
2. Na slici potražite mjesto za postavljanje na stražnjoj strani hladnjaka
3. Pronađite mjesto za postavljanje distancera i postavite distancer na stražnju ploču hladnjaka.

Kod pomicanja hladnjaka

Kako biste spriječili oštećenja na podu provjerite jesu li prednje nožice podignute (iznad poda). Pogledajte odjeljak "Niveliranje hladnjaka" u ovom priručniku (na str. 19).

Kako biste zaštitili gornji sloj poda, ispod hladnjaka postavite zaštitu poput kartonske ambalaže.

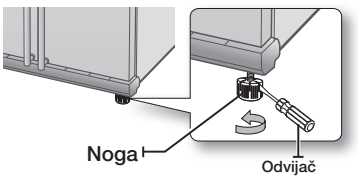

OPREZ

Prilikom instalacije, servisiranja ili čišćenja iza hladnjaka, izvucite uređaj ravno prema van i gurnite ga ravno natrag kad završite.

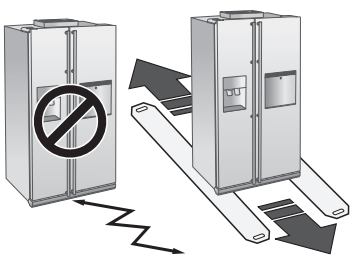

SKIDANJE VRATA HLADNJAKA

Ako Vaš ulaz ne dopušta jednostavni prolazak hladnjaka, možete skinuti vrata.

1. Uklanjanje prednjeg poklopca za noge

Prvo, otvorite vrata ledenice i hladnjaka, a zatim skinite prednji poklopac za noge uklanjanjem triju vijaka okretanjem u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.

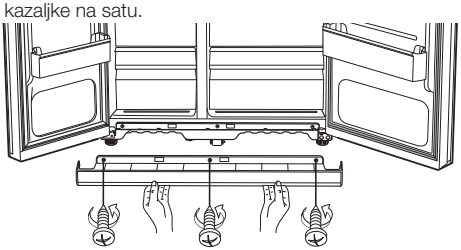

Odvajanje cijevi za dovod vode od hladnjaka

1. Prekinite dovod vode pritiskom na spojnicu [1] i odvajanjem cijevi za vodu [2] .

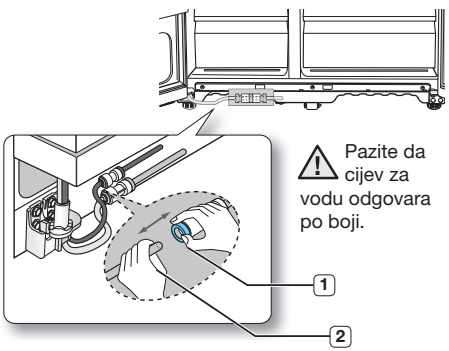

2. Skidanje vrata ledenice

Prije svega, evo nekoliko napomena.

- Pazite da ravno dižete vrata tako da se šarke ne saviju ili slome.
- Pazite da vratima ne prikliještite cijev za vodu i žice.
- Vrata postavite na zaštićenu podlogu kako biste spriječili ogrebotine ili oštećenja.

1. Dok su vrata ledenice zatvorena, uklonite pokrov gornje šarke [1] pomoću odvijača, zatim otpojite žice pažljivim izvlačenjem [2] .

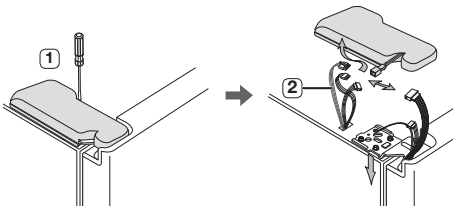

2. Izvadite vijke šarke [3] njihovim okretanjem suprotno od smjera kazaljke na satu, a zatim skinite gornju šarku [4] . Pazite da prilikom skidanja vrata ne padnu na vas.

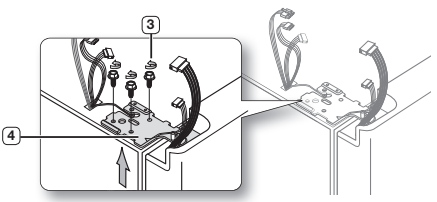

3. Zatim uklonite vrata s donje šarke [5] tako što ćete pažljivo podignuti vrata [6].

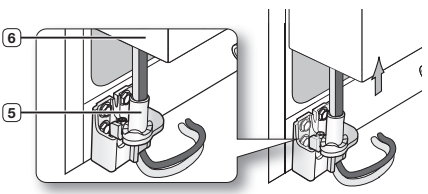

⚠ Pazite da vratima ne prikliještite cijev za vodu i žice.

4. Uklonite donju šarku [7] iz utora [8] laganim podizanjem donje šarke prema gore.

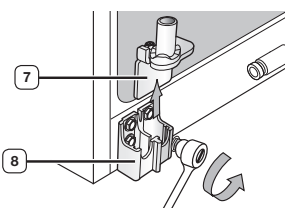

Skidanje vrata hladnjaka

1. Dok su vrata zatvorena, uklonite pokrov gornje šarke (1) pomoću odvijača.

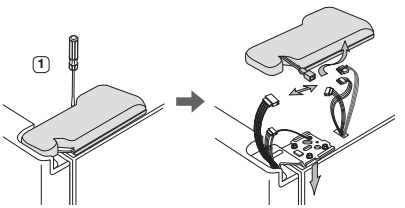

2. Uklonite vijke na šarkama (2) i donji vijak (3) okretanjem u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu i skinite gornju šarku (4). Pazite da vrata ne padnu na Vas dok ih uklanjate.

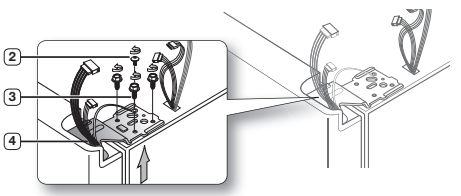

3. Zatim uklonite vrata s donje šarke (5) tako što ćete podignuti vrata prema gore (6).

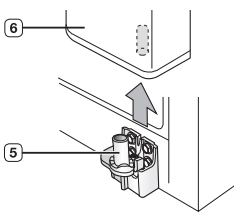

4. Uklonite donju šarku (7) iz utora (8) laganim podizanjem donje šarke prema gore.

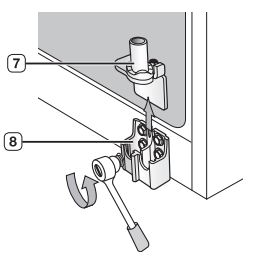

PONOVNO POSTAVLJANJE VRATA HLADNJAKA

Nakon što ste postavili hladnjak na mjesto gdje želite da ostane, treba ponovno postaviti vrata.

Ponovno postavljanje vrata ledenice

1. Ponovno postavite vrata ledenice umetanjem dovoda vode (1) natrag u donji kut vrata a zatim u otvor na donjoj šarki (2).
   Lagano povucite dovod vode prema dolje tako da bude u ravnom položaju bez iskrivljenih dijelova.

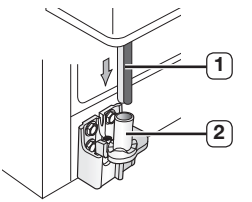

2. Umetnite gornju šarku (3) u otvor u kutu vrata ledenice (4).
   Provjerite je ili šarka poravnata s rupom gornje šarke (5) i rupom na kućištu (6), a zatim ponovo pričvrstite vijke šarke (7) okrećući ih u smjeru kazaljke na satu.
   Ponovno spojite žice.

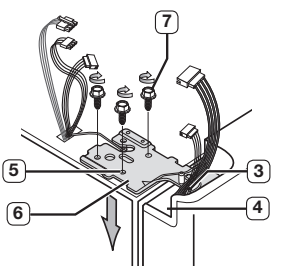

3. Postavite prednji dio pokrova gornje šarke (8) na prednju stranu gornje šarke (9) i pričvrstite vijkom.

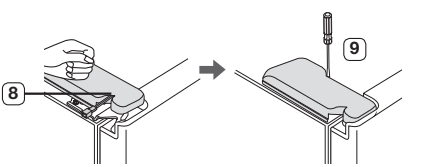

Ponovno postavljanje vrata hladnjaka

1. Umetnite donju šarku (1) natrag u donji utor šarke (2).

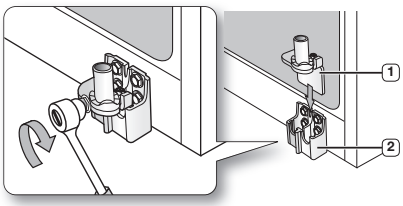

2. Postavite otvor u kutu vrata hladnjaka (3) preko donje šarke (4).

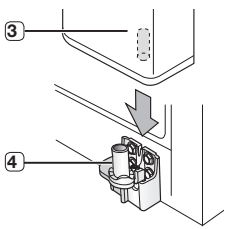

3. Umetnite otvor gornje šarku (5) u otvor na šarki (6). Provjerite nalazi li se šarkaravno između otvora gornje šarke (7) i otvora na vrhu ormarića (8). Zatim, zavijte vijke šarke (9) i donji vijak (10) okretanjem u smjeru kazaljke na satu.

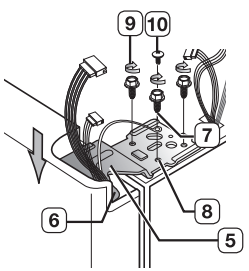

4. Postavite prednji dio pokrova gornje šarke (11) na prednju stranu gornje šarke (12) i pričvrstite vijkom.

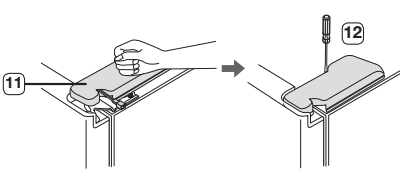

Ponovno spajanje cijevi za dovod vode

1. Umetnite cijev za vodu (2) u spojnicu (1).

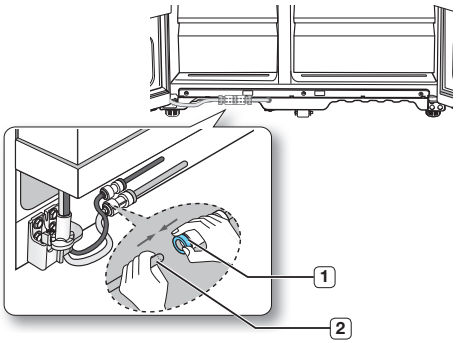

2. Kako bi se spriječilo istjecanje vode iz dozatora, cijev za vodu mora biti umetnuta do sredine prozirne spojnice.

3. Umetnite 2 kopče iz paketa za instalaciju i provjerite drže li obje kopče čvrsto cijev.

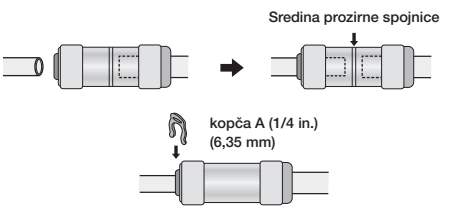

Nemojte prekinuti dovod vode. Lagano ga odvojite od spojnice.

Ponovno postavljanje prednjeg poklopca za noge

Prije postavljanja poklopca, provjerite ima li curenja kod priključka za vodu. Postavite prednji poklopac za noge na mjesto tako da što ćete zaviti tri vijka u smjeru kazaljke na satu, kako je prikazano na slici.

NIVELIRANJE HLADNJAKA

Kada ste ponovno stavili vrata na hladnjak, morat ćete provjeriti je li hladnjak niveliran kako biste mogli obaviti konačno podešavanje. Ako hladnjak nije niveliran, neće biti moguće postaviti vrata u jednaku visinu.

Prednja strana hladnjaka također je podesiva.

Ako su vrata ledenice niža od vrata hladnjaka

Umetnite plosnati odvijač u utor na nozi, okrećite ga u smjeru kazaljke na satu ili suprotno od njega kako biste nivelirali ledenicu.

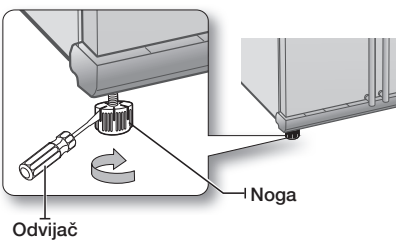

Ako su vrata ledenice niža od vrata hladnjaka

Umetnite plosnati odvijač u utor na nozi, okrećite ga u smjeru kazaljke na satu ili suprotno od njega kako biste nivelirali hladnjak.

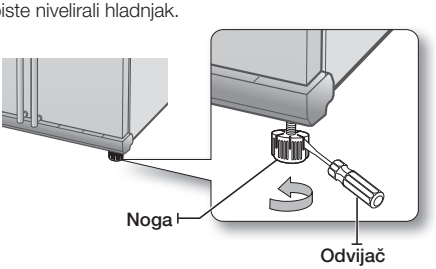

Pogledajte sljedeći odjeljak kako biste učinili sitna podešavanja na vratima.

SITNA PODEŠAVANJA NA VRATIMA

Imajte na umu da hladnjak mora biti niveliran kako bi vrata bila u istoj ravnini. Ako trebate pomoć, ponovno pročitajte prethodni odjeljak o niveliranju hladnjaka.

Postupak podešavanja za oba vrata je isti Otvorite vrata i podesite ih, jedna po jedna, na sljedeći način :

1. Odvijte maticu [1] s donje šarke dok ne dosegne gornji kraj vijka [2].

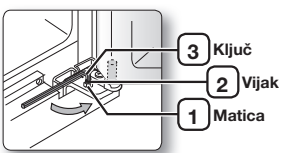

Kad otpustite maticu [1], svakako koristite isporučeni imbus ključ [3] kako biste otpustili vijak [2] u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
Zatim biste trebali prstima moći odviti maticu [1].

2. Podesite visinu među vratima okretanjem vijka [2] u smjeru kazaljke na satu ili u suprotnom smjeru.

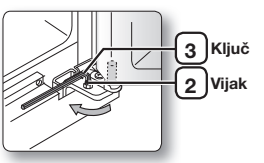

Ako okrećete u smjeru kazaljke na satu, vrata će se podići.

3. Nakon što podesite vrata, okrenite maticu [1] u smjeru kazaljke na satu sve dok ne dosegne donji kraj vijka, zatim ponovno stegnite vijak pomoću imbus ključa [3] kako biste pričvrstili maticu na mjesto [1].

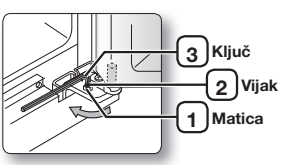

Ako ne učvrstite maticu, vijak može otpustiti.

PROVJERA OPSKRBLJIVAČA VODOM (OPCIJSKI)

Opskrbljivač vodom je samo jedna od korisnih mogućnosti Vašeg novog Samsung hladnjaka. Kako bismo promovirali zdravlje, Samsung filtar za vodu uklanja neželjene čestice iz Vaše vode. Ipak, on ne sterilizira vodu niti uništava mikroorganizme. Ako to želite, morat ćete nabaviti sustav za pročišćavanje vode. Kako bi ledomat ispravno radio, potreban je tlak vode od 138 ~ 862 kPa. U normalnim okolnostima, papirnata čaša od 170 ml može se napuniti za 10 sekundi. Ako je hladnjak postavljen na mjesto gdje je tlak vode nizak (ispod 138 kPa), možete instalirati pumpu koja će nadoknaditi niski tlak. Provjerite je li spremnik s vodom unutar hladnjaka ispravno napunjen. Kako biste to učinili, pritisnite ručicu opskrbljivača vodom sve dok voda ne iscuri iz otvora. Prilikom korištenja dozatora za vodu može se čuti tih zvuk koji nastaje uslijed dovoda vode.

Pribor za instalaciju dovoda vode je u paketu. Nalazi se u jednoj od ladica ledenice.

UPORABA LEDOMATA

(RS77*, RS54H*)

Za uklanjanje posude s ledom

- Držite ručicu kako je prikazano na slici 1.
- Lagano povucite donji dio prema gore.
- Lagano izvadite posudu s ledom.

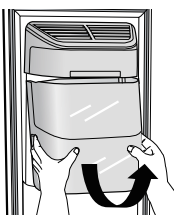

Slika 1

Za ponovno postavljanje posude s ledom

- Sastavite ga obrnutim redom od sastavljanja.
- Čvrsto gurnite posudu sve dok ne začujete "klik".
- Ako posuda ne legne na svoje mjesto, okrenite ručicu s njezine stražnje strane za 90 stupnjeva i ponovno je postavite kako je prikazano na slici 2.

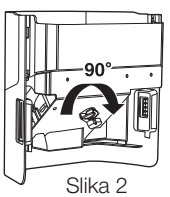

Slika 2

Normalan rad

- Svi zvukovi koje čujete kad ledomat baca led u posudu su normalni.
- Neuzimanje leda tijekom dužeg razdoblja može prouzročiti grudanje leda u posudi za led. Uklonite ostatak leda i ispraznite posudu.
- Kad led ne izlazi, pogledajte da se led nije zaglavio u žlijebu i uklonite ga.
- Količina prvih ledenih kockica mogla bi biti mala radi zraka nakupljenog u cijevi nakon spajanja. Sav zrak će se istisnuti tijekom normalne uporabe.

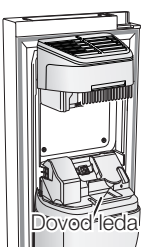

OPREZ

- Ako na zaslonu treperi poruka ICE OFF, ponovno umetnite posudu i/ili provjerite je li pravilno postavljena.
- Kad su vrata otvorena, opskrbljivač ledom i vodom ne rade.
- Ako jako zatvorite vrata, to može dovesti do prolijevanja vode preko ledomata.
- Kako biste spriječili da Vam posuda ispadne, koristite obje ruke kad je uklanjate.
- Kako biste spriječili ozljede, očistite sav led ili vodu koji su pali na pod.
- Nemojte dopustiti djeci da se vješaju na ledomat ili na posudu. Mogu se ozlijediti.
- Pazite da ne stavite ruku ili kakav predmet u dovod leda.
- To može dovesti do tjelesnih ozljeda i oštetiti mehaničke dijelove.

Provjerite količinu vode koja ulazi u posudicu za led. (RS757*/ RS756*)

1. Podignite poklopac ledomata i lagano ga izvucite.
2. Kada pritisnete gumb za testiranje na 3 sekunde, spremnik za kockice leda puni se vodom iz slavine za dovod vode. Provjerite je li količina vode pravilna (pogledajte sliku ispod).

   Ako je razina vode preniska, kockice leda bit će malene. Radi se o problemu s tlakom vode u cijevima za vodu, a ne o problemu na hladnjaku.

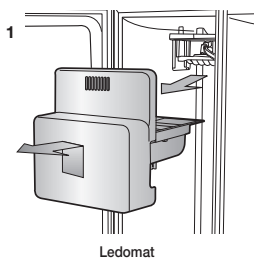

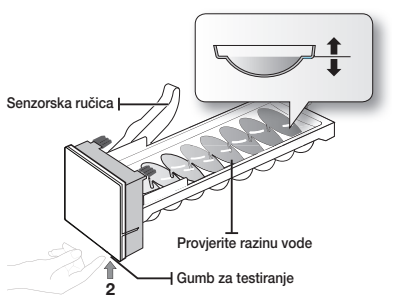

INSTALIRANJE CIJEVI OPSKRBLJIVAČA VODE

Za unutarnji model

Dijelovi za instaliranje dovoda vode

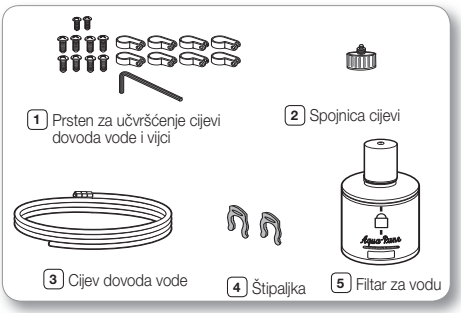

Povezivanje s cijevi dovoda vode

1. Prvo, isključite glavni dovod vode.
2. Locirajte najbliži dovod hladne vode za piće.
3. Slijedite upute za instalaciju dovoda vode isporučene s priborom za instalaciju.

OPREZ

Cijev za vodu mora biti povezana s cijevi za hladnu vodu.
Ako je povezana s cijevi za toplu vodu, pročišćivač može loše raditi.

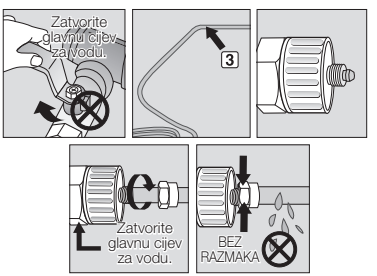

4. Nakon povezivanja cijevi za vodu i filtra za vodu, ponovno uključite glavni dovod vode i otpustite oko 1l kako biste očistili i napunili filtar za vodu.

Povezivanje dovoda vode s hladnjakom

1. Uklonite zaštitni čep s cijevi za vodu na stražnjem dijelu jedinice i postavite kompresijsku maticu iz pribora za instaliranje.
2. Izvadite cijev za vodu iz pribora za instaliranje i postavite kompresijsku maticu na jednu stranu.
3. Spojite dvije cijevi koristeći se kompresijskom spojnicom iz pribora za instaliranje, pazeći na to da je spoj vodonepropusan.
4. Spojite drugi kraj cijevi za vodu na glavni dotok vode i pustite vodu kako biste provjerili ima li igdje kakvog curenja.

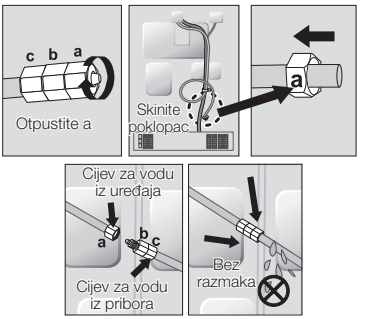

Cijev za vodu spajajte iskučivo na dovod pitke vode.
U slučaju da cijev za vodu morate popraviti ili zamijeniti, odrežite 6,5 mm plastične cijevi kako biste postigli tijesno pripasan spoj bez curenja.

OPREZ Prije korištenja svakako provjerite ima li kakvog curenja na spojevima cijevi.

- Samsung jamstvo ne pokriva POVEZIVANJE DOVODA VODE S HLADNJAKOM.
- Trošak povezivanja hladnjaka na dovod vode treba podnijeti kupac, osim ako to nije uključeno u cijenu isporuke (pogledajte uvjete ugovora o isporuci s prodavateljem)
- Za instalaciju se prema potrebi, molimo, obratite vodoinstalateru ili drugoj ovlaštenoj osobi.
- Ako zbog nepropisne ugradnje dođe do curenja, molimo Vas da se obratite osobi koja je obavila ugradnju.

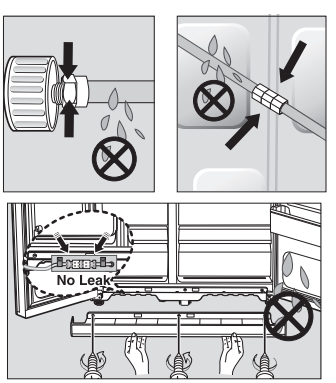

Uklonite sav preostali materijal iz pročistača. (model za zonom za odabir hlađenja)

1. Uključite glavni dovod za vodu.
2. Pustite vodu da teče kroz dozator sve dok voda ne postane čista (približno 3 litre).

Početna tamnija boja vode i leda je normalna.

INSTALIRANJE CIJEVI OPSKRBLJIVAČA VODOM

Za vanjski model

Dijelovi za instaliranje dovoda vode
Povezivanje s cijevi dovoda vode

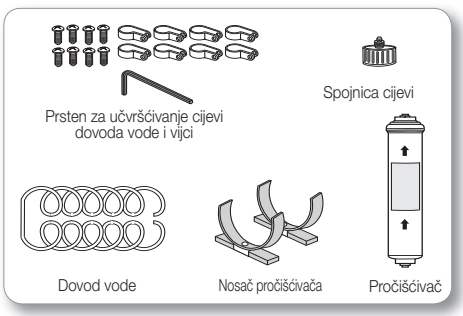

Priključite cijev za vodu sa spojnicom i slavinom.
1. Zatvorite glavnu slavinu za vodu.
2. Spojite spojnicu “A” na slavinu.

OPREZ

Cijev za vodu mora biti povezana s cijevi za hladnu vodu. Ako je povezana s cijevi za toplu vodu, pročišćivač može loše raditi.

INFORMACIJE O GARANCIJI

Ovo postavljanje cijevi za vodu nije pokriveno garancijom proizvođača hladnjaka ni ledenice. Pažljivo slijedite ove upute kako biste smanjili opasnost od skupih oštećenja vezanih za vodu.

Napomena:

Ako spojnica ne odgovara za postojeću slavinu, obratite se najbližem ovlaštenom servisu i nabavite potrebnu spojnicu.

Odaberite mjesto gdje ćete postaviti pročišćivač. (Model s pročišćivačem)

- Ako tijekom ugradnje želite ponovno spojiti ulaznu i izlaznu stranu pročišćivača, pogledaje pripadajuću ilustraciju.
- Cijev spojenu na pročišćivač odrežite na odgovarajućem mjestu nakon što ste izmjerili udaljenost između pročišćivača i slavine hladne vode.

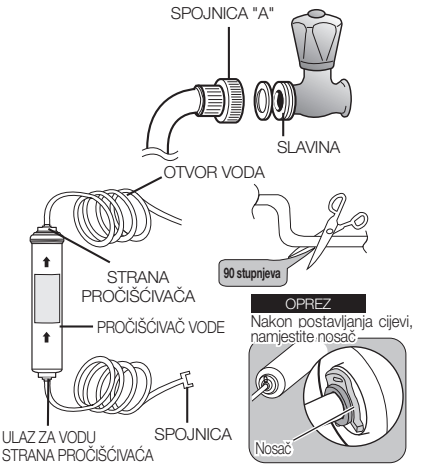

nečistoće unutar pročišćivača. (Model s pročišćivačem)

- Otvorite glavnu slavinu za vodu kako biste provjerili teče li voda kroz cijev za vodu do otvora pročišćivača.
- Ako voda ne prolazi kroz cijev, provjerite je li slavina otvorena.
- Ostavite slavinu otvorenom sve dok ne počne izlaziti čista voda i nisu uklonjene čestice nečistoće koje su se nakupile tijekom proizvodnje.

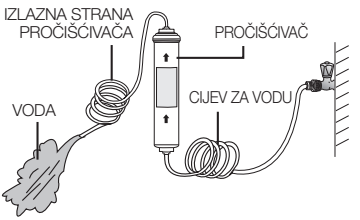

Početna tamnija boja vode i leda je normalna.

Pričvrstite nosač pročišćivača.

- Držite nosač pročišćivača na prikladnom mjestu (ispod sudopera, primjerice) i pričvrstite ga čvrsto na mjesto gdje ga treba zaviti.

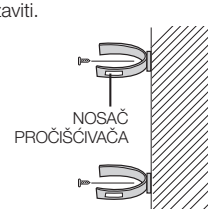

OPREZ Pročistač nemojte pričvršćivati na hladnjak ili stražnji dio hladnjaka jer može doći do oštećivanja.

Učvrstite pročišćivač na odgovarajuće mjesto.

- Učvrstite pročišćivač na odgovarajućem mjestu kako je prikazano na slici desno.

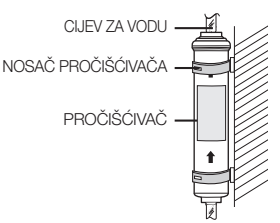

Povežite cijev za vodu s hladnjakom.

- Uklonite poklopac kompresora s hladnjaka.
- Povežite cijev za vodu s ventilom, kako je prikazano na slici.
- Kad to učinite, provjerite ima li curenja. Ako ima, ponovno povežite.
- Vratite poklopac kompresora na hladnjak.

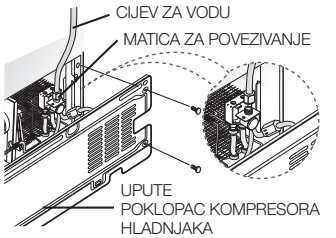

Učvrstite cijev za vodu.

- Pomoću štipaljke "A" pričvrstite cijev za vodu na zid (iza hladnjaka).
- Kad je cijev za vodu pričvršćena, provjerite nije li previše savijena, priklještena ili zgnječena.

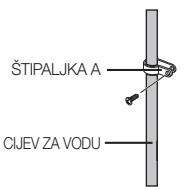

Uklanjanje preostale prljavštine unutar cijevi za vodu nakon ugradnje filtra.

1. Uključite glavni dovod vode i isključite ventil do cijevi za vodu.
2. Pustite vodu da teče kroz dozator sve dok voda ne postane čista (približno 3 litre). Time ćete očistiti sustav za dovod vode i ukloniti zrak iz vodova.
3. U nekim kućanstvima bit će potrebno dodatno ispiranje.
4. Otvorite vrata hladnjaka i provjerite da nema curenja vode koje dolazi iz filtra za vodu.

Novi uložak za filtar može prouzročiti kratko prskanje iz opskrbljivača vodom.
To je zbog zraka koji dolazi u cijev. To ne bi trebalo utjecati na rad.

Korištenje SAMSUNG dvostranog hladnjaka

KORIŠTENJE HLADNJAKA

KORIŠTENJE KONTROLNE PLOČE/ DIGITALNOG ZASLONA

COOLSELECT MODEL

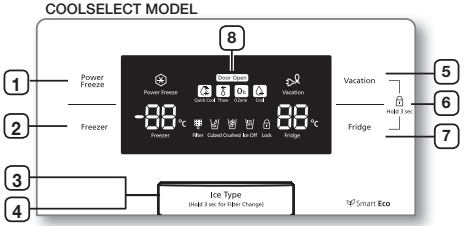

DISPENSER MODEL

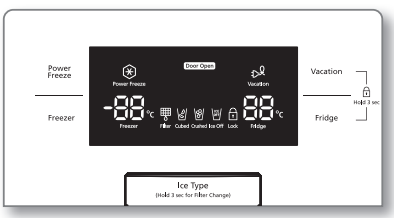

NORMAL MODEL

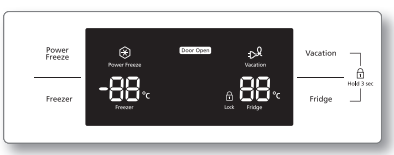

1 TIPKA POWER FREEZE	Ubrzava vrijeme potrebno za smrzavanje proizvoda u ledenici. To može biti korisno ako morate brzo smrznuti namirnice koje se brzo kvare ili ako je temperatura ledenice naglo narasla (npr. ako su vrata ostala otvorena).
2 TIPKA FREEZER	Pritisnite tipku **Freezer** kako biste ugodili ledenicu na željenu temperaturu. Temperaturu možete podesiti između -15 °C (6 °F) i -23 °C (-10 °F).
3 TIPKA ICE TYPE	Koristite ovu tipku kako biste izabrali između leda u kockicama, zdrobljenog leda ili isključivanja funkcije stvaranja leda.
4 TIPKA ZA ZAMJENU FILTRA	Kad mijenjate filtar, pritisnite ovu tipke 3 sekunde kako biste vratili raspored filtra na nulu.
5 TIPKA VACATION	Ako idete na godišnji odmor ili poslovni put ili ne planirate koristiti hladnjak, pritisnite tipku Vacation. Kad odaberete ovu tiku za isključivanje odjeljka ledenice, na LED-zaslonu će biti uključeno Vacation. ⚠ Kad odaberete funkciju Vacation, svakako preporučamo da uklonite hranu iz ladice za svježu hranu i da ne ostavljate vrata otvorena.
6 FUNKCIJA ZAKLJUČAVANJA	Istovremenim pritiskom na tipke Vacation i Fridge u trajanju od 3 sekunde, sve tipke bit će zaključane. Ručica opskrbljivača vodom i ručica za led također neće raditi. Kako biste isključili ovu funkciju, pritisnite ove dvije tipke ponovno tijekom 3 sekunde.
7 TIPKA FRIDGE	Pritisnite tipku **Fridge** kako biste podesili hladnjak na željenu temperaturu. Temperaturu možete podesiti između 1 °C i 7 °C (34 °F i 46 °F).
8 FUNKCIJA UPOZORENJA NA OTVORENA VRATA	1. Kada su vrata hladnjaka otvorena, svijetli ikona "Door Open" (Otvorena vrata). 2. Ako je zadovoljen uvjet za generiranje alarma za vrata jer su vrata hladnjaka otvorena, svijetli ikona "Door Open" (Otvorena vrata).

Kad koristite tipku Power Freeze, povećat će se potrošnja energije hladnjaka.
Ne zaboravite je isključiti ako je više ne trebate i postaviti hladnjak na početno podešenu temperaturu.
Ako trebate zamrznuti veliku količinu hrane, najmanje 20 sati prije toga aktivirajte funkciju Power Freeze (Brzo zamrzavanje).

Funkcija Display Off (ugašen zaslon)

Radi štednje energije zaslon na kontrolnoj ploči automatski se gasi u sljedećim situacijama: kad nije pritisnut niti jedan gumb, kad nisu otvorena niti jedna vrata ili kad nije aktivirana ručica dozatora.
Međutim, funkcije Vacation ili Cubed / Crushed / Ice Off ostaju aktivne.
Kad pritisnete neki gumb, otvorite vrata ili gurnete ručicu dozatora, zaslon će se ponovno upaliti. S izuzetkom gumba Ice Type (vrsta leda), svi funkcijski gumbi aktivirat će se nakon što odmaknete prst s gumba koji trenutačno pritišćete.

KONTROLA TEMPERATURE

KONTROLA TEMPERATURE LEDENICE

Temperatura ledenice može se podesiti između -14 °C (8 °F) i -25 °C (-14 °F) kako bi odgovarala Vašim posebnim potrebama.
Više puta pritisnite tipku Freezer sve dok se na zaslonu ne prikaže željena temperatura.
Imajte na umu da se hrana poput sladoleda može otopiti na temperaturi od - 16 °C (4 °F).
Prikaz temperature postupno će se mijenjati od -14 °C (8 °F) do -25 °C (-14 °F).
Kad prikaz dođe do -14 °C (8 °F), ponovno će početi s -25 °C (-14 °F).
Pet sekundi nakon što je nova temperatura ugođena, na zaslonu će se ponovno prikazati trenutna temperatura ledenice. Međutim, ta će se temperatura mijenjati kako se ledenica prilagođava novoj temperaturi.

Ako umjesto donje ladice postavite SHELF-BOTTOM (policu-dno), SHELF BOTTOM je područje s dvije zvjezdice (kod svih modela). Donji pretinac u vratima ledenice u području je dviju zvjezdica. (modeli RSH7, RS77, RS7528, RS7527, RS54H, RS57H). Temperatura u području dviju zvjezdica nešto je viša nego u ostalim odjeljcima ledenice.

KONTROLA TEMPERATURE HLADNJAKA

Temperatura hladnjaka može se podesiti između 7 °C(46 °F) i 1 °C (34 °C) kako bi odgovarala Vašim posebnim potrebama. Više puta pritisnite tipku Fridge sve dok se na zaslonu ne prikaže željena temperatura. Postupak kontrole temperature kod hladnjaka isti je kao i kod ledenice. Pritisnite tipku Fridge kako biste podesili željenu temperaturu. Nakon nekoliko sekundi, hladnjak će se podesiti na novu temperaturu. To će se prikazati na digitalnom zaslonu.

Temperatura ledenice ili hladnjaka može se povisiti zbog čestog otvaranja vrata ili ako unutra stavite veliku količinu tople ili vruće hrane. Zbog toga digitalni zaslon može treperiti. Nakon što se ledenica i hladnjak vrate na uobičajene postavljene temperature treperenje će prestati. Ako se treperenje nastavi, morat ćete ponovno ugoditi hladnjak. Isključite uređaj iz struje, pričekajte 10 minuta a zatim ga ponovno uključite.

KORIŠTENJE OPSKRBLJIVAČA ZA LED I ZA HLADNU VODU

Pritisnite tipku Ice Type kako biste odabrali vrstu leda koji želite.

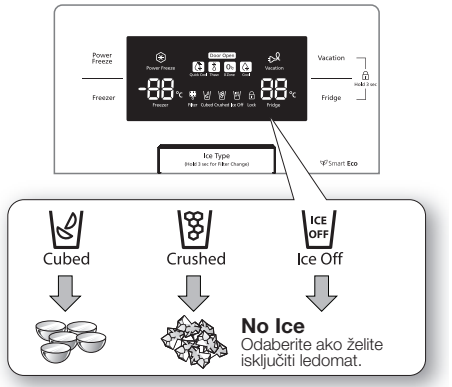

Led se radi u kockicama. Kad odaberete "Crushed", ledomat melje kockice leda u zdrobljeni led.

Opskrba ledom

Postavite čašu ispod otvora za led i čašom lagano pritisnite polugu opskrbljivača za led.
Provjerite je li čaša u ravnini s opskrbljivačem kako biste izbjegli da se led odbije van.

Korištenje opskrbjivača vodom

Postavite čašu ispod otvora za vodu i čašom lagano pritisnite polugu opskrbljivača vodom. Provjerite je li čaša u ravnini s opskrbljivačem kako biste izbjegli prskanje vode.

UPOZORENJE

- Ne stavljajte prste, ruke ili druge neprikladne predmete u dovod ili posudu ledomata.
  - To može dovesti do tjelesnih ozljeda ili materijalne štete.
- Nikad ne stavljajte prste ili druge predmete u otvor opskrbljivača.
  - To može prouzročiti ozljede.
- Koristite samo ledomat isporučen s hladnjakom.
- Dovod vode do ovog hladnjaka smije instalirati/priključiti samo ovlaštena osoba i povezati samo s dovodom pitke vode.
- Kako bi ledomat ispravno radio, potreban je tlak vode od 138 ~ 862 kPa.

OPREZ

- Ako planirate duži odmor ili poslovno putovanje ili ne mislite koristiti opskbljivač za vodu ili za led, zatvorite ventil za vodu.
  - U protivnom može doći do curenja vode.
- Obrišite prekomjernu vlagu unutra i ostavite vrata otvorena.
  - U protivnom se mogu razviti mirisi i plijesan.

<RS757*/ RS756*>

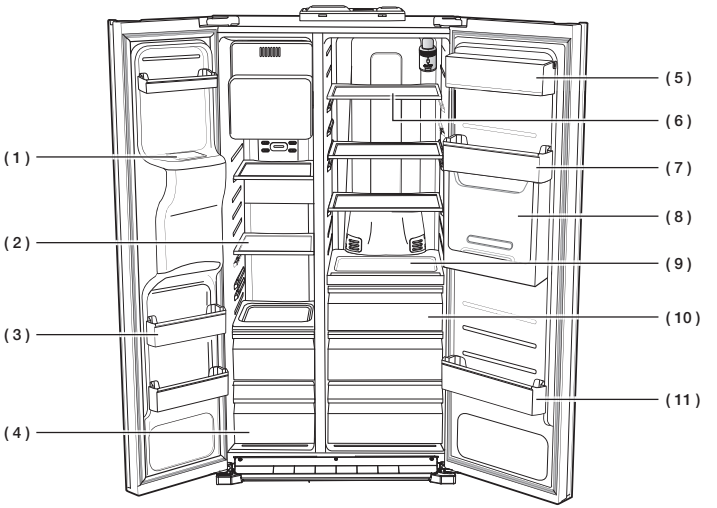

<RS77* / RS54H*>

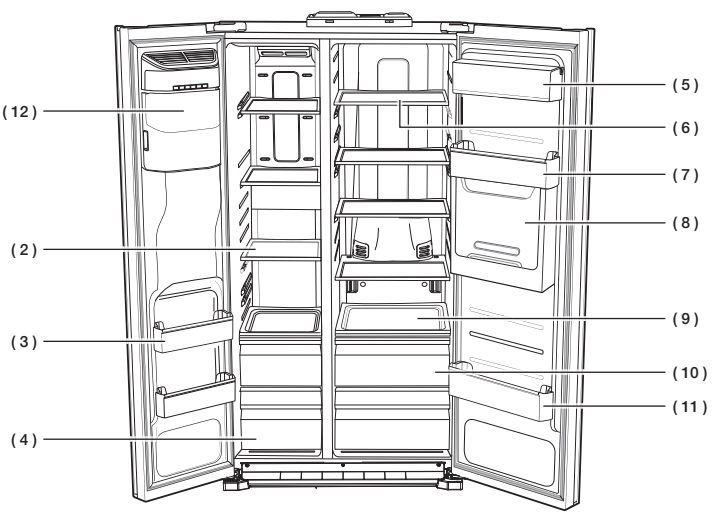

<RS772*/RS752*/RS57H*>

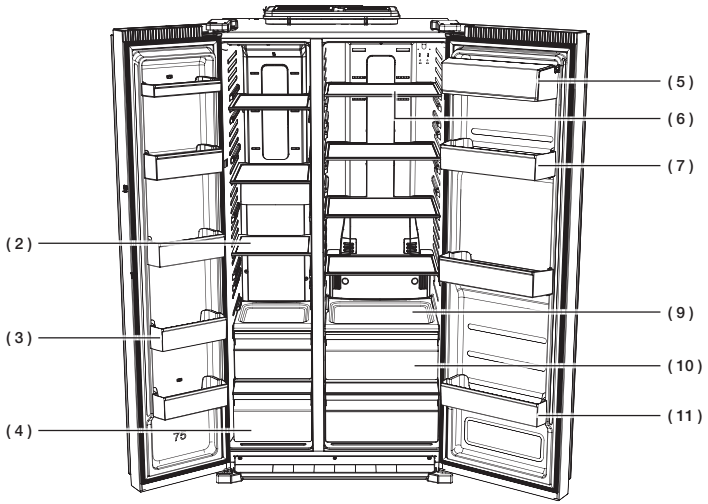

(1) Dovod leda

⚠ UPOZORENJE

Ne stavljajte prste, ruke ili bilo kakve predmete u dovod leda ili posudu ledomata. To može dovesti do tjelesnih ozljeda ili materijalne štete.

(2) Police

Mogu se koristiti za spremanje svih vrsta smrznute hrane.

(3) Pretinci u vratima

Mogu se koristiti za spremanje malih pakiranja smrznute hrane.

(4) Ladice

Najprikladnije za spremanje mesa ili suhih namirnica. Namirnice koje se pohranjuju moraju biti dobro omotane folijom ili zaštićene drugim odgovarajućim materijalom ili posudama.

(5) Pretinac za mliječne proizvode

Može se koristiti za čuvanje malih pakiranja mliječnih proizvoda poput maslaca ili margarina, jogurta ili sirnih namaza.

(6) Police

Izvedba otporna na lom. Mogu se koristiti za spremanje svih vrsta hrane i napitaka. Krugovi na staklenoj površini normalna su pojava i obično se mogu obrisati vlažnom krpom.

(7) Posuda za jaja

Najbolje mjesto za držanje jaja. Posudu za jaja stavite na policu kako bi bila lako dostupna.

(8) Kućni bar (opcija)

Može se koristiti za držanje često korištenih namirnica, poput napitaka u limenkama i grickalica, a omogućuje njihovo vađenje bez otvaranja vrata hladnjaka.

(9) Pomična polica (opcija)

Konstruirana za lako premještanje s namirnicama. Može se koristiti za držanje svih vrsta hrane i napitaka koji se često premještaju.

(10) Ladica za voće i povrće

Koristi se za očuvanje svježine spremljenog voća i povrća. Posebno je konstruirana za održavanje razine vlage u ladici.

(11) Pretinci u vratima

Konstruirani za odlaganje velikih, nezgrapnih pakiranja poput kanistara mlijeka ili drugih velikih boca i spremnika.

(12) Posuda ledomata

Konstruirana za jednostavno čuvanje velikih količina leda.

⚠ UPOZORENJE

Ne stavljajte prste, ruke ili bilo kakve predmete u dovod leda ili posudu ledomata. To može dovesti do tjelesnih ozljeda ili materijalne štete.

Za dodatni prostor možete spremiti hranu s Guard FRE-UPP-om (gornjom policom vrata ledenice) umjesto posude za led i skinuti COVER-ICE MAKER (poklopac ledomata). Ako izvadite posudu za led, na zaslonu će treperiti poruka ICE OFF (ledomat isključen). Uz to možete izvaditi gornju i donju ladicu ledenice i na dno ledenice postaviti "SHELF-BOTTOM", budući da to ne utječe na toplinske i mehaničke karakteristike.
Označena zapremina spremanja odjeljka za smrznutu stranu izračunata je s postavljenim "Guard FRE-UPP" i "SHELF-BOTTOM", te bez "COVER-ICE MAKER" i gornje i donje ladice.



GUARD FRE-UPP
(gornja polica vrata ledenice - opcija)

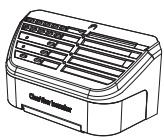

COVER-ICE MAKER (poklopac ledomata)

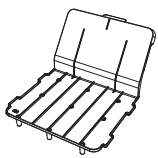

SHELF-BOTTOM (polica-dno) (opcija)

KORIŠTENJE COOLSELECT ZONE™ LADICE (OPCIJSKI)

Quick Cool

- Funkciju brzog hlađenja Quick Cool možete koristiti s CoolSelect Zone™.
- “Quick Cool” omogućava da se 1~3 limenki pića ohladi u roku od 60 minuta.
- Kako biste isključili ovu funkciju, ponovno pritisnite tipku "Quick Cool". CoolSelect Zone™ vraća se na prethodnu temperaturu.
- Kad brzo hlađenje “Quick Cool” završi, vraća se na postavke “Cool” temperature.

Odmzravanje

- Otpuštanje soka i slabija kvaliteta mesa smanjuju svježinu hrane.
- Nakon odabira funkcije odmrzavanja “Thaw”, topli i hladni zrak naizmjence se upuhuju u CoolSelect Zone™ ladicu.
- Ovisno o težini mesa, vrijeme odmrzavanja može se odabrati između 4 sata, 6 sati, 10 sati i 12 sati.
- Kad “Thaw” odmrzavanje završi, CoolSelect Zone™ zaslon se vraća u stanje “Zero Zone”.
- Kad odmrzavanje "Thaw" završi, u mesu nema soka i ono je u polusmrznutom stanju tako da ga je lako rezati za pripremu.
- Kako biste isključili ovu opciju, pritisnite bilo koju tipku osim "Thaw".
- Niže je prikazano približno vrijeme odmrzavanja mesa i ribe. (Na temelju debljine od oko 2,5 cm (1 inča)).

VRIJEME ODMRZAVANJA	TEŽINA
4 sata	363 g (0.8 lb)
6 sati	590 g (1.3 lb)
10 sati	771 g (1.7 lb)
12 sati	1000 g (2.2 lb)

Ovisno o veličini i debljini mesa i ribe, vrijeme odmrzavanja može varirati.
Gornja težina predstavlja ukupnu težinu hrane u CoolSelect Zone™ ladici.
Npr. ukupno vrijeme odmrzavanja za 400 g smrznute junetine i 600 g smrznute piletine bit će 10 sati.

UPOZORENJE Dok koristite opciju “Thaw”, hranu koju ne treba odmrzavati u CoolSelect Zone™ ladici treba ukloniti.

Zona nula (0 °C) 0℃

- Kad odaberete funkciju "Zero Zone", temperatura CoolSelect Zone™ ladice održava se na 0 °C bez obzira na podešenu temperaturu hladnjaka.
- Temperatura “Zero Zone” pomaže dužem očuvanju svježine mesa ili ribe.

Cool

- Kad odaberete funkciju "Cool", temperatura će biti jednaka onoj koju ste podesili za hladnjak. Na digitalnom prikazu prikazat će se ista temperatura kao na zaslonu.
- The CoolSelect Zone™ ladica omogućava dodatni prostor za hlađenje.

Ovisno o pićima, vrijeme hlađenja može varirati.

UPOZORENJE Dok koristite opciju “Quick Cool”, treba ukloniti hranu iz CoolSelect Zone™ ladice.

UKLANJANJE DODATAKA IZ LEDENICE

Čišćenje i uređenje unutrašnjosti ledenice je jednostavno.

1. Uklonite staklenu policu tako što ćete je do kraja izvući. Zatim je lagano podignite i uklonite.

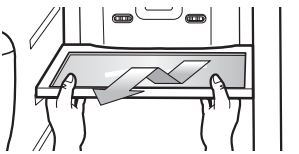

2. Pretinac u vratima uklonit ćete tako što ćete ga uhvatiti objema rukama i lagano podignuti.

3. Uklonite plastičnu ladicu tako što ćete je izvući i lagano podignuti.

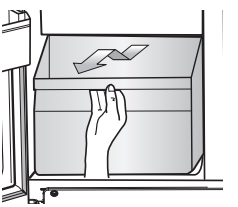

4. posuda za led (ledenica)
   Uklonite posudu ledomata tako što ćete je podići i polagano izvući.
   - Uhvatite ručku kako je prikazano na slici
   - Lagano podignite donji dio.
   - Polako izvadite posudu s ledom.

Dok skidate poklopac, ne koristite pretjeranu silu.
U protivnom bi se poklopac mogao slomiti i ozlijediti Vas.

UKLANJANJE DODATAKA IZ HLADNJAKA

1. Uklonite staklenu policu tako što ćete je do kraja izvući. Zatim je lagano podignite i uklonite.

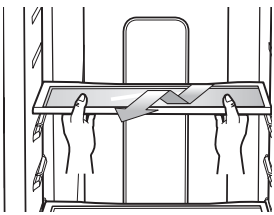

2. Uklonite ladicu za povrće i voće pritiskanjem na utore koji se nalaze na unutarnjoj lijevoj i desnoj strani poklopca kutije i uklonite je povlačenjem. Držeći ladicu jednom rukom, malo je podignite dok je povlačite i izvadite iz hladnjaka.

3. Pretinac u vratima uklonit ćete tako što ćete ga uhvatiti objema rukama i lagano podignuti.

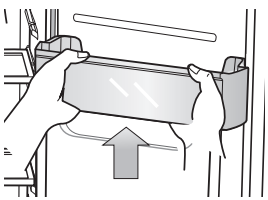

Prije uklanjanja dodataka, provjerite da nema hrane koja smeta prolazu.
Ako je moguće, izvadite svu hranu kako biste smanjili opasnost od nezgoda.

ČIŠĆENJE HLADNJAKA

UPOZORENJE

Za čišćenje nemojte koristiti benzen, otapala, Clorox niti klor.
To može oštetiti površinu uređaja i uzrokovati požar.

OPREZ

Ne prskajte hladnjak vodom dok je uključen u struju jer to može dovesti do strujnog udara.
Ne čistite hladnjak benzenom, razrjeđivačem ili detergentom za automobile jer to predstavlja opasnost od požara.

ZAMJENA UNUTARNJE RASVJETE

Molimo obratite se ovlaštenom serviseru da ga zamijeni.

ZAMJENA FILTRA ZA VODU

UPOZORENJE

Kako biste smanjili opasnost od materijalne štete prouzročene vodom, NE KORISTITE generičke marke filtara za vodu u svom SAMSUNG hladnjaku.
KORISTITE SAMO FILTERE ZA VODU MARKE SAMSUNG. SAMSUNG ne preuzima nikakvu pravnu odgovornost za štetu, uključujući, ali ne samo, materijalnu štetu prouzročenu curenjem vode zbog uporabe generičkog filtra za vodu. SAMSUNG hladnjaci osmišljeni su za rad SAMO SA SAMSUNG filtrima za vodu.

Lampica indikatora za filtar obavještava Vas kad je vrijeme za promjenu uloška filtra.
Kad se oznaka filtra promijeni u crvenu, vrijeme je da promijenite filtar.
Kako biste imali vremena da nabavite novi filtar, lampica će se upaliti nešto prije nego istekne kapacitet trenutnog filtra.
Pravovremena zamjena filtra omogućava Vam svježu i čistu vodu iz vašeg hladnjaka.

Za unutarnji model

1. Izvadite filtar iz kutije i postavite naljepnicu s podacima o mjesecu na filter kako je prikazano.
2. Na filtar zalijepite naljepnicu s oznakom šest mjeseci unaprijed. Primjerice, ako mijenjate filtar u ožujku, na filtar stavite naljepnicu "SEP" (rujan) kako biste se sjetili zamijeniti ga u rujnu. Vijek trajanja filtra obično je 6 mjeseci.

3. Zatim, pomaknite fiksni čep okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
4. Uklonite zaštitni čep novog filtra i skinite stari filtar.
5. Namjestite i umetnite novi filtar u kućište filtra. Polako okrenite filtar za vodu za 90° kako biste poravnali oznaku na poklopcu i zaključajte filtar na mjesto. Provjerite je li oznaka poravnata s položajem "zaključavanja".
   Nemojte prečvrsto stegnuti.

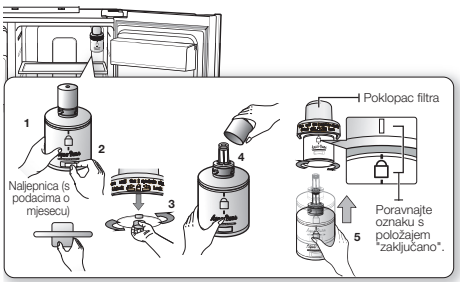

Za vanjski model

1. Isključite dovod vode.
2. Provjerite koji je smjer toka na filtru.
3. Umetnite cijev za vodu u otvor filtra sve dok cijev ne stane.



Napomena : Provjerite je li cijev bila ravno odrezana, a ne pod kutem, jer to može prouzročiti curenje.

4. Nakon umetanja cijevi, čvrsto stegnite štipaljku. Štipaljka će učvrstiti cijev.

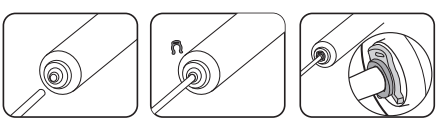

5. Uključite vodu i provjerite ima li curenja. Ako je došlo do curenja, ponovite korake 1, 2, 3 i 4. Ako i dalje curi, prekinite uporabu i pozovite servis.
6. Nakon što ste završili ovaj postupak, držite tipku "Ice Type" 3 sekunde kako biste raspored mijenjanja filtra postavili na nulu.
7. Na kraju, kroz opskrbljivač vodom propustite 1 L vode koju ćete baciti. Prije konzumiranja, provjerite je li voda koja teče bistra.

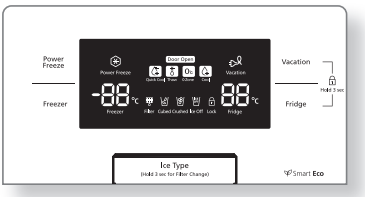

Novi uložak za filtar može prouzročiti kratko prskanje iz opskrbljivača vodom. To je zbog zraka koji dolazi u cijev.
To ne bi trebalo utjecati na rad.

Naručivanje rezervnih filtara

Kako biste naručili rezervne uloške za filtar, obratite se ovlaštenom Samsung trgovcu.

- unutarnji filtar – HAFIN2/EXP
- vanjski filtar – HAFEX/EXP

Rješavanje problema

PROBLEM	RJEŠENJE
Hladnjak uopće ne radi ili ne hladi dovoljno.	• Provjerite je li utikač ispravno priključen. • Je li temperatura na zaslonu ispravno podešena? Pokušajte ga podesiti na nižu temperaturu. • Je li hladnjak izložen izravnom sunčevom svjetlu ili se nalazi blizu izvora topline? • Je li stražnja strana hladnjaka preblizu zidu i sprječava kruženje zraka?
Hrana u hladnjaku je smrznuta.	• Je li temperatura na zaslonu ispravno podešena? Pokušajte ga podesiti na višu temperaturu. • Je li sobna temperatura vrlo niska? • Čuvate li hranu s visokim udjelom vode u najhladnijem dijelu hladnjaka? Premjestite te namirnice u glavni dio hladnjaka umjesto da ih čuvate u CoolSelect Zone™ ladici.
Čuje se neobična buka ili neobični zvukovi.	• Provjerite je li hadnjak niveliran i stabilan. • Je li stražnja strana hladnjaka preblizu zidu pa sprječava kruženje zraka? • Je li nešto palo iza hladnjaka ili ispod njega? • Unutar hladnjaka čuje se kvrckanje. To je normalno i javlja se kod skupljanja ili širenja dodataka povezanog s temperaturom unutar hladnjaka.
Prednji kutevi uređaja su vrući i stvara se kondenzacija.	• Određena količina topline je normalna jer se u prednjim kutevima nalaze anti-kondenzatori koji sprečavaju rošenje. • Jesu li vrata hladnjaka odškrinuta? Do kondenzacije može doći ako ostavite vrata otvorena duže vrijeme.
Ne isporučuje se led	• Jeste li pričekali 12 sati nakon instalacije cijevi za vodu prije stvaranja leda? • Je li cijev za vodu priključena, a ventil otvoren? • Jeste li ručno zaustavili funkciju stvaranja leda? Provjerite je li funkcija vrste leda "Ice Type" podešena na opciju leda u kockicama "Cubed" ili smrskanog leda "Crushed". • Je li dio leda ostao zarobljen u posudi ledomata? • Je li temperatura ledenice previsoka? Smanjite temperaturu ledenice.
Čuje se bućkanje tekućine unutar hladnjaka.	• To je normalno. Bućkanje dolazi od rashladne tekućine koji kruži kroz hladnjak.
U hladnjaku je neugodan miris.	• Ima li pokvarene hrane? • Hranu jakog mirisa (npr. ribu) treba dobro umotati. • Redovito čistite ledenicu i bacite sve pokvarene ili sumnjive namirnice.
Na stijenkama ledenice ima inja.	• Jesu li otvori za zrak blokirani? Uklonite sve prepreke kako bi zrak mogao slobodno kružiti. • Omogućite dovoljno mjesta između namirnica kako bi zrak mogao učinkovito kružiti. • Jesu li vrata ledenice dobro zatvorena?
Opskrbljivač vodom ne radi.	• Je li cijev za vodu priključena a ventil otvoren? • Je li cijev za vodu zgnječena ili izvijena? Cijev mora biti slobodna od prepreka. • Je li spremnik za vodu smrznut jer je temperatura hladnjaka preniska? Na glavnom zaslonu podesite višu temperaturu.

Bilješke

Ograničenja u temperaturi okoliša

Ovaj hladnjak osmišljen je za rad u temperaturi okoliša koja je označena na pločici uređaja.

Klasa	Oznaka	Raspon temperature okoliša (°C)
Prošireno umjerena	SN	+10 do +32
Umjerena	N	+16 do +32
Subtropska	ST	+16 do +38
Tropska	T	+16 do +43

Unutarnje temperature podložne su utjecajima poput smještaja hladnjaka, temperature okoliša i učestalosti otvaranja vrata. Prilagodite temperaturu kako biste umanjili utjecaj ovih čimbenika.

Croatian

Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim omercijalnim otpadom.

Radnicka 37b Zagreb 10000 Croatia Samsung Electronics Adriatic
Tel: 062 SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com
FAX : 385(0)14572369

SEAD

RS7*
RS54H*
RS57H*

Frižider
korisničko uputstvo

zamislite koliko mogućnosti

Hvala vam što ste kupili Samsung proizvod.
Da biste dobili potpuniju uslugu, registrujte svoj proizvod na:
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Samostojeći frižider

Sadržaj

INFORMACIJE O SIGURNOM KORIŠĆENJU ····· 2
POSTAVLJANJE DVOKRILNOG FRIŽIDERA ····· 14
KORIŠĆENJE DVOKRILNOG SAMSUNG FRIŽIDERA ····· 24
REŠAVANJE PROBLEMA ····· 34

informacije o sigurnom korišćenju

INFORMACIJE O SIGURNOM KORIŠĆENJU

- Pre nego što počnete sa korišćenjem ovog uređaja, molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo i da ga zadržite na sigurnom mestu, blizu samog uređaja, za eventualno buduće informisanje.
- Ovaj uređaj koristite isključivo za ono za šta je namenjen, kako je opisano u ovom uputstvu za upotrebu. Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje od strane lica (uključujući i decu) sa smanjenim psihičkim, osećajnim ili mentalnim mogućnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja osim ako im se ne pruži adekvatan nadzor ili uputstva koja se odnose na korišćenje uređaja a koja im daje lice zaduženo za njihovu bezbednost.
- Upozorenja i važne instrukcije o sigurnom korišćenju ne obuhvataju u ovom uputstvu sve moguće uslove i situacije koje se mogu desiti. Vaša je odgovornost da upotrebite zdrav razum, mere opreza i brigu kada uređaj postavljate, održavate i koristite ga.
- Zbog toga što ova uputstva za korišćenje koja slede obuhvataju različite modele, karakteristike Vašeg frižidera

mogu se malo i razlikovati od onih koje su opisane u ovom uputstvu tako da se sve oznake upozorenja ne moraju odnositi konkretno na Vaš uređaj. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, kontaktirajte Vaš najbliži servisni centar ili potražite pomoć i informaciju putem interneta, na sajtu: www.samsung.com.

Važne sigurnosne oznake i mere predostrožnosti :

UPOZORENJE	Opasnosti ili nebezbedna praksa koji mogu dovesti do **ozbiljnih povreda ili smrti.**
OPREZ	Opasnosti ili nebezbedna praksa koji mogu dovesti do **manjih povreda ili oštećenja imovine.**
	NEMOJTE pokušavati.
	NEMOJTE rastavljati.
	NEMOJTE dodirivati.
	Pažljivo sledite uputstva.
	Isključite napojni kabl iz utičnice na zidu.
	Osigurajte da uređaj bude uzemljen da bi se sprečila pojava električnog udara.
	Pozovite kontaktni centar za pomoć.
	Napomena.

Ovi znaci upozorenja postoje da bi sprečili povređivanje vas i drugih osoba.
Molimo Vas da ih pažljivo pratite.
Nakon što pročitate ovaj odeljak, sačuvajte ga na bezbednom mestu za buduće potrebe.

CE Obaveštenje

Utvrđeno je da je ovaj proizvod usklađen sa Direktivom o niskom naponu (2006/95/EC), Direktivom o elektromagnetnoj kompatibilnosti (2004/108/EC), RoHS direktivom (2011/65/EU), Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1060/2010 i Direktivom o eko-dizajnu (2009/125/EC) prema uredbi (EC) br. 643/2009 Evropske Unije. (samo za proizvode koji se prodaju u Evropi)

⚠ UPOZORENJE ZNACI OZBILJNOG UPOZORENJA U VEZI SA TRANSPORTOM I POLOŽAJEM

- ★ • Pri transportu i instaliranju uređaja mora se voditi računa o tome da se nijedan deo rashladnog kola ne ošteti.
- Sredstvo za hlađenje koje iscuri iz cevne konstrukcije moglo bi se zapaliti ili prouzrokovati povrede očiju. Ako otkrijete curenje, izbegavajte korišćenje otvorenog plamena ili potencijalnih izvora paljenja i nekoliko minuta provetravajte prostoriju u kojoj se nalaziuređaj.
- Da biste sprečili stvaranje mešavine zapaljivog gasa i vazduha u slučaju curenja rashladnog fluida, prostorija u kojoj se nalazi uređaj mora imati veličinu koja zavisi od korišćene količine rashladnog fluida.
- Nikad ne uključujte uređaj ako postoje bilo kakvi znaci oštećenja. Ako niste sigurni u vezi sa tim, obratite se distributeru. Prostorija u kojoj će frižider biti smešten mora biti takvih dimenzija da 1m3 zapremine prostorije pokriva svakih 8g rashladnog sredstva R600a unutar samog frižidera. Količina rashladnog fluida data je na natpisnoj pločici unutar uređaja.

⚠ UPOZORENJE ZNACI OZBILJNOG UPOZORENJA U VEZI SA POSTAVLJANJEM UREĐAJA

- Ne instalirajte ovaj frižider na vlažno mesto ili na mesto gde može doći u dodir s vodom.
- Oštećenje izolacija električnih delova može izazvati strujni udar ili požar.
- Ne izlažite ovaj frižider direktnom suncu niti toploti štednjaka, grejalica i drugih uređaja.
- Ne uključujte istovremeno više uređaja u istu strujnu utičnicu. Frižider bi uvek trebalo da bude priključen na sopstveno elektronapajanje koje obezbeđuje napon struje kakav je naznačen u priloženoj fabričkoj pločici sa osnovnim podacima.
- Na taj način se ostvaruje najbolji radni učinak i sprečava preopterećivanje kućnih elektroinstalacija; u suprotnom postoji opasnost od požara usled pregrevanja žica.
- Ako je zidna utičnica olabavljena, ne stavljajte utikač u nju.
- Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
- Ne koristite kabl duž koga ili na čijem kraju se vide naprsline ili abrazivna oštećenja.
- Ne savijajte previše kabl za napajanje i ne stavljajte teške predmete na njega.
- Ne koristite sprejeve u blizini frižidera.
- Aerosoli koji se koriste blizu frižidera mogu prouzrokovati eksploziju ili vatru.

- Ovaj frižider se pre upotrebe mora pravilno instalirati i postaviti u skladu sa uputstvom.
- Spojte u ispravnom položaju utičnik napojnog kabla s tim da kabl visi prema dole.
- Ako naopako spojite utičnik napojnog kabla, žica kabla može biti presečena, a to može prouzrokovati pojavu vatre ili električni udar.
- Vodite računa da se utikač ne nagnječi ili ošteti zadnjom stranom frižidera.
- Pri pomeranju frižidera ne

vucite ga preko kabla za napajanje jer ga time možete oštetiti.
- To može dovesti do požara.
• Uređaj mora biti postavljen tako da utikač bude lako dostupan.

• Frižider mora biti uzemljen.
- Morate uzemljiti frižider da biste sprečili neželjeno odvođenje struje i strujne udare nastale usled curenja struje iz frižidera.
• Za uzemljavanje uređaja nikad ne koristite cevi za gas, telefonske kablove ili neke druge potencijalne gromovode.
- Nepravilna upotreba voda uzemljenja može dovesti do strujnog udara.

• Ako se kabl za napajanje ošteti, odmah ga zamenite kod proizvođača ili servisne službe.
• Osigrač na frižideru mora da zameni kvalifikovni tehničar ili servisni centar.
- Ako se tako ne uradi, to može dovesti do električnog udara ili lične povrede.

OPREZ ZNACI UPOZORENJA ZA POSTAVLJANJE FRIŽIDERA

• Održavajte ventilacione otvore na kućištu uređaja ili ugradnog elementa nezačepljenim.
• Ostavite uređaj da miruje 2 sata nakon postavljanja.

UPOZORENJE ZNACI OZBILJNOG UPOZORENJA PRILIKOM KORIŠĆENJA UREĐAJA

• Ne uključujte utikač mokrim rukama.
• Ne stavljajte predmete na gornju površinu uređaja.
- Kada otvorite ili zatvorite vrata neki predmet može pasti i povrediti vas ili napraviti štetu.
• Nemojte stavljati na frižider posude napunjene vodom.

- Ako se prospe, postoji opasnost od požara ili strujnog udara.
• Ne dozvolite deci da se kače na vrata.
- Ako ne zabranite deci da se kače o vrata, to može dovesti do ozbiljnih povreda.
• Nemojte ostavljati vrata frižidera otvorenim kada se niko ne nalazi u njegovoj blizini i nemojte dozvoliti deci da ulaze u unutrašnjost frižidera.
- Postoji rizik da deca, ulazeći u unutrašnojst frižidera, budu uhvaćena u klopku što može dovesti do ozbiljnih povreda zbog niske temperature.
• Nikad ne uvlačite prste ili neke druge predmete u otvor aparata za vodu.
- Ako ne postupite prema ovom uputstvu, to može prouzrokovati povređivanje ili materijalnu štetu.
• Nemojte stavljati u frižider isparljive ili zapaljive supstance kao što su benzin, razređivač, alkohol, etar ili tečni naftni gas.
- Stavljanje bilo koje od pomenutih supstanci može prouzrokovati eksploziju.
• Nemojte stavljati u frižider farmaceutske proizvode koji su osetljivi na niske temperature, materijale koji su predmet naučnog istraživanja ili druge proizvode osetljive na nisku temperaturu.
- Proizvodi koji zahtevaju strogu kontrolu temperature se ne smeju čuvati u frižideru.

• Nemojte stavljati u frižider ili koristiti unutar frižidera električne uređaje osim ako nisu takve vrste koju preporučuje proizvođač.
• Nemojte koristiti fen za kosu za sušenje unutrašnjosti frižidera. Nemojte stavljati upaljenu sveću unutar frižidera radi uklanjanja loših mirisa.
- To može dovesti do električnog udara ili do pojave vatre.
• Ne dodirujte unutrašnje zidove zamrzivača ili proizvode u njemu mokrim rukama.

- Tako mogu nastati promrzline.
- Ne koristite mehaničke uređaje niti bilo koji drugi način da ubrzate proces odmrzavanja van onoga što je preporučio proizvođač.
- Ne oštećujte rashladno kolo.

- Ovaj proizvod je namenjen isključivo za čuvanje namirnica u domaćinstvu.
- Boce treba držati jednu uz drugu da ne bi poispadale.
- Ako se uoči curenje gasa, izbegavajte bilo kakav otvoren plamen ili potencijalni izvor paljenja i prozračite na nekoliko minuta prostoriju u kojoj se nalazi frižider.
- Koristite samo LED lampice dobijene od proizvođača ili servisera.
- Deca bi trebalo da budu nadgledana kako bi se osiguralo da se ne igraju odnosno da se ne penju na uređaj.

- Ne rastavljajte i ne opravljajte frižider sami.
- Ako tako radite, možete izazvati požar, kvarove odnosno povrede. U slučaju neispravnosti, molimo Vas da kontaktiratre predstavnike vašeg servisnog centra.

- Ako uređaj stvara čudan zvuk, ako dođe do pojave gorenja, neobičnog mirisa ili dima, odmah isključite napojni kabl iz utičnice za elektronapajanje i kontaktirajte Vaš najbliži servisni centar.
- Ako tako ne uradite, to može dovesti do opasnosti prouzrokovane elekričnom strujom ili vatrom. Održavajte ventilacione otvore na kućištu uređaja ili ugradnog elementa nezačepljenim.
- Ako budete imali problema pri zameni svetla obratite se serviseru.
- Ako proizvod ima LED lampicu, ne skidajte njen poklopac i ne vadite LED lampicu sami.
- Obratite se serviseru.
- Ako se u frižideru nalazi bilo kakva prašina ili voda, izvucite napojni kabl iz

utičnice elektronapajanja i kontaktirajte Vaš servisni centar za proizvode SAMSUNG ELECTRONICS.
- U suprotnom postoji opasnost od požara.

⚠ OPREZ ZNACI UPOZORENJA PRILIKOM KORIŠĆENJA

- Da biste ostvarili najbolji radni učinak uređaja,
- Nemojte postavljati hranu suviše blizu ispred ventilacionih otvora na stražnjoj strani pošto to može omesti slobodnu cirkulaciju vazduha u prostoru frižidera.
- Pravilno umotajte hranu i postavite je u hermetički zatvorene posude pre nego što je stavite u frižider.
- Ne stavljajte gazirana pića u zamrzivač. Ne stavljajte boce ili staklene posude u zamrzivač.
- Kada se sadržina smrzne, staklo može popucati i prouzrokovati povrede i materijalnu štetu.
- Nemojte menjati ili modifikovati funkcionalna svojstva frižidera.
- Promene ili modifikacije mogu dovesti do povređivanja odnosno do materijalne štete. Bilo kakve promene ili modifikacije koje obavi 3. strana na ovom gotovom proizvodu nisu pokrivene Samsungovom servisnom garancijom niti je Samsung odgovoran za pitanja sigurnosti i oštećenja koji proisteknu iz modifikacija koje obavi treća strana.
- Nemojte blokirati otvore za vazduh.
- Ako su otvori za vazduh blokirani, posebno sa plastičnom vrećom, unutrašnjost frižidera može biti previše hlađena. Ako taj period preteranog hlađenja potraje suviše dugo, može se polomiti filter za vodu i prouzrokovati curenje vode.
- Ne stavljajte nove namirnice za zamrzavanje blizu već smrznute hrane.
- Vodite računa o maksimalnom vremenu čuvanja raznih vrsta smrznute hrane.
- Napunite rezervoare za

vodu, posudu za led i posude za vodu u obliku kockica samo sa pijaćom vodom.

- Koristite isključivo aparat za led dobijen uz frižider.
- Cev za dovod vode u frižider sme da instalira/priključi isključivo za to kvalifikovana osoba, i to samo na dovod pijaće vode.
- Da bi uređaj za pravljenje leda (ledomat) funkcionisao ispravno, zahteva se da pritisak vode bude od 138 ~ 862 kPa(19.9 ~ 125.1 psi).

⚠ OPREZ ZNACI UPOZORENJA PRILIKOM ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA

- Ne prskajte vodu direktno u unutrašnjost ili na spoljne površine frižidera.

- Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.

- Ne ispuštajte zapaljive gasove u blizini frižidera.

- Postoji opasnost od eksplozije ili požara.

- Nemojte sprejisanjem nanositi proizvode za čišćenje direktno na ekran.

- Štampana slova na ekranu mogu se povući.

- Uklonite sve strane materije i prašinu sa klinova utikača. Nemojte koristiti mokru ili vlažnu krpu kada čistite utikač; sa osovinica utičnika uklonite bilo koji strani materijal ili prašinu.

- Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.

- Nikad ne uvlačite prste ili neke druge predmete u otvor aparata za vodu i u posudu za led.

- To može dovesti do povreda ili materijalne štete.

- Pre nego što počnete sa čišćenjem frižidera i radovima održavanja, isključite ga iz napajanja električnom strujom.

⚠ UPOZORENJE OZBILJNI ZNACI UPOZORENJA PRILIKOM ODLAGANJA UREĐAJA

- Uverite se da nijedna od cevi sa zadnje strane uređaja nije oštećena pre uklanjanja.
- Kao rashladni fluid koristi se sredstvo R600a ili R134a. Proverite nalepnicu na kompresoru, na stražnoj strani uređaja ili nalepnicu sa navedenim nominalnim vrednostima određenih parametara unutar samog frižidera da biste videli koje se rashladno sredstvo koristi u Vašem frižideru. Kada ovaj uređaj sadrži zapaljivi gas (rashladno sredstvo R600a), kontaktirajte Vaše lokalne vlasti u vezi sa sigurnim odlaganjem ovog proizvoda. Ciklopentan se koristi kao izolacioni, strujeći gas. gasovi u izolacionom materijalu zahtevaju specijalan postupak uklanjanja. Obratite se lokalnoj vlasti radi ekološki bezbednog odlaganja ovog uređaja. Uverite se da nijedna od cevi sa zadnje strane uređaja nije oštećena pre odlaganja. Cevi se moraju rastavljati na otvorenom prostoru.
- Ako uređaj sadrži izobutansko rashladno sredstvo (R600a), tj. prirodni gas sa visokom ekološkom kompatibilnošću, treba imati u vidu da je ovo sredstvo, takođe, gas koji je veoma zapaljiv. Pri transportu i instaliranju uređaja mora se voditi računa o tome da se nijedan deo rashladnog kola ne ošteti.
- Kada odlažete ovaj proizvod ili druge frižidere, uklonite vrata / zaptivke vrata i bravice tako da mala deca ili životinje ne mogu biti uhvaćeni unutar uređaja kao u zamku. Ostavite police na svojim mestima da deca ne bi mogla lako da se uvuku. Deca bi trebalo da budu nadgledana kako bi se osiguralo da se ne igraju sa starim uređajima.
- Uklonite materijal za pakovanje ovog uređaja na ekološki prihvatljiv način.

DODATNI SAVETI ZA PRAVILNU UPOTREBU

- U slučaju nestanka struje pozovite lokalnu elektrodistributivnu kompaniju i pitajte koliko dugo će to potrajati.
- Većina nestanaka električne struje koji se otklone za sat-dva neće uticati na temperaturu u frižideru. Međutim, morate smanjiti broj otvaranja vrata dok nema struje.
- Ako nestanak struje potraje duže od 24 sata, izvadite sve zamrznute namirnice.
- Ako su sa frižiderom isporučeni i ključevi, tada bi oni trebalo da budu držani na mestima koja su van domašaja dece i ne blizu samog uređaja.
- Moguće je da uređaj neće raditi shodno deklarisanim karakteristikama (mogućnost da temperatura postane suviše visoka u frižideru) kada je smešten u podužem vremenskom periodu na temperaturi koja je ispod donje vrednosti temperaturnog opsega za koji je rashladni uređaj inače projektovan.
- Ne čuvajte hranu koja se lako kvari na niskim temperaturama, poput banana i lubenica.
- Uređaj ne stvara inje, što znači da nema potrebe za ručnim odmrzavanjem uređaja jer će se to vršiti automatski.
- Porast temperature tokom odmrzavanja može biti u skladu sa ISO zahtevima. Međutim, ako želite da sprečite neželjeni porast temperature smrznute hrane tokom odmrzavanja uređaja, umotajte smrznutu hranu u nekoliko slojeva novinskog papira.
- Svaki porast temperature smrznute hrane tokom odmrzavanja može skratiti njegovo vreme čuvanja.

Saveti za štednju energije

- Uređaj postavite u hladnu, suvu i dobro provetravanu prostoriju. Uverite se da nije izložen direktnoj sunčevoj svetlosti i nikad ga ne stavljajte blizu izvora toplote (npr. radijator).
- Nikada ne začepljujte ventilacione otvore i rešetke uređaja.
- Pustite hranu da se ohladi pre nego što je stavite u uređaj.
- Stavite smrznutu hranu u frižider da se odmrzne. Tada možete koristiti niske temperature smrznutih namirnica da biste hladili frižider.
- Ne držite vrata uređaja predugo otvorena pri stavljanju ili vađenju namirnica. Što kraće držite vrata otvorena, to se manje leda stvara u zamrzivaču.
- Redovno čistite zadnju stranu frižidera. Nagomilavanje prašine uzrokuje povećanu potrošnju energije.
- Nemojte podešavati nižu temperaturu nego što je potrebno.
- Obezbedite odgovarajuću ventilaciju sa donje i zadnje strane frižidera. Nemojte pokrivati ventilacione otvore.
- Prilikom instalacije ostavite dovoljno prostora sa desne, leve, zadnje i gornje strane. Na taj način ćete smanjiti potrošnju energije i iznose na računima za struju.
- Radi najefikasnije upotrebe energije, sve unutrašnje elemente, kao što su korpe, fioke i police, stavljajte na mesta kako je odredio proizvođač.

Postavljanje dvokrilnog frižidera

PRIPREMA ZA POSTAVLJANJE FRIŽIDERA

Čestitamo na kupovini dvokrilnog Samsung frižidera. Nadamo se da ćete uživati u mnogobrojnim funkcijama i efikasnosti ovog novog uređaja.

Izbor najboljeg mesta za frižider

- izaberite mesto sa lakim pristupom cevima za vodu.
- Izaberite mesto koje nije direktno izloženo suncu.
- Izaberite mesto sa potpuno (ili približno) vodoravnim podom.
- Izaberite mesto sa dovoljno prostora za lako otvaranje vrata frižidera.
- Ukupan prostor potreban tokom upotrebe. Pogledajte crtež i navedene dimenzije.
- Obezbedite da aparat ima dovoljno mesta da može slobodno da se pomera u slučaju održavanja i servisa.

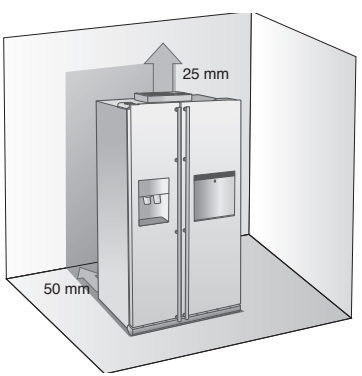

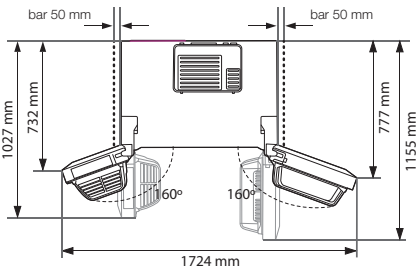

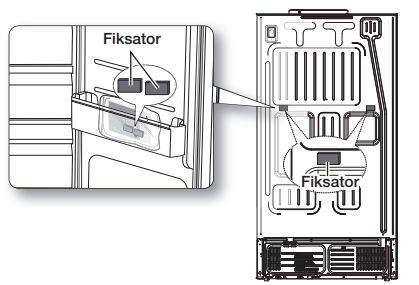

Instalacija fiksatora (sivi blok)
Da biste postigli bolje performanse, obavezno postavite fiksator na zadnji deo frižidera pre njegove instalacije. Na taj način se poboljšavaju performanse frižidera.

Postavljanje

1. Izvadite spakovani fiksator iz najniže police u frižideru.
2. Mesto postavljanja je prikazano na slici sa zadnjim delom frižidera
3. Pronađite mesto na zadnjem delu frižidera na koje treba da stavite fiksatore, a zatim ih postavite na zadnju ploču.

Pri pomeranju frižidera

Da biste sprečili oštećivanje poda vodite računa da prednje noge za nivelaciju budu u gornjem položaju (iznad poda). Pogledajte odeljak “Nivelisanje frižidera” u ovom priručniku (str. 19).

Da biste zaštitili površinu poda, postavite ispod frižidera neku prostirku kao što je na primer karton.

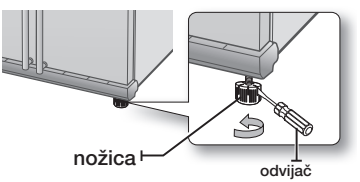

⚠ OPREZ

Pri instaliranju, opravci i čišćenju iza frižidera izvucite ga ravno prema napred, a po završetku ga vratite ravno nazad.

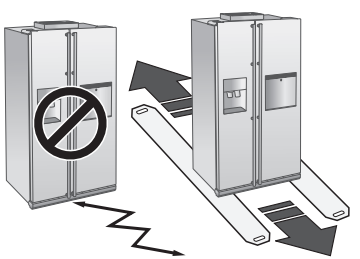

SKIDANJE VRATA FRIŽIDERA

Ako frižider ne može lako da prođe kroz ulaz, skinite vrata sa njega.

1. Skidanje poklopca nožica

Najpre otvorite vrata frižidera i zamrzivača, zatim skinite poklopac nožica okretanjem tri zavrtnja suprotno od smera kazaljki.

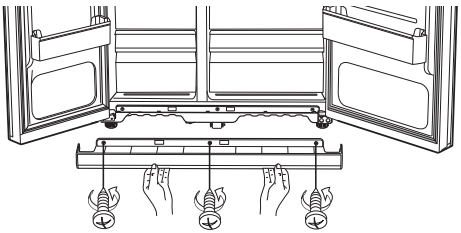

Skidanje cevi za dovod vode sa frižidera

1. Skinite cev za vodu pritiskanjem spojnice (1) i sklanjanjem cevi za vodu (2) u stranu.

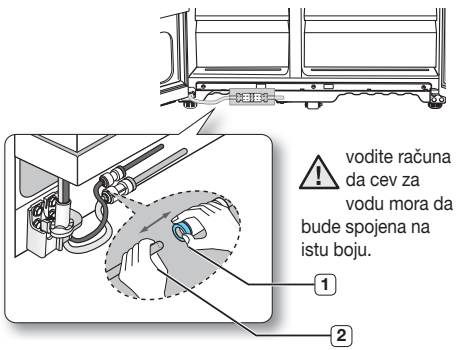

⚠ vodite računa da cev za vodu mora da bude spojena na istu boju.

2. Skidanje vrata zamrzivača

Najpre nekoliko napomena.

- Vrata podižite pravo uvis da se šarke ne bi iskrivile ili polomile.
- Pazite da ne nagnječite cev za vodu i kablove na vratima.
- Stavite vrata na zaštićenu površinu da biste sprečili grebanje i oštećivanje.

1. Skinite poklopac gornje šarke (1) pomoću odvijača dok su vrata zamrzivača zatvorena, pa zatim otkačite kablove pažljivo ih razdvajajući (2).

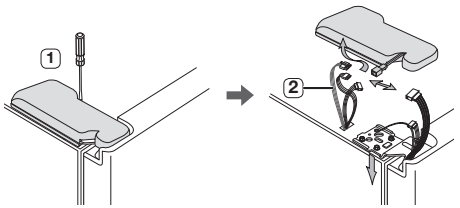

2. Izvadite zavrtnje iz šarke (3) okrećući odvijač suprotno od kretanja kazaljki na satu, a zatim skinite (4) gornju šarku. Vodite računa da vrata ne padnu na vas dok ih budete skidali.

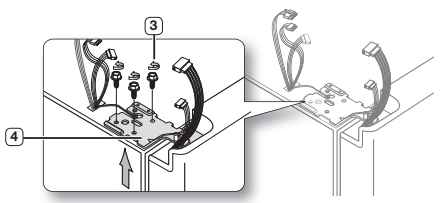

3. Zatim skinite vrata sa donje šarke (5) pažljivo podižući vrata pravo uvis (6).

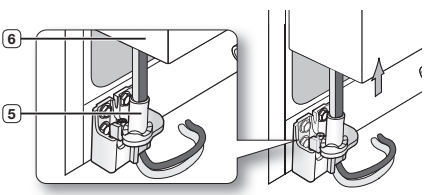

⚠ Pazite da ne nagnječite cev za vodu i kablove navratima.

4. Izvadite donju šarku (7) iz nosača (8) pažljivo je podižući uvis.

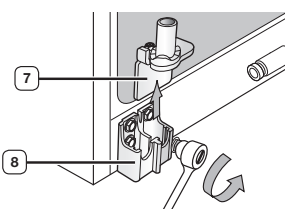

Skidanje vrata frižidera

1. Dok su vrata zatvorena, skinite poklopac gornje šarke [1] pomoću odvijača.

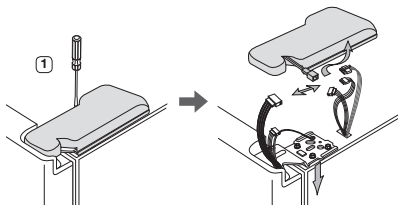

2. Izvadite zavrtnje šarke [2] i zavrtanj uzemljenja [3] okretanjem suprotno od smera kazaljke i skinite gornju šarku [4]. Pazite da prilikom skidanja vrata ona ne padnu na vas.

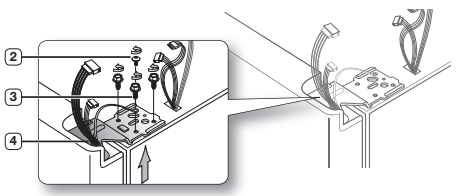

3. Skinite vrata sa donje šarke [5] podižući vrata pravo uvis [6].

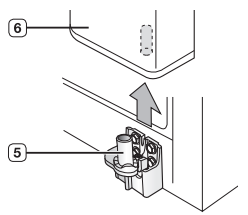

4. Izvadite donju šarku [7] iz nosača [8] pažljivo je podižući uvis.

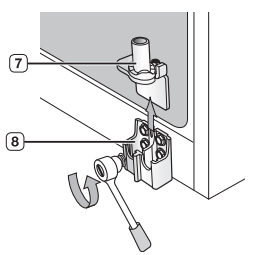

VRAĆANJE VRATA FRIŽIDERA

Kada smestite frižider tamo gde želite da stoji, vreme je da vratite vrata.

Vraćanje vrata zamrzivača

1. Vratite vrata zamrzivača tako što ćete vratiti crevo [1] u donji ugao vrata i zatim u otvor na donjoj šarci [2]. Pažljivo povucite crevo naniže tako da se ispravi, da ne bude nagnječeno ili presavijeno.

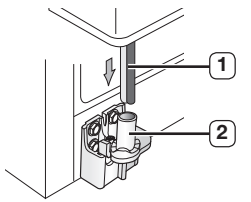

2. Uvucite klin gornje šarke [3] u otvor koji se nalazi na uglu vrata zamrzivača [4].
   Proverite da li je otvor na gornjoj šarki [5] poravnat sa otvorom na kućištu [6], a zatim postavite zavrtnje na šarku [7] i pričvrstite ih okrećući odvijač u smeru kazaljki na satu.
   Ponovo priključite kablove.

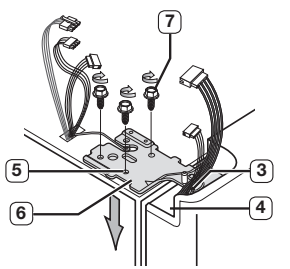

3. Stavite prednji deo poklopca gornje šarke [8] na prednji deo gornje šarke [9] i pričvrstite ga zavrtnjem.

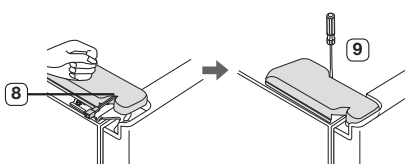

Vraćanje vrata frižidera

1. Vratite donju šarku (1) u njen nosač (2).

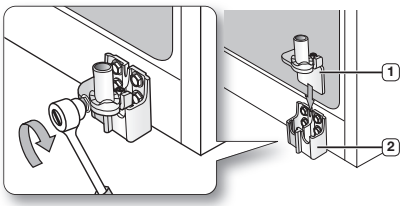

2. Namestite otvor na uglu vrata frižidera (3) preko donje šarke (4).

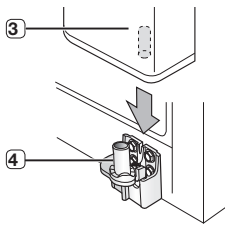

3. Uvucite klin gornje šarke (5) u otvor na šarki (6). Uverite se da je šarka nivelisana između otvora gornje šarke (7) i otvora koji se nalazi na vrhu kućišta (8). Zatim vratite zavrtnje šarke (9) i zavrtanj uzemljenja (10) okretanjem u smeru kazaljke.

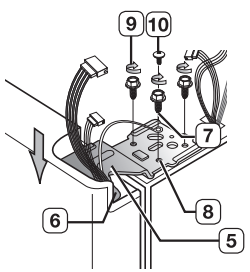

4. Stavite prednji deo poklopca gornje šarke (11) na prednji deo gornje šarke (12) i pričvrstite ga zavrtnjem.

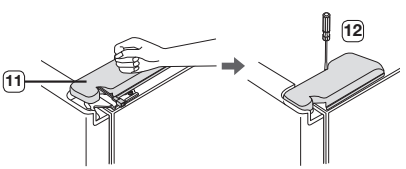

Vraćanje cevi za dovod vode

1. Uvucite cev za vodu (2) u spojnicu (1).

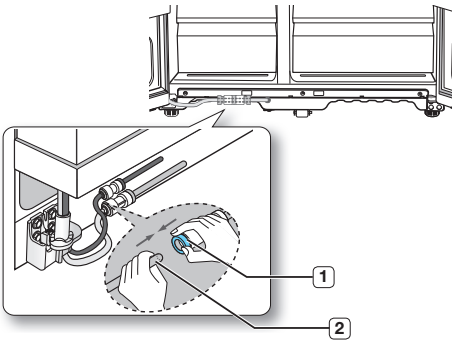

2. Crevo za vodu mora da bude potpuno umetnuto u sredinu prozirne spojnice kako bi se sprečilo curenje vode iz rezervoara.
3. Postavite 2 štipaljke iz paketa za instalaciju i proverite da li obe štipaljke čvrsto drže crevo.

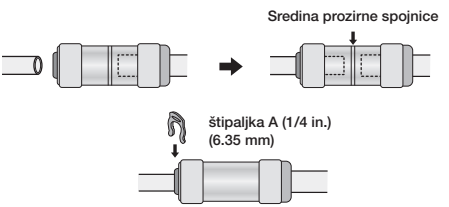

Ne secite cev za vodu. Pažljivo je odvojite od spojnice.

Vraćanje poklopca nožica

Pre pričvršćivanja poklopca proverite ima li curenja iz spojnice cevi za vodu.
Vratite poklopac nožica okretanjem tri zavrtnja u smeru kazaljki, kao na slici.

NIVELISANJE FRIŽIDERA

Nakon vraćanja vrata na frižider želećete da proverite da li je frižider nivelisan da biste mogli da obavite završna podešavanja. Ako frižider nije nivelisan, nećete moći potpuno da izravnate vrata.

Možete podešavati i prednju stranu frižidera.

Kada su vrata zamrzivača ispod vrata frižidera

Postavite ravnostrani šrafciger u zarez na nožici, i okrenite u smeru kretanja kazaljke na satu ili u suprotnom smeru da biste nivelisali zamrzivač.

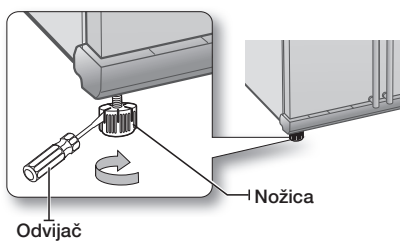

Kada su vrata zamrzivača iznad vrata frižidera

Postavite ravnostrani šrafciger u zarez na nožici, i okrenite u smeru kretanja kazaljke na satu ili u suprotnom smeru da biste nivelisali frižider.

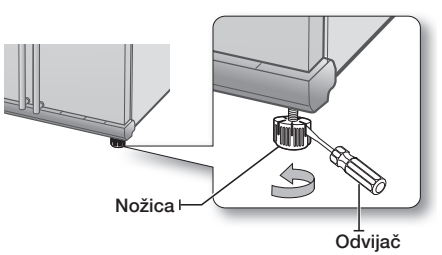

Umesto toga u sledećem odeljku pogledajte koji je najbolji način za vršenje veoma malih podešavanja vrata.

MALE IZMENE PODEŠAVANJA NA VRATIMA

Imajte na umu da frižider mora biti nivelisan da bi vrata bila potpuno izravnata. Ako vam je potrebna pomoć, pogledajte prethodni odeljak o nivelisanju frižidera.

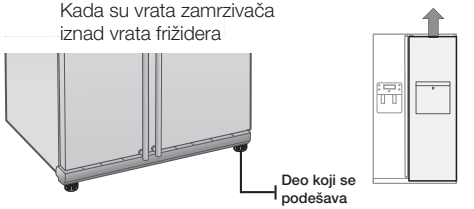

U oba slučaja je proces ispravljanja neuravnoteženosti isti. Otvorite vrata i podesite ih, jedan po jedan, na sledeći način :

1. Odvrćite navrtku [1] sa donje šarke dok ne dođe do gornjeg kraja zavrtnja [2].

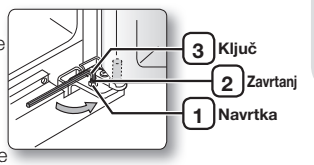

Kada oslobodite navrtku [1], onda isključivo pomoću Allen ključa [3] koji vam je dostavljen popustite zavrtanj [2] okretanjem u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu. Tada ćete verovatno moći rukom da odvrnete navrtku [1] .

2. Podesite visinsku razliku između vrata okretanjem zavrtnja [2] u smeru kazaljki ili suprotno od smera kazaljki .

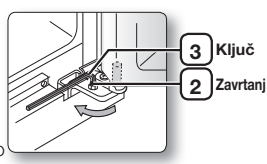

Ako okrećete u smeru kazaljke , vrata se podižu.

3. Nakon podešavanja vrata okrećite navrtkut [1] u smeru kazaljki dok ne dođe do donjeg kraja zavrtnja, zatim ponovo pritegnite zavrtanj ključem [3] da biste fiksirali navrtku [1].

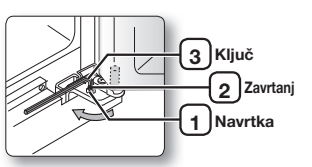

Ako ne fiksirate navrtku kako treba, zavrtanj se može odvrnuti.

PROVERA CEVI APARATA ZA VODU (OPCIONO)

Aparat za vodu je samo jedna od korisnih funkcija vašeg novog Samsung frižidera. Da bi unapredio kvalitet života, Samsung aparat za vodu uklanja neželjene čestice iz vode. Međutim, on ne steriliše niti uništava mikroorganizme. U tu svrhu moraćete da kupiti sistem za prečišćavanje vode. Da bi aparat za led radio pravilno, neophodan je pritisak vode od 138~862 kPa. U normalnim uslovima može se u roku od 10 sekundi napuniti šolja od 170 cc. Ako se frižider postavi na mesto sa niskim vodenim pritiskom (ispod 138 kPa), morate instalirati potisnu pumpu koja će kompenzovati taj nizak pritisak. Uverite se da je prilikom postavljanja frižidera njegov rezervoar za vodu pravilno napunjen. Da biste to uradili, gurajte ručicu aparata za vodu dok voda ne poteče iz otvora. Moguće je od zastupnika za Samsung nabaviti komplet za instaliranje priključka za vodu bez dodatnih troškova. Preporučujemo korišćenje kompleta priključka za vodu koji sadrži bakarnu cev. Ako koristite dozator za vodu, pri sipanju vode čuće se tihi zvukovi.

Garnitura za vodovodnu instalaciju je dostavljena zajedno sa uređajem. Ona se nalazi u fioci zamrzivača.

KORIŠĆENJE LEDOMATA

(RS77*, RS54H*)

Da biste uklonili korpu za led

- Držite ručicu kao što je prikazano na slici 1.
- Lagano povučite donji deo.
- Polako izvučite koficu za led.

Slika 1

Da biste vratili korpu na mesto

- Namestite sve obrnutim redosledom.
- Gurajte čvrsto koficu sve dok se ne čuje da klikne.
- Kada kofica ne upadne dobro na svoje mesto, okrenite dršku nazad za 90 stepeni i ponovo je instalirajte kao što je prikazano na slici 2.

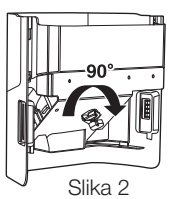

Slika 2

Normalan rad

- Zvuci koji se čuju prilikom padanja leda u koficu su normalni u tom procesu rada.
- Ako se na duže vreme ne ispušta led, to može da stvori grudvice leda. izvadite preostali led i ispraznite koficu.
- Ako led ne izlazi, proverite da li je otvor blokiran i po potrebi uklonite blokadu.

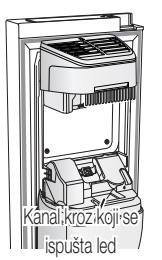

- Prva količina leda može da sadrži male kocke zbog prisustva vazduha u cevi nakon priključivanja. Vazduh će izaći tokom normalne upotrebe.

OPREZ

- Kada na panel displeju treperi ICE OFF, ubacite ponovo koficu za led i/ili proverite da li je dobro nameštena.
- Kada su vrata otvorena, dispenzer za vodu i led ne radi.
- Ako jako zatvorite vrata, može se desiti da se prolije voda preko automata za led.
- Da vam kofica za led ne bi ispala, držite je čvrsto obema rukama prilikom vađenja.
- Da se ne biste povredili, obavezno očistite vodu ili led ako padnu na pod.
- Ne dozvoljavajte deci da se vešaju na dispenzeru za led ili na kofici. Mogu se povrediti.
- Pazite da ne stavljate ruke ili bilo kakve druge predmete u ispusni kanal. Možete se povrediti ili oštetiti neke mehaničke delove.

Proverite količinu vode koja se dovodi u posudu za led. (RS757*/ RS756*)

1. Podignite i pažljivo izvucite aparat za led iz zamrzivača.
2. Kada pritisnete dugme Test posuda za led se napuni vodom iz slavine za vodu. Proverite da li je količina vode ispravna (pogledajte donju sliku). Ako je nivo vode prenizak, kocke leda će biti premale. To je problem sa pritiskom vode u dovodnoj cevi, a ne unutar frižidera.

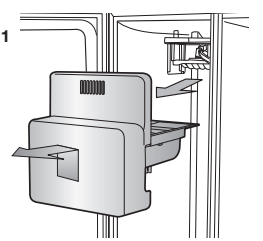

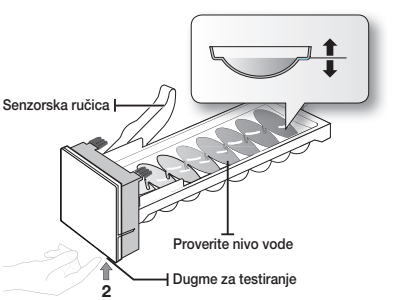

POSTAVLJANJE LINIJE APARATA ZA VODU

Za unutrašnji model

Delovi za instalaciju vodovodne linije

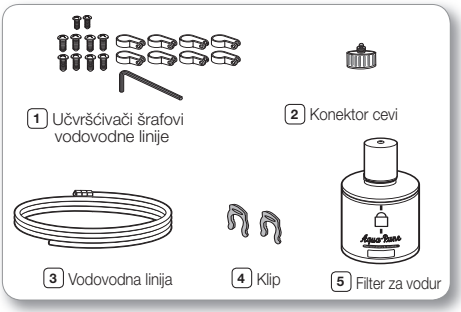

Priključivanje cevi za vodu

1. Prvo, isključite glavni dovod vode.
2. Pronađite najbližu cev za hladnu pijaću vodu.
3. Pratite uputstva za instaliranje cevi za vodu data u kompletu za instaliranje.

OPREZ

Linija za vodu mora da bude povezana na cev sa hladnom vodom. Ako je povezana na cev sa toplom vodom, može doći do oštećenja preäistaäa.

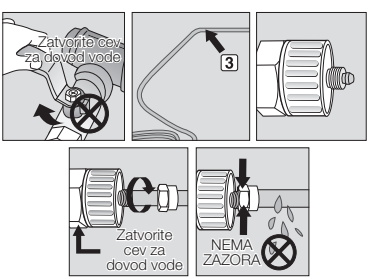

4. Posle povezivanja dovoda vode na filter, pustite glavni dovod vode i ispustite oko 1l vode dabiste očistili i proradili filter za vodu.

Priključivanje cevi za vodu na frižider

1. Skinite poklopac sa cevi za vodu uređaja i na nju stavite steznu navrtku koju ste prethodno skinuli sa priložene cevi za vodu.
2. Spojte cev za vodu uređaja sa cevi za vodu iz priloženog kompleta.
3. Pritegnite steznu navrtku na steznu spojnicu. Pazite da između ne bude nikakvog zazora.

4. Uključite vodu i proverite da li ima curenja.

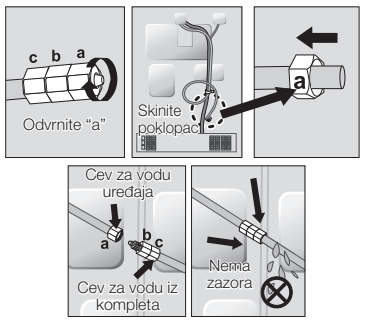

Cev za vodu priključujte isključivo na izvor pijaće vode Ako je neophodno opraviti ili rastaviti cev za vodu, odsecite 6.5 mm plastične cevi da biste osigurali dobar spoj bez curenja.

OPREZ

Pre korišćenja, treba ispitati da li ima oticanja na ovim mestima.

- Garancija Samsunga ne pokriva INSTALACIJU VODOVODNE LINIJE.
- To plaća sam kupac osim ako su u maloprodajnoj ceni uključeni troškovi instalacije.
- U slučaju ako ima za tim potrebe, molimo vas da kontaktirate nekogvodoinstalatera ili autorizovano lice za instalaciju.
- Ako se pojavi da negde curi voda usled neispravne instalacije, molimo vas da kontaktirate onog ko je izvršio instalaciju.

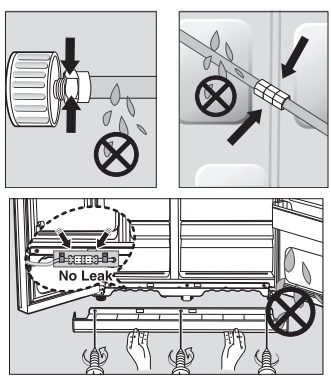

Uklonite sve ostatke iz prečišćivača. (model sa funkcijom CoolSelect Zone)

1. UKLJUČITE glavni dovod vode.
2. Propuštajte vodu kroz rezervoar dok ona ne postane čista (približno 3 litra).

Početna tamna boja vode i leda predstavlja normalnu pojavu.

POSTAVLJANJE LINIJE APARATA ZA VODU

Za spoljni model

Delovi za instalaciju vodovodne linije
Povezivanje sa linijom za snabdevanje vodom

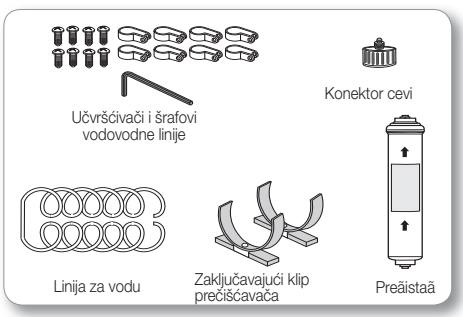

Povežite cev za vodu sa spojnicom i slavinom.

1. Zatvorite glavnu slavinu za vodu.
2. Povežite spojnicu “A” sa slavinom.

OPREZ

Linija za vodu mora da bude povezana na cev sa hladnom vodom. Ako je povezana na cev sa toplom vodom, može doći do oštećenja preäistaäa.

INFORMACIJE O GARANCIJI

Garancija proizvo_aäa frižidera ili komore za led ne pokriva postavljanje linije za vodu.
Pratite ovo uputstvo kako biste smanjili na minimum opasnost od skupih oštećenja vodom.

Napomena :

Ako spojnica ne odgovara slavini, od najbližeg ovlašćenog prodavca kupite odgovarajuće spojnice za cevnu armaturu.

Odaberite mesto za postavljanje preäistaäa. (Model sa preäistaäem)

- Isecite liniju za vodu povezanu sa preäistaäem na odgovarajućem mestu pošto ste premerili razdaljinu izme_u preäistaäa i slavine za hladnu vodu.
- Ako želite da ponovo sastavite ulaze i izlaze preäistaäa tokom postavljanja, pogledajte sliku.

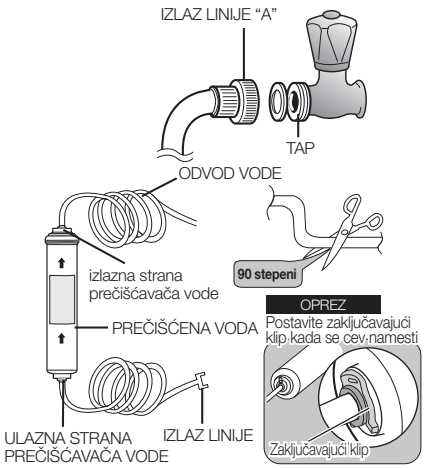

Skinite sve naslage unutar prečistača. (Model sa prečistačem)

- Otvorite glavnu slavinu za vodu kako biste proverili da li voda teãe kroz cev za vodu na ulazu preãistaãa.
- Ako voda ne teãe kroz liniju, proverite da li je slavina otvorena.
- Ostavite slavinu otvorenu sve dok ne poãne da teãe ãista voda i dok se ne uklone sve naslage koje su nastale tokom proizvodnje.

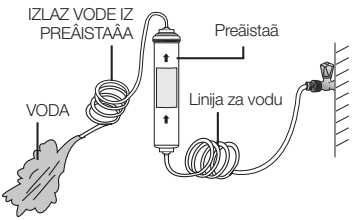

Početna tamna boja vode i leda predstavlja normalnu pojavu.

Postavljanje zaključavajućeg klipa prečišćavača.

- Držite zaključavajući klip na odgovarajućem mestu (na primer ispod sudopere) i čvrsto ga pritegnite.

OPREZ

Ne pričvršćujte prečistač na gornju ili zadnju stranu frižidera jer može izazvati materijalnu štetu.

Pričvrstite prečistač na mesto.

- Fiksirajte preãistaã na mesto, kao što je prikazano na slici desno.

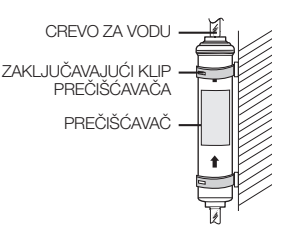

Povežite liniju za vodu sa frižiderom.

- kinite poklopac kompresora frižidera.
- Povežite liniju za vodu na ventil, kao što je prikazano na slici.
- Kada ste okonãali povezivanje, proverite da li ima curenja. Ako ima, ponovite postupak povezivanja.
- Vratite poklopac kompresora frižidera.

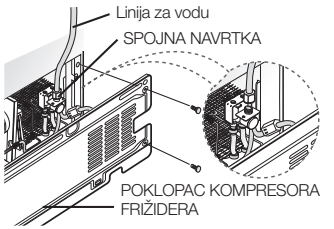

Obezbedite liniju za vodu.

- Stegom za crevo “A”, fiksirajte liniju za vodu za zid (zadnji deo frižidera).
- Kada je linija za vodu obezbe_ena, proverite da nije preterano savijena, priklještena ili pritisnuta.

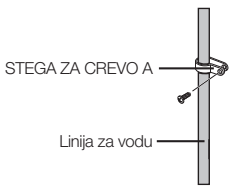

Uklanjanje svih zaostalih materija u cevi za dovod vode nakon postavljanja filtera

1. Uključite glavni izvor vode i isključite ventil na cevi za dovod vode.
2. Propuštajte vodu kroz rezervoar dok ona ne postane čista (približno 3 litra). Na taj način ćete očistiti sistem za dovod vode i ukloniti vazduh iz cevi.
3. U nekim domaćinstvima može biti neophodno dodatno ispiranje.
4. Otvorite vrata frižidera i proverite da li voda curi oko filtera za vodu.

Tek stavljeni uložak filtera za vodu može izazvati kratko isticanje vode iz aparata za vodu. To se dešava kada vazduh dospe u cev. To ne bi trebalo da ometa rad uređaja.

korišćenje dvokrilnog samsung frižidera

KORIŠĆENJE FRIŽIDERA

KORIŠĆENJE KOMANDNE TABLE / DIGITALNOG DISPLEJA

COOLSELECT MODEL

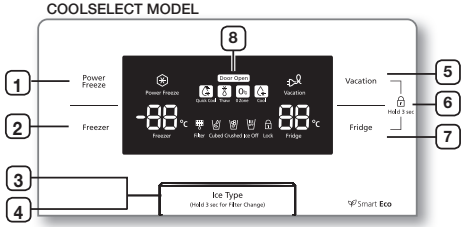

DISPENSER MODEL

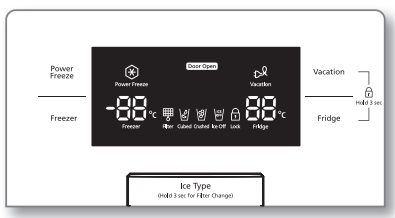

NORMAL MODEL

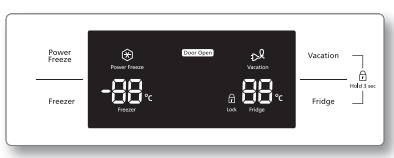

1 DUGME "POWER FREEZE"	Skraćuje vreme potrebno za zamrzavanje proizvoda u zamrzivaču. Može se koristiti ako želite brzo da zamrznete lako kvarljive namirnice ili ako temperatura u zamrzivaču drastično poraste (npr. kada ostavite otvorena vrata).
2 DUGME "FREEZER"	Pritisnite dugme **Freezer** da biste podesili željenu temperaturu. Možete podesiti temperaturu između -15 °C (6 °F) i -23 °C (-10 °F).
3 DUGME ZA IZBOR VRSTE LEDA	Koristite ovo dugme da izaberete led u kockama ili lomljeni led, ili da isključite tu funkciju.
4 DUGME ZA ZAMENU FILTERA	Kada menjate filter pritisnite ovo dugme na 3 sekunde da biste poništili vremenski raspored uključivanja filtera.
5 DUGME "VACATION"	Ako idete na odmor ili poslovno putovanje ili ne želite da koristite frižider, pritisnite dugme "Vacation" (odmor). Kada pritisnete dugme vacation (odmor) da biste isključili frižider kada planirate da ga ne koristite, LED displej Vacation će biti uključen. ⚠ Obavezno izvadite svu hranu iz dela za svežu hranu i nemojte da ostavljate otvorena vrata kada je izabrana funkcija Vacation.
6 DUGME "CHILD LOCK"	Istovremenim pritiskanjem dugmadi Child Lock na 3 sekunde male izmene podešavanja na vratima. Neće raditi ni dugme za led (ice type), poluga za puštanje vode (water dispenser lever) i poluga za led (ice lever). Za prekidanje ove funkcije opet istovremeno pritisnite dugmad Child lock.
7 DUGME "FRIDGE"	Pritisnite dugme **Fridge** da biste podesili željenu temperaturu frižidera. Temperaturuv možete podesiti na vrednost između 1 °C i 7 °C (34 °F i 46 °F).
8 FUNKCIJA OTVARANJA VRATA	1. Ako su vrata frižidera ili zamrzivača otvorena, ikona „Door Open" (Vrata su otvorena) će svetleti. 2. Ako je alarm za vrata aktiviran zato što su vrata frižidera ili zamrzivača otvorena, ikona „Door Open" (Vrata su otvorena) će treperiti.

Prilikom korišćenja funkcije Power Freeze (Duboko zamrzavanje) povećaće se potrošnja energije frižidera. Setite se da je isključite kada vam nije potrebna i da vratite zamrzivač na originalnu postavku temperature.
Ako želite da zamrznete veliku količinu hrane, aktivirajte funkciju „Power Freeze“ (Zamrzavanje) najmanje 20 časova ranije.

Funkcija isključivanja displeja

Radi štednje energije displej se automatski isključuje pod sledećim okolnostima: ako se ne pritisne nijedan taster, ako se ne otvore nijedna vrata i ako se ne gurne ručica aparata za vodu.
Međutim, ostaće uključena sličica koja označava da je uključena funkcija Odmor ili funkcija Ledene kocke / Lomljeni led / Isključen aparat za led.
Ako pritisnete neki taster, otvorite vrata ili gurnete ručicu aparata za vodu, displej će se ponovo uključiti. Svi funkcijski tasteri osim tastera Ice Type (vrsta leda) postaće aktivni čim sklonite prst sa trenutno pritisnutog tastera.

REGULISANJE TEMPERATURE

REGULISANJE TEMPERATURE ZAMRZIVAČA

Temperatura zamrzivača se može podesiti da bude između -15 °C (6 °F) i -23 °C (-10 °F) u skladu sa vašim potrebama. Pritisnite dugme Temp. nekoliko puta dok se na displeju ne prikaže željena temperatura. Vodite računa o tome da namirnice poput sladoleda mogu da se otope već na -16 °C (4 °F).
Prikaz temperature će se kretati sekvencijalno od -15 °C (6 °F) do -23 °C (-10 °F). Kada brojač dostigne -15 °C (6 °F) ponovo će krenuti od -23 °C (-10 °F).
Pet sekundi nakon što podesite novu temperaturu displej će ponovo prikazati trenutnu temperaturu u zamrzivaču. Međutim, ovaj broj će se menjati sve dok se zamrzivač ne podesi na novu temperaturu.

Ako umesto donje police postavite SHELF-BOTTOM (potpornu policu), imajte na umu da ona spada u kategoriju dve zvezdice (svi modeli). Donja polica na vratima zamrzivača spada u kategoriju dve zvezdice. (modeli RSH7, RS77, RS7528, RS7527, RS54H, RS57H). Stoga je temperatura u odeljcima kategorije dve zvezdice nešto viša nego u drugim delovima zamrzivača.

REGULISANJE TEMPERATURE FRIŽIDERA

Temperatura frižidera se može podesiti da bude između 7 °C (46 °F) i 1 °C (34 °F) u skladu sa vašim potrebama. Pritisnite dugme Fridge nekoliko puta dok se na displeju ne prikaže željena temperatura.
Proces regulisanja temperature frižidera je isti kao kod zamrzivača.
Pritisnite dugme Fridge da biste podesili željenu temperaturu.
Nakon nekoliko sekundi frižider će početi da se podešava na novopostavljenu temperaturu.
To će se videti na digitalnom displeju.

Temperatura zamrzivača ili frižidera može da poraste usled prečestog otvaranja vrata ili ako se unutra stavi velika količina tople ili vrele hrane. To može da dovede do treptanja digitalnog displeja. Treptanje će prestati kada se zamrzivač i frižider vrate na normalne podešene temperature.
Ako treptanje ne prestane, možda ćete morati da “resetujete” frižider.
Isključite uređaj iz struje, sačekajte oko 10 minuta pa ga ponovo priključite.

KORIŠĆENJE APARATA ZA LED I HLADNU VODU

Pritisnite dugme Ice Type (vrsta leda) da biste izabrali željenu vrstu leda

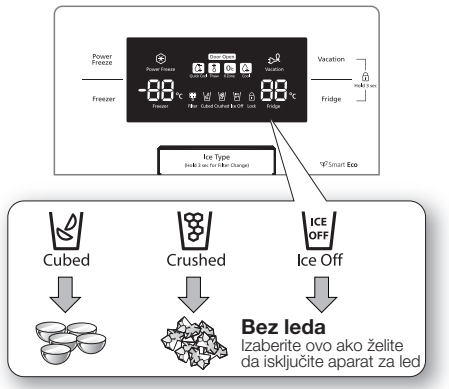

Led se stvara u kockama. Kada izaberete “Crushed” (Lomljeni), aparat za led drobi kocke u lomljeni led.

Ispuštanje leda

Stavite čašu ispod otvora za led i njome pažljivo gurnite polugu aparata za led. Čašu uspravite da biste sprečili ispadanje leda.

Korišćenje aparata za vodu

Stavite čašu ispod otvora za vodu i njome pažljivo gurnite polugu aparata za vodu. Čašu uspravite da biste sprečili prskanje vode.

UPOZORENJE

- Ne uvlačite prste, ruke ili neke druge predmete u posudu za led ili u aparat za led.
  - To može dovesti do povreda ili materijalne štete.
- Nikad ne uvlačite prste ili neke druge predmete u otvor aparata.
  - Može doći do povreda.
- Koristite isključivo aparat za led dobijen uz frižider.
- Cev za dovod vode u frižider sme da instalira/priključi isključivo za to kvalifikovana osoba, i to samo na dovod pijaće vode.
- Da bi deo za pravljenje leda radio pravilno, potrebno je da pritisak vode bude 138~862 kPa.

OPREZ

- Ako idete na duži odmor ili poslovni put nećete koristiti aparat za vodu i led, zatvorite ventil za vodu.
  - U suprotnom može doći do curenja vode.
- Obrišite vlagu unutar uređaja i ostavite vrata otvorena.
  - U suprotnom mogu se razviti neprijatni mirisi i buđ.

<RS757*/ RS756*>

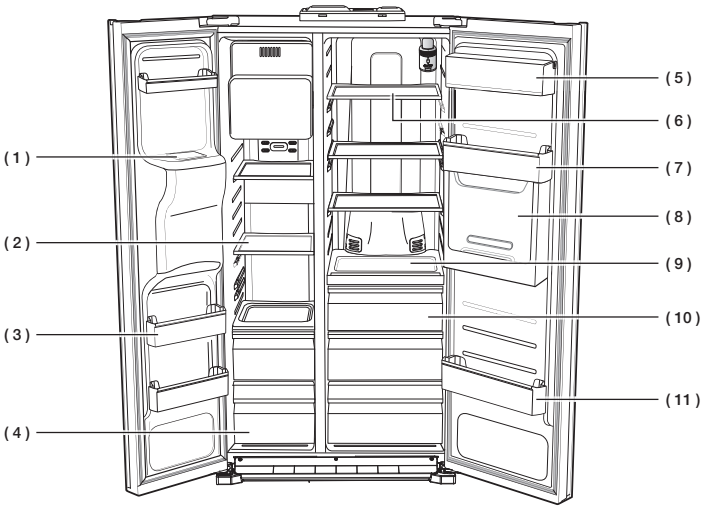

<RS77* / RS54H*>

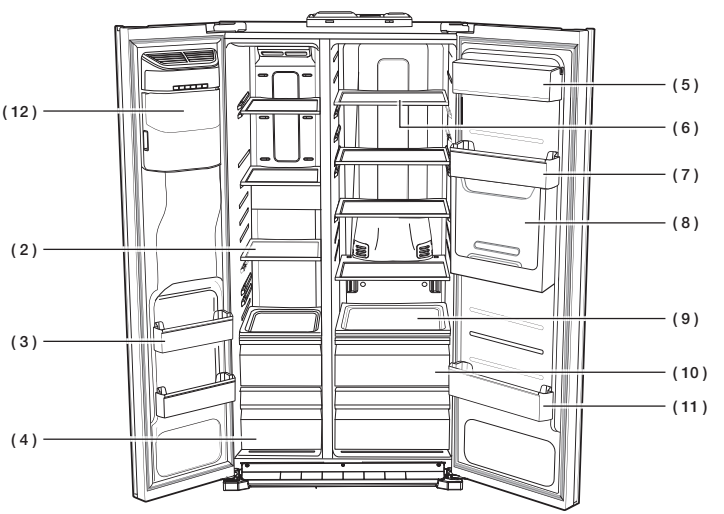

<RS772*/RS752*/RS57H*>

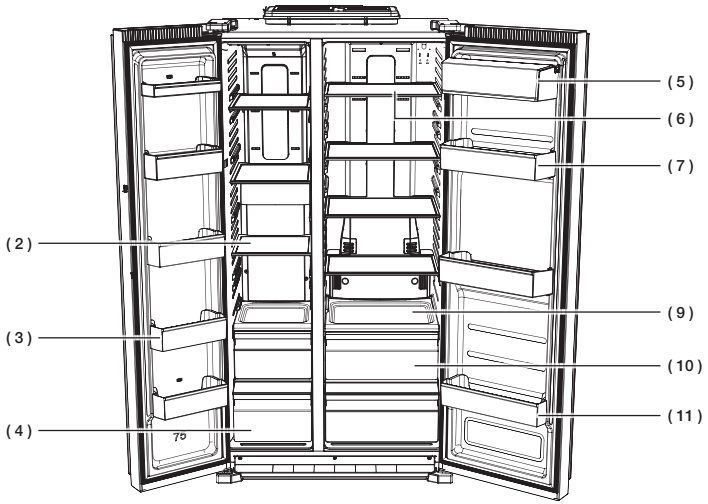

(1) Posuda za led

UPOZORENJE Ne uvlačite prste, ruke ili neke druge predmete u otvor za ispuštanje leda ili u posudu za led. To može dovesti do povreda ili materijalne štete.

(2) Police

Mogu se koristiti za skladištenje svih vrsta smrznute hrane.

(3) Posude u vratima

Mogu se koristiti za mala pakovanja smrznute hrane.

(4) Fioke

Mogu se koristiti za čuvanje mesa i suve hrane. Namirnice treba dobro umotati u foliju ili drugi pogodan materijal ili ih staviti u posude.

(5) Posuda za mlečne proizvode

Može se koristiti za skladištenje malih mlečnih proizvoda kao što su maslac, margarin, jogurt ili krem sir.

(6) Police

Otporne su na lomljenje. Mogu se koristiti za skladištenje svih vrsta hrane i pića. Kružne oznake na staklenoj površini su normalna pojava i obično se mogu očistiti vlažnom krpom.

(7) Posuda za jaja

Najbolje mesto za čuvanje jaja. Stavite posudu za jaja na policu radi lakšeg pristupa.

(8) Polica za pića (opciono)

Može se koristiti za često korišćene stvari, poput pića i obroka u limenkama i omogućava pristup tim stvarima bez otvaranja vrata frižidera.

(9) Pokretna polica (opciono)

Namenjena za lako prenošenje namirnica. Mogu se koristiti za skladištenje svih vrsta hrane i pića koji moraju često da se vade.

(10) Fioka za voće i povrće

Služi za očuvanje svežine voća i povrća. Konstruisana je tako da bi mogao da se kontroliše nivo vlažnosti unutar nje.

(11) Posude u vratima

Namenjen je za velike i kabaste predmete kao što su litarske boce za mleko i druge velike boce i posude.

(12) Posuda za led

Namenjen za lako skladištenje veće količine leda.

UPOZORENJE Ne uvlačite prste, ruke ili neke druge predmete u otvor za ispuštanje leda ili u posudu za led. To može dovesti do povreda ili materijalne štete.

Da biste dobili više prostora, namirnice možete smestiti u Guard FRE-UPP (otvorenu policu u vratima) koja se postavlja umesto posude za led, i uklonite COVER-ICE MAKER (poklopac ledomata).
Ako uklonite posudu za led, na displeju će treptati sličica ICE OFF. Pored toga, možete izvaditi gornju i donju fioku zamrzivača i na njegovo dno postaviti SHELF-BOTTOM (potpornu policu), pošto to ne utiče na termičke i mehaničke karakteristike uređaja.
Deklarisana skladišna zapremina odeljka za smrznutu svežu hranu izračunata je sa postavljenom Guard FRE-UPP (otvorenom policom u vratima) i SHELF-BOTTOM (potpornom policom) i izvađenim COVER-ICE MAKER (poklopcem ledomata) i gornjom i donjom fiokom.



GUARD FRE-UPP (otvorena polica u vratima) (opciono)

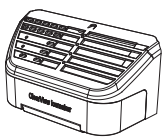

COVER-ICE MAKER (poklopac ledomata)

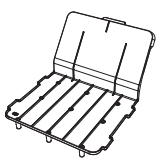

SHELF-BOTTOM (potporna polica) (opciono)

KORIŠĆENJE FIOKE COOLSELECT ZONE™ (OPCIONO)

Brzo hlađenje

- Funkciju „Brzo hlađenje“ možete da koristite sa CoolSelect Zone™ fiokom.
- Funkcija „Brzo hlađenje“ omogućava rashlađivanje 1~3 limenke napitka u roku od 60 minuta.
- Da biste otkazali ovu funkciju, ponovo pritisnite dugme „Brzo hlađenje“. CoolSelect Zone™ fioka će se vratiti na prethodnu temperaturu.
- Nakon završetka rada funkcije „Brzo hlađenje“ postavka temperature će se vratiti na „Hlađenje“.

Odmrzavanje

- Gubitak sočnosti i opadanje kvaliteta mesa umanjuje svežinu hrane.
- Nakon što izaberete funkciju „Odmrzavanje“ u CoolSelect Zone™ fioku se naizmenično šalje topao i hladan vazduh.
- U zavisnosti od težine mesa možete da izaberete vreme odmrzavanja 4, 6, 10 ili 12 sati, tim redosledom.
- Nakon završetka rada funkcije „Odmrzavanje“, CoolSelect Zone™ ekran će se vratiti u stanje „Nulta zona“.
- Nakon završetka rada funkcije „Odmrzavanje“ u mesu nema tečnosti i ono je u polu-zamrznutom stanju, pa ga lako možete iseći i pripremiti za kuvanje.
- Da biste otkazali ovu opciju, pritisnite bilo koje dugme osim dugmeta „Odmrzavanje“.
- U donjoj tabeli navedeno je približno vreme odmrazavanja za meso i ribu. (na osnovu debljine 1 inč)

VREME ODMRZAVANJA	TEŽINA
4 sata	363 g (0,8 lb)
6 sati	590 g (1,3 lb)
10 sati	771 g (1,7 lb)
12 sati	1000 g (2,2 lb)

Vreme odmrzavanja može da se razlikuje u zavisnosti od veličine i debljine komada mesa i ribe. Gore navedena težina predstavlja ukupnu težinu namirnica u CoolSelect Zone™ fioci. Primer) Ukupno vreme odmrzavanja za 400 g zamrznute junetine i 600 g zamrznute piletine biće 10 sati.

UPOZORENJE

Prilikom korišćenja opcije „Odmrzavanje“ iz CoolSelect Zone™ fioke bi trebalo ukloniti namirnice koje ne zahtevaju odmrzavanje.

Nulta zona (0 °C)

- Kada je izabrana funkcija „Nulta zona“, temperatura u CoolSelect Zone™ fioci održava se na 0 °C bez obzira na postavku temperature za frižider.
- Funkcija „Nulta zona“ omogućava da meso i riba ostanu sveži duže.

Hlađenje

- Kada izaberete funkciju „Hlađenje“, postavka temperature će biti ista kao i ona koja je podešena za frižider. Na digitalnom ekranu će biti prikazana ista temperatura kao i na ekranu.
- CoolSelect Zone™ fioka pruža dodatni prostor u frižideru.

Vreme hlađenja može da se razlikuje u zavisnosti od napitaka.

UPOZORENJE

Prilikom korišćenja funkcije „Brzo hlađenje“ trebalo bi ukloniti namirnice iz CoolSelect Zone™ fioke.

UKLANJANJE PRIBORA IZ ZAMRZIVAČA

Čišćenje i preuređivanje unutrašnjosti zamrzivača možete obaviti očas posla.

1. Izvucite staklenu policu što je moguće više. Zatim je pažljivo podignite uvis i izvadite.

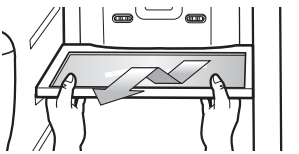

2. Izvadite posudu u vratima držeći je sa obe ruke i pažljivim podizanjem uvis.

3. Izvadite plastičnu fioku povlačenjem i laganim podizanjem uvis.

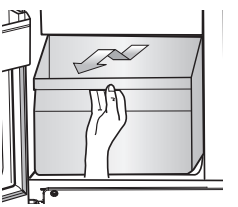

4. posuda za led (zamrzivač) izvadite posudu za led podizanjem uvis i pažljivim povlačenjem prema napolje.
   - uhvatite dršku kao na slici
   - Malo izdignite donji deo
   - Polako izvucite posudu za led

Ne koristite preveliku snagu pri skidanju poklopca.
Poklopac se može polomiti i izazvati povrede.

UKLANJANJE PRIBORA IZ FRIŽIDERA

1. Izvucite hermetičku staklenu policu što je moguće više. Zatim je pažljivo podignite uvis i izvadite.

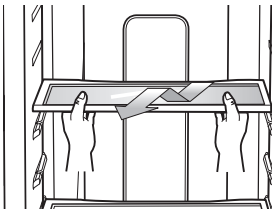

2. Izvadite fioku za voće i povrće pritiskanjem udubljenja koja se nalaze sa leve i desne strane unutar poklopca fioke i izvucite je povlačenjem prema napred. Malo podignite fioku pridržavajući je jednom rukom dok je istovremeno povlačite prema napred i izvucite je iz frižidera.

3. Izvadite veliku posudu u vratima držeći je sa obe ruke i pažljivim podizanjem uvis.

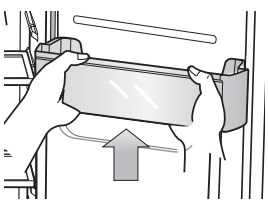

Pre uklanjanja pribora uverite se da vas u tome ne ometaju namirnice.
Po mogućnosti uklonite svu hranu da biste smanjili opasnost od nezgoda.

ČIŠĆENJE FRIŽIDERA

UPOZORENJE

Nemojte da koristite benzen, razređivač, Clorox sredstva ili hlorid za čišćenje. Ovi proizvodi mogu da oštete površinu uređaja i da izazovu požar.

OPREZ

Ne prskajte frižider vodom kada je priključen u struju, zato što to može dovesti do strujnog udara.
Ne čistite frižider benzenom, razređivačem ili deterdžentom za pranje kola jer postoji opasnost od izbijanja požara.

ZAMENA UNUTRAŠNJEG SVETLA

Za zamenu LED lampice obratite se serviseru.

ZAMENA FILTERA ZA VODU

UPOZORENJE

Da bi se smanjio rizik od oštećenja vaše svojine, NEMOJTE da koristite generičke marke filtera za vodu u frižideru marke SAMSUNG . KORISTITE SAMO FILTERE ZA VODU MARKE SAMSUNG. SAMSUNG neće biti zakonski odgovoran za bilo kakvo oštećenje, uključujući, bez ograničenja, oštećenje svojine uzrokovano curenjem vode zbog upotrebe generičkog filtera za vodu. SAMSUNG frižideri su napravljeni da rade SAMO SA filterom za vodu marke SAMSUNG.

Indikator filtera za vodu vas obaveštava o tome da je došlo vreme da zamenite uložak filtera.
Kada svetlosni indikator za filter pređe u crveno, trebalo bi zameniti filter.
Da biste imali vremena da nabavite novi filter, lampica će se upaliti malo pre nego što se trenutni filter istroši.
Pravovremenom zamenom filtera dobijate najsvežiju i najčistiju vodu iz frižidera.

Za ugrađeni model

1. Izvadite filter za vodu iz kutije i na njega stavite nalepnicu za označavanje meseca, kao na slici.
2. Na filter stavite nalepnicu na kojoj je označen mesec koji je šest meseci unapred. Ako filter zamenite npr. u martu, stavite na njega nalepnicu sa oznakom “SEP” (septembar) da biste znali da treba da ga zamenite u septembru. Normalan životni vek filtera je oko 6 meseci.

3. Zatim skinite pričvršćeni poklopac okretanjem suprotno od smera kazaljki.
4. Skinite zaštitnu poklopac novog filtera i izvadite stari filter.
5. Namestite i ubacite novi uložak filtera u kućište filtera. Polako okrenite filter za vodu u smeru kazaljki za 90° da biste ga poravnali sa oznakom na poklopcu i fiksirali na mestu. Uverite se da je indikator poravnat sa oznakom zaključanosti. Ne smete previše pritezati.

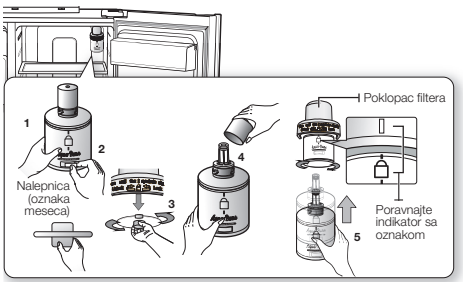

Za spoljni model

1. Zatvorite dovod vode.
2. Obratite pažnju na smer protoka vode na filteru.
3. Uvlačite crevo za dovod vode u ulaz filtera sve dok se crevo na zaustavi.

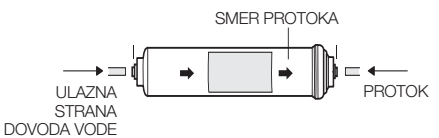

Napomena : Morate takođe da obezbedite da presek bude pravilan, ne treba da ima bilo kakve uglove jer to može dovesti do oticanja.

4. Nakon postavljanja creva, stegnite klip. Klip fiksira crevo.

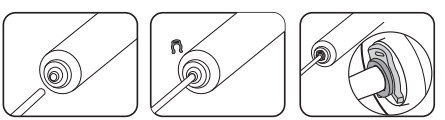

5. Pustite vodu i proverite da li ima negde oticanja. Ako se pojavi oticanje, ponovite korake 1,2,3,4. Ako se oticanje vode i dalje nastavi, nemojte to onda koristiti već pozovite prodavnicu gde ste kupili frižider.

6. Nakon završetka ovog procesa pritisnite i držite dugme Ice Type 3 sekunde da biste poništilivremenski raspored uključivanja filtera.
7. Na kraju, ispustite 1 l vode kroz dispenser i prosipite. Uverite se da ponovo ističe čista voda pre nego što je budete pili.

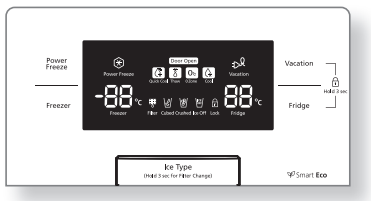

Tek stavljeni uložak filtera za vodu može izazvati kratko isticanje vode iz aparata za vodu. To se dešava kada vazduh dospe u cev. To ne bi trebalo da ometa rad uređaja.

Naručivanje filtera za zamenu

Da biste naručili uloške filtera za vodu obratite se ovlašćenom zastupniku za Samsung.

- Ugrađeni filter – HAFIN2/EXP
- Spoljni filter – HAFEX/EXP

Rešavanje problema

PROBLEM	REŠENJE
Frižider uopšte ne radi ili ne hladi dovoljno.	• Proverite da li je utikač dobro pričvršćen. • Da li je regulator temperature na displeju podešen na odgovarajuću temperaturu? Probajte da ga podesite na nižu temperaturu. • Da li je frižider direktno izložen suncu ili je preblizu izvora toplote? • Da li je zadnja strana uređaja preblizu zida što sprečava cirkulaciju vazduha?
Namirnice u frižideru su smrznute.	• Da li je regulator temperature na displeju podešen na odgovarajuću temperaturu? Probajte da ga podesite na višu temperaturu. • Da li je temperatura u prostoriji preniska? • Da li ste u najhladniji deo frižidera stavili neku namirnicu sa visokim sadržajem vode? Probajte da te stvari premestite u telo frižidera umesto da ih držite u fioci CoolSelect Zone™.
Čuju se neobični zvuci ili šumovi.	• Proverite da li je frižider nivelisan i stabilan. • Da li je zadnja strana uređaja preblizu zida što sprečava cirkulaciju vazduha? • Da li je nešto palo iza ili ispod frižidera? • Iz unutrašnjost i frižidera se čuje pucketanje. To je normalno i javlja se pri širenju i skupljanju pribora u frižideru usled promene temperature unutar frižidera.
Prednji uglovi i bočne strane uređaja su topli i stvara se kondenzacija.	• Pojava toplote je normalna jer su u prednjim uglovima frižidera postavljeni antikondenzatori da bi se sprečilo stvaranje kondenzacije. • Da li su vrata frižidera odškrinuta? Kondenzacija može nastati kada ostavite vrata otvorena duže vreme.
led ne izlazi iz otvora.	• Da li ste sačekali 12 sati nakon postavljanja cevi za vodu pre nego što ste počeli da pravite led? • Da li je priključen dovod vode i da li je otvoren ventil? • Da li ste ručno isključili aparat za led? Vrsta leda mora biti podešena na led u kockama (“Cubed”) ili lomljeni led (“Crushed”). • Da li se led zaglavio u posudi za led? • Da li je temperatura zamrzivača previsoka? Probajte da podesite zamrzivač na nižu temperaturu.
Možete čuti grgoljanje vode u frižideru.	• To je normalno. Grgoljanje nastaje usled cirkulacije rashladnog fluida u frižideru.
U frižideru se oseća neprijatan miris.	• Da li se neka hrana ukvarila? • Hermetički upakujte namirnice koje imaju jak miris (npr. ribu). • Redovno čistite zamrzivač i bacite svu ukvarenu ili sumnjivu hranu.
Na zidovima zamrzivača nastaje inje.	• Da li je otvor za vazduh začepljen? Uklonite sve prepreke da bi vazduh mogao slobodno da cirkuliše. • Ostavite dovoljno prostora između skladištene hrane radi efikasne cirkulacije vazduha. • Da li su vrata zamrzivača dobro zatvorena?
Aparat za vodu ne radi.	• Da li je priključen dovod vode i da li je otvoren ventil? • Da li je cev za vodu napukla ili nagnječena? Uverite se da je cev slobodna i da nema nikakvih prepreka. • Da li se rezervoar za vodu smrzao zato šoto je temperatura frižidera preniska? Izaberite višu temperaturu na glavnom displeju.

memo

Ograničenja u vezi sa temperaturom prostorije

Ovaj frižider je namenjen radu na sobnoj temperaturi određenoj temperaturnom klasom naznačenom na natpisnoj pločici.

Klasa	Oznaka	Opseg temperatura ambijenta (°C)
Produžena umerena	SN	+10 do +32
Umerena	N	+16 do +32
Suptropska	ST	+16 do +38
Tropska	T	+16 do +43

Na temperaturu unutar uređaja mogu uticati faktori kao što su lokacija frižidera, temperatura okoline i učestalost otvaranja vrata. Podesite temperaturu potrebnu da kompenzuje ove faktore.

Serbian

Pravilno odlaganje ovog proizvoda (električna i elektronska oprema za odlaganje)

(Primenljivo u zemljama sa posebnim sistemima za sakupljanje otpada)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.

Omladinskih brigada 90v, 11070 Novi Beograd, Serbia, Samsung Electronics Adriatic
Tel: +381 11 321 6899
www.samsung.com

SEAD

RS7*
RS54H*
RS57H*

Manual përdorimi
i frigoriferit

imagjinoni mundësitë

Ju falënderojmë për blerjen e një produkti Samsung.
Për të marrë një shërbim më të plotë, ju lutemi, regjistrojeni produktin në
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Pajisje me qëndrim të lirë vertikal

përmbajtjet

INFORMACION SIGURIE 2
INSTALIMI I FRIGORIFERIT ME DY DYER 14
PËRDORIMI I FRIGORIFERIT ME DY DYER SAMSUNG 24
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE 34

informacion sigurie

INFORMACION SIGURIE

- Përpara përdorimit të pajisjes, lexojeni këtë manual deri në fund dhe mbajeni në një vend të sigurt pranë pajisjes, për referencë në të ardhmen.
- Përdoreni pajisjen vetëm për qëllimin e saj të menduar, siç përshkruhet në këtë manual udhëzues. Kjo pajisje nuk është menduar që të përdoret nga persona (përfshirë fëmijë) me aftësi të kufizuara fizike, ndijimore ose mendore, ose që nuk kanë përvojë dhe njohuri, përveç rastit kur mbikëqyren ose iu jepen udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.
- Paralajmërimet dhe udhëzimet e rëndësishme për sigurinë në këtë manual nuk i mbulojnë të gjitha kushtet dhe situatat e mundshme që mund të ndodhin. Është përgjegjësia juaj që të përdorni logjikën, të kini vëmendje dhe të bëni kujdes kur e instaloni, e mirëmbani dhe e përdorni pajisjen tuaj.
- Duke qenë se udhëzimet vijuese të përdorimit mbulojnë modele të ndryshme, karakteristikat e frigoriferit tuaj mund të ndryshojnë pak nga ato që përshkruhen në këtë manual dhe jo të gjitha shenjat e paralajmërimit mund të

gjejnë zbatim. Nëse keni pyetje ose shqetësime, kontaktoni me qendrën më të afërt të shërbimit ose gjeni ndihmë dhe informacion në linjë në www.samsung.com.

Simbole dhe masa të rëndësishme të sigurisë:

	Rreziqet ose praktikat e pasigurta që mund të shkaktojnë **lëndim të rëndë të personave ose vdekje**.
	Rreziqet ose praktikat e pasigurta që mund të shkaktojnë **lëndim të vogël të personave ose dëmtim të pronës**.

	MOS e provoni.
	MOS e çmontoni.
	MOS e prekni.
	Ndiqni udhëzimet me kujdes.
	Hiqni spinën e korrentit nga priza në mur.
	Sigurohuni që makineria të jetë e tokëzuar për të parandaluar goditje elektrike.
	Telefononi për ndihmë në qendrën e kontaktit.
	Shënim.

Këto shenja paralajmërimi janë vendosur këtu për të parandaluar lëndimin tuaj dhe të të tjerëve.
Ju lutemi, ndiqini ato me kujdes.
Pasi ta lexoni këtë seksion, ruajeni në një vend të sigurt për referencë në të ardhmen.

Njoftim i KE-së

Ky produkt është përcaktuar si në pajtim me Direktivën për tensionin e ulët (2006/95/KE), Direktivën për pajtueshmërinë elektromagnetike (2004/108/KE), Direktivën RoHS (2011/65/BE), Rregulloren e deleguar të Komisionit (BE) nr. 1060/2010 dhe Direktivën për projektimin ekologjik (2009/125/KE) vënë në

zbatim nga Rregullorja (KE) nr. 643/2009 e Bashkimit Evropian. (Vetëm për produkte të shitura në shtetet evropiane)

⚠ PARALAJMËRIM SHENJAT E RËNDËSISHME TË PARALAJMËRIMIT PËR TRANSPORTIMIN DHE VENDIN

- Kur e transportoni dhe e instaloni pajisjen, bëni kujdes të siguroheni që asnjë pjesë e qarkut ngrirës të mos jetë e dëmtuar.

- Gazi ftohës që rrjedh nga tubacioni mund të ndizet ose të shkaktojë lëndim të syve. Nëse diktohet rrjedhje, shmangni çdo flakë të hapur ose burime të mundshme ndezjeje dhe ajroseni për disa minuta dhomën në të cilën ndodhet pajisja.
- Për të shmangur krijimin e një përzierje të ndezshme gaz-ajër nëse ndodh një rrjedhje në qarkun e gazit ftohës, madhësia e dhomës në të cilën mund të jetë vendosur pajisja varet nga sasia e gazit ftohës që përdoret.
- Mos ndizni kurrë një pajisje që tregon shenja dëmtimi. Nëse keni dyshime, konsultohuni me shitësin. Dhoma ku mund të jetë vendosur frigoriferi duhet të jetë me madhësi 1 m^3 për çdo 8g gaz ftohës R600a brenda pajisjes. Sasia e gazit ftohës në pajisjen tuaj përkatëse tregohet në pllakën e identifikimit brenda pajisjes.

⚠ PARALAJMËRIM SHENJA TË RËNDËSISHME PARALAJMËRUESE PËR INSTALIMIN

- Mos e instaloni frigoriferin në një vend me lagështi ose ku mund të bjerë në kontakt me ujin.

- Dëmtimi i izolimit të pjesëve elektrike mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.

- Mos e vendosni këtë frigorifer në dritë të drejtpërdrejtë të diellit ose mos e ekspozoni ndaj nxehtësisë së sobave, ngrohëseve të dhomës ose pajisjeve të tjera.

- Mos vendosni disa pajisje në të njëjtin bllok prizash. Frigoriferi duhet që të vendoset gjithmonë në prizën e tij individuale, me tension nominal që përputhet me atë në pllakën e klasifikimeve.

- Kjo ofron performancën më të mirë dhe parandalon gjithashtu mbingarkimin e qarqeve të kabllove elektrike në shtëpi, të cilat mund të shkaktojnë rrezik zjarri nga kabllot e tejnxehur.

- Nëse priza në mur është e liruar, mos e fusni spinën.

- Ka rrezik goditjeje elektrike ose zjarri.

- Mos përdorni kordon që ka çarje ose dëmtim nga gërryerja përgjatë trupit ose në secilin skaj.

- Mos e përkulni shumë kordonin elektrik ose mos vendosni sende të rënda sipër tij.

- Mos përdorni aerosol pranë frigoriferit.

- Aerosolët e përdorur pranë frigoriferit mund të shkaktojnë shpërthim ose zjarr.

- Ky frigorifer, përpara se të përdoret, duhet të instalohet dhe të vendoset në përputhje me manualin.

- Vendoseni spinën në pozicionin e duhur me kabllo të varur.

- Nëse e vendosni spinën në anën e kundërt, teli mund të këputet dhe të shkaktojë zjarr ose goditje elektrike.

- Sigurohuni që spina të mos

jetë e shtypur ose e dëmtuar në pjesën e pasme të frigoriferit.
• Kur ta lëvizni frigoriferin, bëni kujdes që të mos e rrotulloni ose të mos e dëmtoni kordonin elektrik.
- Kjo paraqet rrezik zjarri.
• Pajisja duhet të pozicionohet në mënyrë që spina të mund të arrihet pas instalimit.

• Frigoriferi duhet të tokëzohet.
- Frigoriferin duhet ta tokëzoni që të parandaloni rrjedhje të energjisë ose goditje elektrike që shkaktohen nga rrjedhja e korrentit nga frigoriferi.
• Mos përdorni kurrë tubat e gazit, linjat e telefonit ose pika të tjera rrufepritëse si tokëzim.
- Përdorimi i pasaktë i spinës së tokëzimit mund të shkaktojë goditje elektrike.

• Nëse kordoni elektrik është i dëmtuar, ndërrojeni atë menjëherë nga prodhuesi ose agjenti i tij i shërbimit.
• Siguresa në frigorifer duhet të ndërrohet nga tekniku ose kompania e kualifikuar e shërbimit.
- Nëse nuk e bëni këtë, mund të shkaktohet goditje elektrike ose lëndim i personit.

KUJDES SHENJA KUJDESI PËR INSTALIMIN

• Mbajeni të lirë hapësirën e ajrimit në vendin e futjes së pajisjes ose në strukturën e montimit.
• Lejojeni pajisjen të qëndrojë për 2 orë pas instalimit.

⚠ PARALAJMËRIM SHENJA TË RËNDËSISHME PARALAJMËRIMI PËR PËRDORIMIN

- Mos e vendosni spinën me duar të lagura.
- Mos vendosni sende mbi pajisje.
- Kur hapni ose mbyllni derën, sendet mund të bien dhe të shkaktojnë lëndim personi dhe/ose dëmtim material.
- Mos vendosni sende të mbushura me ujë mbi frigorifer.
- Nëse derdhen, ka rrezik goditjeje elektrike ose zjarri.
- Mos lejoni që fëmijët të varen te dera.
- Nëse nuk e bëni këtë, mund të shkaktohet lëndim i rëndë i personit.
- Mos i lini të hapura dyert e frigoriferit ndërkohë që frigoriferi nuk mbikëqyret dhe mos i lini fëmijët të futen brenda në frigorifer.
- Ekziston rreziku i ngecjes së fëmijëve dhe i lëndimit serioz të personit për shkak të temperaturës së ulët.
- Mos i vendosni kurrë gishtat ose objekte të tjera në vrimën e shpërndarësit.
- Nëse nuk e bëni këtë, mund të shkaktohet lëndim personi ose dëmtim material.
- Mos vendosni në frigorifer substanca të avullueshme ose të ndezshme, si benzol, hollues, alkool, eter ose gaz të lëngshëm.
- Ruajtja e një prej këtyre produkteve mund të shkaktojë shpërthim.
- Mos ruani në frigorifer produkte farmaceutike delikate ndaj temperaturave të ulëta, materiale shkencore ose produkte të tjera delikate ndaj temperaturave të ulëta.
- Produktet që kërkojnë kontroll të rreptë të temperaturës nuk duhet të ruhen në frigorifer.
- Mos i vendosni ose mos i përdorni pajisjet elektrike brenda në frigorifer, përveçse kur lloji i tyre rekomandohet nga prodhuesi.
- Mos përdorni tharëse flokësh për ta tharë frigoriferin nga brenda. Mos vendosni qiri të ndezur brenda në frigorifer për të

larguar aromat e këqija.
- Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike ose zjarr.
- Mos i prekni muret e brendshme të ngrirësit ose produktet brenda në ngrirës me duar të lagura.
- Kjo mund të shkaktojë ngrirje.
- Mos përdorni pajisje mekanike ose ndonjë mënyrë tjetër për të shpejtuar procesin e shkrirjes, përveç atyre që rekomandohen nga prodhuesi.
- Mos e dëmtoni qarkun e gazit ftohës.

- Ky produkt është menduar të përdoret vetëm për ruajtjen e ushqimeve në ambient shtëpiak.
- Shishet duhet të vendosen të ngjitura pranë njëra-tjetrës që të mos bien.
- Nëse diktohet rrjedhje gazi, shmangni çdo flakë të hapur ose burime të mundshme ndezjeje dhe ajroseni për disa minuta dhomën në të cilën ndodhet pajisja.
- Përdorni vetëm llamba LED të dhëna nga prodhuesi ose agjentët e shërbimit.
- Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u siguruar që ata të mos luajnë dhe/ose të mos hipin mbi pajisje.

- Mos e çmontoni ose mos e riparoni vetë frigoriferin.
- Do të përballeni me rrezikun e zjarrit, keqfunksionimit dhe/ose lëndimit të personit. Në rast keqfunksionimi, ju lutemi kontaktoni agjentët tuaj të shërbimit.

- Nëse pajisja nxjerr një zhurmë të çuditshme, një djegie ose aromë ose tym, hiqeni menjëherë spinën dhe kontaktoni qendrën më të afërt të shërbimit.
- Nëse nuk e bëni këtë, mund të shkaktohet goditje elektrike ose rrezik zjarri. Mbajeni të lirë hapësirën e ajrimit në vendin e futjes së pajisjes ose në strukturën e montimit.
- Nëse hasni vështirësi kur ndërroni dritën, kontaktoni

agjentët e shërbimit.

- Nëse produktet janë të pajisura me llambë LED, mos e çmontoni vetë kapakun e llambës dhe llambën LED.
- Ju lutemi, kontaktoni agjentët e shërbimit.
- Nëse në frigorifer ka pluhur ose ujë, tërhiqni spinën dhe kontaktoni qendrën tuaj të shërbimit të Samsung Electronics.
- Ka rrezik zjarri.

⚠ KUJDES SHENJAT E KUJDESIT PËR PËRDORIMIN

- Për të arritur funksionimin më të mirë të produktit,

- Mos i vendosni ushqimet shumë pranë vendeve të ajrimit në pjesën e pasme të pajisjes sepse ato mund të pengojnë qarkullimin e lirë të ajrit në dhomëzën e ftohjes.
- Mbështilleni ushqimin siç duhet ose vendoseni atë në enë hermetike përpara se ta vendosni në frigorifer.
- Mos vendosni pije të gazuara në dhomëzën e ngrirjes. Mos vendosni shishe ose enë qelqi në ngrirje.
- Kur përmbajtja e tyre ngrin, shishja mund të thyhet dhe mund të shkaktojë lëndim të personit ose dëmtim të pronës.
- Mos ndryshoni funksionalitetin ose mos modifikoni frigoriferin.
- Ndryshimet ose modifikimet mund të shkaktojnë lëndim të personit dhe/ose dëmtim të pronës. Çdo ndryshim ose modifikim i kryer nga një palë e 3-të në këtë pajisje të kompletuar, nuk mbulohet nga shërbimi i garancisë së Samsung dhe Samsung nuk është përgjegjës për çështjet e sigurisë dhe dëmtimet që shkaktohen nga modifikimet e palës së 3-të.
- Mos i bllokoni vrimat e ajrit.
- Nëse vrimat e ajrit janë të bllokuara, veçanërisht me qese plastike, frigoriferi mund të ftohet tej mase. Nëse kjo periudhë ftohjeje zgjat shumë, filtri i ujit mund të prishet dhe të shkaktojë

rrjedhje uji.

- Mos vendosni ushqime të reja për ngrirje pranë ushqimeve tashmë të ngrira.

• Ju lutemi, kontrolloni kohët e maksimumit të ruajtjes dhe datat e skadimit të sendeve të ngrira.

• Mbusheni depozitën e ujit, tabakanë e akullit dhe kubat e ujit vetëm me ujë të pijshëm.

• Përdorni vetëm prodhuesin e akullit që është dhënë me frigoriferin.

• Furnizimi me ujë për këtë frigorifer duhet të instalohet/lidhet vetëm nga një person i përshtatshëm i kualifikuar dhe të furnizohet vetëm me ujë të pijshëm.

• Që prodhuesi i akullit të funksionojë siç duhet, nevojitet presion uji me 138 ~ 862 kPa(19.9 ~ 125.1 psi).

⚠ KUJDES SHENJA KUJDESI PËR PASTRIMIN DHE PËR MIRËMBAJTJEN

• Mos spërkatni ujë direkt brenda ose jashtë frigoriferit.

- Ka rrezik zjarri ose goditjeje elektrike.

• Mos përdorni gaz të ndezshëm pranë frigoriferit.

- Ka rrezik shpërthimi ose zjarri.

• Mos spërkatini produkte pastrimi drejtpërdrejt në ekran.

- Germat e shkruara në ekran mund të zhduken.

• Hiqni çdo lëndë të huaj ose pluhur nga kunjat e spinës. Por mos përdorni leckë të lagur ose të njomë kur pastroni spinën, kur të hiqni lëndë të huaj ose pluhur nga kunjat e spinës.

- Përndryshe, ka rrezik zjarri ose goditjeje elektrike.

• Mos i vendosni kurrë gishtat ose objekte të tjera në vrimën e shpërndarësit dhe në koshin e akullit.

- Mund të shkaktohet lëndim personi ose dëmtim material.

- Hiqeni frigoriferin nga priza përpara pastrimit dhe kryerjes së mirëmbajtjes.

⚠ PARALAJMËRIM SHENJA TË RËNDËSISHME PARALAJMËRIMI PËR HEDHJEN

- Sigurohuni që asnjë nga tubat në pjesën e pasme të pajisjes të mos jenë dëmtuar para se ta hidhni.
- R600a ose R134a përdoret si gaz ftohës. Kontrolloni etiketën e kompresorit në pjesën e pasme të pajisjes ose etiketën e klasifikimit brenda frigoriferit për të parë se çfarë gazi ftohës përdoret për frigoriferin tuaj. Kur produkti përmban gaz të ndezshëm (gaz ftohës R600a), kontaktoni autoritetin tuaj vendor për hedhjen e sigurt të këtij produkti. Ciklopentani përdoret si gaz për izolim. Gazet në materialin e izolimit kërkojnë procedurë të veçantë të hedhjes. Ju lutemi, kontaktoni autoritetet tuaja vendore për hedhjen e këtij produkti për sigurinë e mjedisit. Sigurohuni që asnjë nga tubat në pjesën e pasme të pajisjeve të mos jenë dëmtuar para se ta hidhni. Tubat do të çahen në vend të hapur.
- Nëse pajisja përmban gaz ftohës izobutan (R600a), një gaz natyral me ndikim të lartë në mjedis, që sidoqoftë është gjithashtu i ndezshëm. Kur e transportoni dhe e instaloni pajisjen, bëni kujdes të siguroheni që asnjë pjesë e qarkut ngrirës të mos jetë e dëmtuar.
- Kur e hidhni këtë produkt ose frigoriferë të tjerë, hiqni guarnicionet e derës/dyerve, rezen e derës në mënyrë që fëmijët e vegjël ose kafshët të mos ngecin brenda. Lërini në vend raftet, në mënyrë që fëmijët të mos ngjiten lehtësisht brenda. Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u siguruar që të mos luajnë me pajisjen e vjetër.
- Ju lutemi, hidheni materialin e paketimit për këtë produkt

në një mënyrë të sigurt për mjedisin.

KËSHILLA SHTESË PËR PËRDORIMIN E DUHUR

- Në rast të ndërprerjes së energjisë elektrike, telefononi zyrën lokale të kompanisë suaj energjetike dhe pyetini se sa do të zgjasë mungesa e energjisë.
- Shumica e ndërprerjeve të energjisë elektrike që rregullohen brenda një ose dy orësh nuk do të ndikojnë në temperaturat e frigoriferit tuaj. Sidoqoftë, ju duhet të minimizoni shpeshtësinë e hapjeve të derës gjatë ndërprerjes së energjisë elektrike.
- Nëse ndërprerja e energjisë elektrike zgjat më shumë se 2 orë, hiqni të gjithë akullin në koshin e akullit.
- Nëse ndërprerja e energjisë elektrike zgjat më shumë se 24 orë, hiqni të gjitha ushqimet e ngrira.
- Nëse frigoriferi është dhënë me çelësa, çelësat duhet të mbahen larg fëmijëve dhe jo në afërsi të pajisjes.
- Pajisja mund të mos funksionojë në mënyrë të njëtrajtshme (mundësi e rritjes së lartë të temperaturës në frigorifer) kur qëndron për një periudhë të gjatë kohore nën skajin e ftohtë të diapazonit të temperaturës për të cilën është dizajnuar pajisja ftohëse.
- Mos ruani ushqim që prishet lehtë në temperaturë dhome, si p.sh. banane, pjepër.
- Pajisja juaj nuk ka brymë, gjë e cila nënkupton që nuk është nevoja që ta shkrini pajisjen manualisht, sepse kjo do të kryhet automatikisht.
- Temperatura që rritet gjatë shkrirjes mund të jetë në përputhje me kërkesën ISO. Por nëse doni që të parandaloni rritjen e padëshiruar të temperaturës së ushqimit të ngrirë ndërkohë që shkrini pajisjen, ju lutemi mbështilleni ushqimin e ngrirë me disa fletë gazete.
- Çdo rritje e temperaturës

së ushqimit të ngrirë gjatë shkrirjes mund të shkurtojnë kohëzgjatjen e tij të ruajtjes.

Këshilla për kursimin e energjisë

- Instalojeni pajisjen në një dhomë të freskët dhe të thatë, me ajrim të përshtatshëm.
  Sigurohuni që ajo të mos ekspozohet ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit dhe të mos vendoset kurrë pranë një burimi të drejtpërdrejtë nxehtësie (për shembull pranë një radiatori).
- Mos i bllokoni kurrë hapësirat ose grilat e ajrimit të pajisjes.
- Lëreni ushqimin e ngrohtë që të ftohet përpara se ta vendosni atë në pajisje.
- Vendoseni ushqimin e ngrirë në frigorifer që të shkrijë. Pastaj mund të përdorni temperaturën e ulët të produkteve të ngrira për të ftohur ushqimin në frigorifer.
- Mos e mbani hapur për një kohë të gjatë derën e pajisjes kur fusni ushqim ose kur nxirrni ushqim.
  Sa më e shkurtër të jetë koha që dera është e hapur, aq më pak akull do të formohet në ngrirës.
- Pastrojeni rregullisht pjesën e pasme të frigoriferit. Pluhuri rrit konsumin e energjisë.
- Mos vendosni temperaturë më të lartë sesa nevojitet.
- Siguroni dalje të mjaftueshme të ajrit në bazamentin dhe në pjesën e pasme të frigoriferit.
  Mos i mbuloni hapësirat e hyrjes së ajrit.
- Lejoni hapësirë djathtas, majtas, pas dhe lart kur ta instaloni.
  Kjo do t'ju ndihmojë që të ulni konsumin e energjisë dhe t'i mbani faturat e energjisë të ulëta.
- Për përdorimin më efikas të energjisë, mbajini të gjitha pajisjet e brendshme si koshat, sirtarët dhe raftet në pozicionin e dhënë nga prodhuesi.

instalimi i frigoriferit me dy dyer

PËRGATITJA PËR INSTALIMIN E FRIGORIFERIT

Përgëzime për blerjen e frigoriferit me dy anë Samsung.
Shpresojmë që t'i shijoni veçoritë bashkëkohore dhe efikasitetin që ofron kjo pajisje e re.

Zgjedhja e vendit më të mirë për frigoriferin

- Zgjidhni një vend ku furnizimi me ujë mund të kryhet lehtësisht.
- Zgjidhni një vend pa ekspozim të drejtpërdrejtë ndaj dritës së diellit.
- Zgjidhni një vend me dysheme të rrafshët (ose pothuajse të rrafshët).
- Zgjidhni një vend me hapësirë të mjaftueshme për hapjen e lehtë të dyerve të frigoriferit.
- Hapësira e përgjithshme që nevojitet në përdorim. Referojuni vizatimit dhe dimensionit si më poshtë.
- Ju lutemi sigurohuni që pajisja të mund të lëvizë lirshëm në rast mirëmbajtjeje dhe shërbimi.

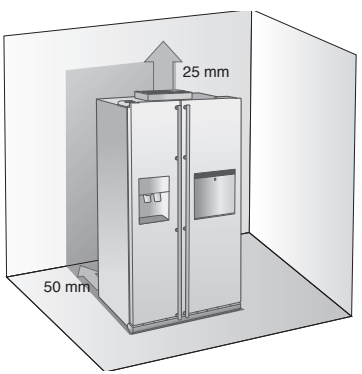

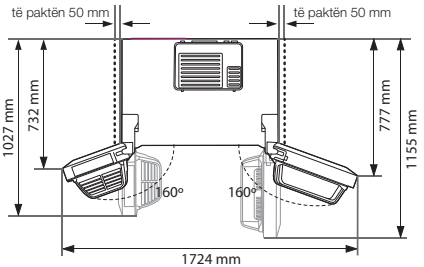

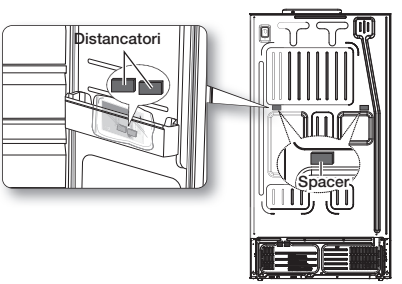

Instalimi i distancatorit (blloku gri)
Për funksionim më të mirë, ju lutemi fiksojeni mirë distancatorin në pjesën e pasme të njësisë kur të instaloni frigoriferin. Është për përmirësimin e funksionimit të frigoriferit.

Metoda e montimit

1. Nxirreni distancatorin e paketuar nga mbrojtësi më i poshtëm i frigoriferit.
2. Kontrolloni vendin e montimit në pjesën e pasme të figurës me pamjen e frigoriferit
3. Caktoni vendin e montimit të distancatorit dhe vendoseni distancatorin në pllakën e poshtme të frigoriferit.

Kur lëvizni frigoriferin

Për të parandaluar dëmtimin e dyshemesë, sigurohuni që këmbët e përparme për nivelim të jenë në pozicionin e sipërm (mbi dysheme). Referojuni seksionit "Nivelimi i frigoriferit" në manual (në faqen 19).

Për të mbrojtur shkëlqimin e dyshemesë, vendosni një fletë mbrojtëse, si p.sh. kartonin e ambalazhit poshtë frigoriferit.

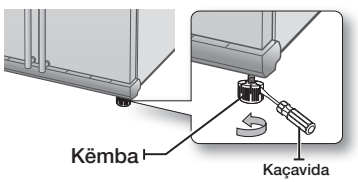

KUJDES

Tërhiqeni njësinë plotësisht kur e instaloni, i kryeni shërbim ose e pastroni frigoriferin nga pas dhe shtyjeni përsëri në vend pasi të mbaroni.

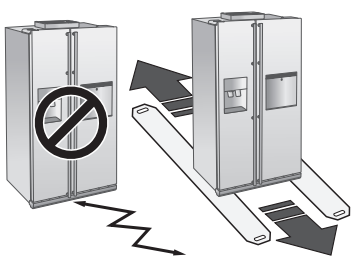

HEQJA E DYERVE TË FRIGORIFERIT

Nëse hyrja juaj nuk e lejon frigoriferin që të kalojë lehtë, ju mund t'i hiqni dyert.

1. Ribashkimi i kapakut të këmbës së përparme

Së pari, hapni dyert e ngrirësit dhe të frigoriferit dhe pastaj hiqni këmbën e përparme duke hequr tre vidat në drejtim të kundërt të akrepave të orës.

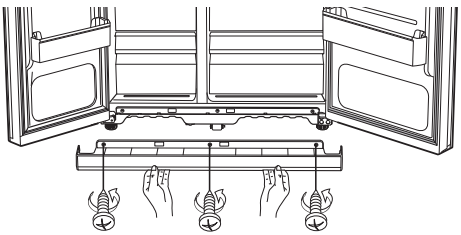

Ndarja e linjës së furnizimit me ujë nga frigoriferi

1. Hiqni linjën e ujit duke shtypur bashkuesin (1) dhe duke tërhequr linjën e ujit (2) për ta larguar.

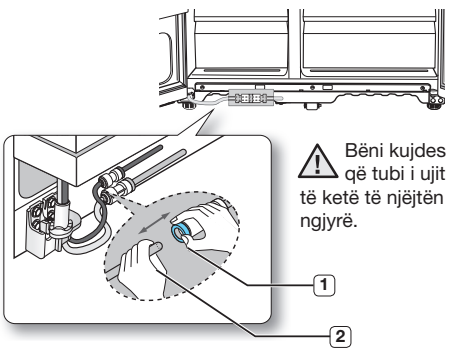

⚠ Bëni kujdes që tubi i ujit të ketë të njëjtën ngjyrë.

2. Heqja e derës së ngrirësit

Disa gjëra që duhen përmendur fillimisht.

- Sigurohuni që ta ngrini derën drejt, në mënyrë që menteshat të mos përkulen ose të thyhen.
- Bëni kujdes që të mos e çani tubin e ujit dhe lidhjet e telave te dera.
- Vendosni dyert në një sipërfaqe të mbrojtur për të parandaluar gërvishtjen ose dëmtimin.

1. Me derën e ngrirësit të mbyllur, hiqni kapakun e menteshës së sipërme (1) duke përdorur një kaçavidë dhe pastaj shkëputni telat duke i tërhequr me kujdes (2) .

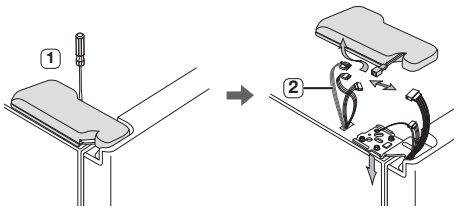

2. Hiqni vidat e menteshës (3) duke i rrotulluar në drejtim të kundërt me akrepat e orës dhe hiqni menteshën e sipërme (4). Tregoni kujdes që mos t'ju bjerë dera sipër gjatë lëvizjes.

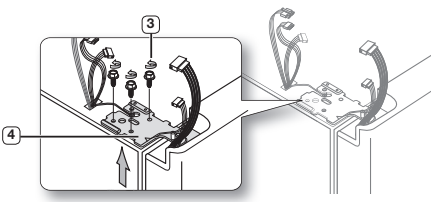

3. Pastaj, hiqni derën nga mentesha e poshtme (5) duke e ngritur derën drejt lart me kujdes (6).

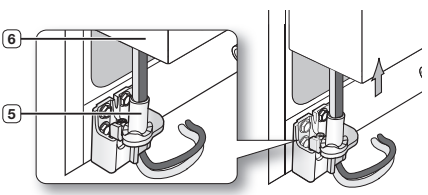

⚠ Bëni kujdes që të mos e çani tubin e ujit dhe lidhjet e telave te dera.

4. Hiqni menteshën e poshtme (7) nga kapësja (8) duke e ngritur menteshën e poshtme lehtë për lart.

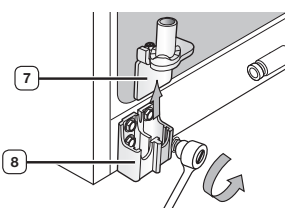

Heqja e derës së frigoriferit

1. Me derë të mbyllur, hiqni kapakun e menteshës së sipërme [1] duke përdorur një kaçavidë.

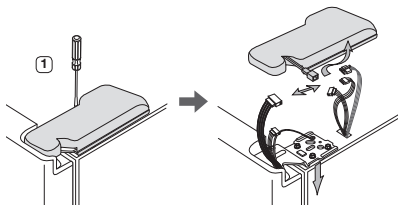

2. Hiqni vidat e menteshës [2] dhe vidën e tokëzimit [3] duke e rrotulluar në drejtim të kundërt të akrepave të orës dhe hiqni menteshën e sipërme [4]. Bëni kujdes që të mos ju bjerë dera ndërkohë që e hiqni

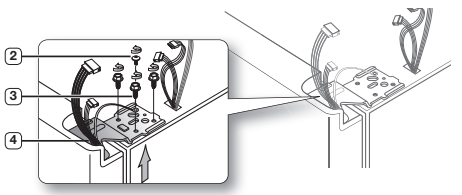

3. Hiqni derën e frigoriferit nga mentesha e poshtme [5] duke e ngritur derën drejt lart [6].

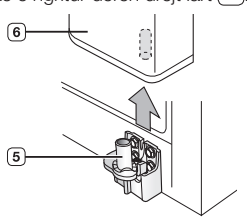

4. Hiqni menteshën e poshtme [7] nga kapësja [8] duke e ngritur menteshën e poshtme lehtë për lart.

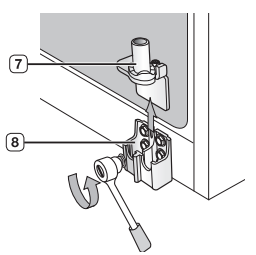

RIVENDOSJA E DYERVE TË FRIGORIFERIT

Pasi ta keni vendosur mirë frigoriferin aty ku planifikoni që të qëndrojë, është koha që të rivendosni dyert.

Rivendosja e derës së ngrirësit

1. Rivendoseni derën e ngrirësit duke futur linjën e ujit [1] përsëri në cepin e poshtëm të derës dhe më pas në vrimën e menteshës së poshtme [2]. Tërhiqni me kujdes linjën e ujit në mënyrë që uji të rrjedhë drejt, pa përdredhje ose përkulje.

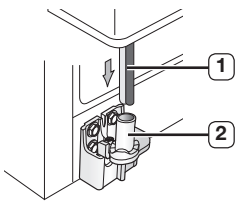

2. Fusni kunjin e menteshës së sipërme [3] në vrimën e cepit të derës së ngrirësit [4]. Sigurohuni që mentesha të jetë në nivel me vrimën e menteshës së sipërme [5] dhe me vrimën e dollapit [6] dhe ribashkoni vidat e menteshës [7] duke i rrotulluar në drejtim të akrepave të orës. Rilidhni telat.

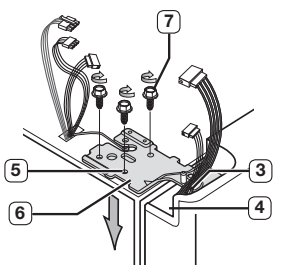

3. Vendosni pjesën e përparme të kapakut të menteshës së sipërme [8] në pjesën e përparme të menteshës së sipërme [9] dhe ribashkojeni me vidë.

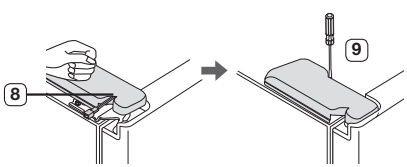

Rivendosja e derës së frigoriferit

1. Fusni menteshën e poshtme [1] në kapësen e menteshës së poshtme [2].

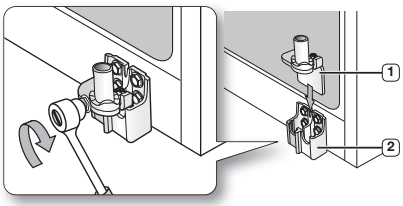

2. Puthiteni vrimën në këndin e derës së frigoriferit [3] mbi menteshën e poshtme [4].

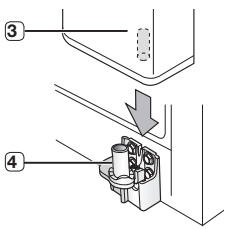

3. Fusni kunjin e menteshës së sipërme [5] në vrimën e cepit e menteshës [6]. Sigurohuni që mentesha të jetë e niveluar ndërmjet vrimës së menteshës së sipërme [7] dhe vrimës lart kabinetit [8]. Pastaj, ribashkoni vidat e menteshës [9] dhe vidën e tokëzimit [10] duke e rrotulluar atë në drejtim të akrepave të orës.

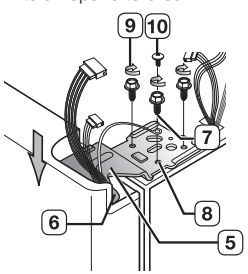

4. Vendosni pjesën e përparme të kapakut të menteshës së sipërme [11] në pjesën e përparme të menteshës së sipërme [12] dhe ribashkojeni me vidë.

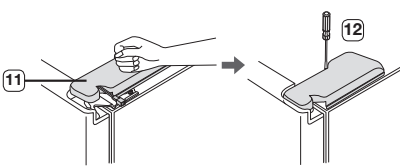

Ribashkimi i linjës së furnizimit me ujë

1. Futni linjën e ujit [2] në bashkues [1].

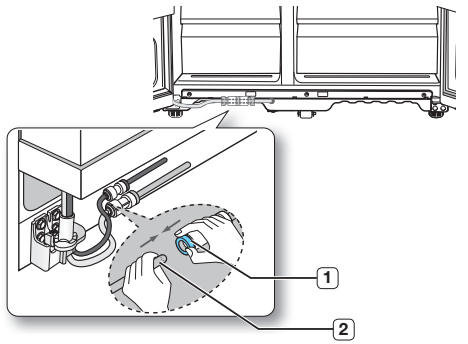

2. Linja e ujit duhet të futet plotësisht në qendër të pajisjes bashkuese transparente për të parandaluar rrjedhjen e ujit nga shpërndarësi automatik.

3. Futni 2 kapëset në paketën e instalimit dhe kontrolloni që secila kapëse ta mbajë tubin të shtrënguar.

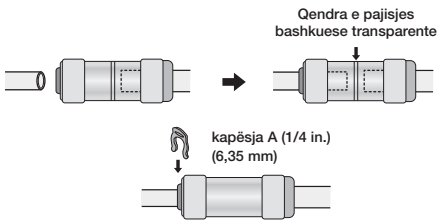

Mos e pritni linjën e ujit.
Shkëputeni atë me kujdes nga bashkuesi.

Ribashkimi i kapakut të këmbës së përparme

Përpara se të bashkoni kapakun, kontrolloni bashkuesin e ujit për rrjedhje.
Rivendosni kapakun e këmbës së përparme duke i rrotulluar tre vidat në drejtimin e akrepave të orës, siç tregohet në figurë.

NIVELIMI I FRIGORIFERIT

Tani që dyert janë vendosur në frigorifer, duhet të siguroheni që frigoriferi të jetë i niveluar në mënyrë që të bëni rregullimet përfundimtare. Nëse frigoriferi nuk është i niveluar, dyert nuk do të jenë tërësisht në vijë.

Edhe pjesa e përparme e frigoriferit është e rregullueshme.

Kur dera e ngrirësit është më e ulët se e frigoriferit

Futni një kaçavidë me majë petë në folenë e këmbës, rrotullojeni në drejtimin e akrepave të orës ose kundër akrepave të orës për të niveluar ngrirësin.

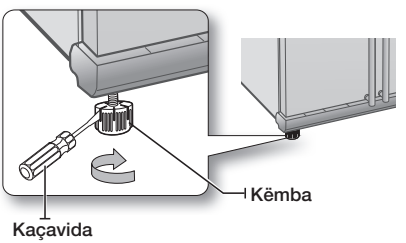

Kur dera e ngrirësit është më e lartë se e frigoriferit

Futni një kaçavidë me majë petë në folenë e këmbës, rrotullojeni në drejtimin e akrepave të orës ose kundër akrepave të orës për të niveluar frigoriferin.

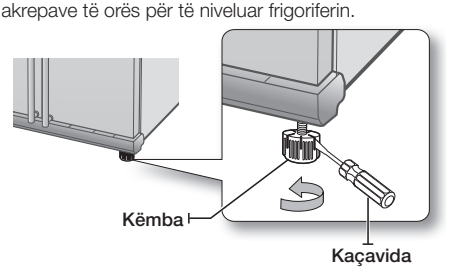

Referojuni seksionit tjetër për mënyrën më të mirë për të kryer rregullime shumë të vogla te dyert.

KRYERJA E RREGULLIMEVE TË VOGLA TE DYERT

Mbani parasysh, frigoriferi duhet niveluar që dyert të jenë në nivel të barabartë. Nëse keni nevojë për ndihmë, shqyrtoni seksionin e mëparshëm për nivelimin e frigoriferit.

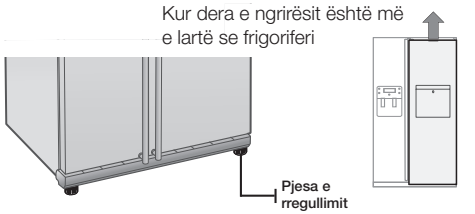

Procesi për rregullimin e të dy dyerve është i njëjtë. Hapni dyert dhe rregullojini ato me radhë, si në vijim:

1. Zhvidhosni dadon [1] nga mentesha e poshtme derisa të arrijë skajin e sipërm të bulonit [2].

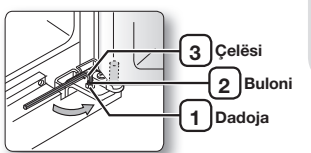

Kur ta lironi dadon [1], sigurohuni që të përdorni çelësin Allen [3] për të liruar bulonin [2] në drejtim të kundërt të akrepave të orës.
Prej aty do të jeni në gjendje që ta zhvidhosni dadon [1] me gishta.

2. Rregulloni diferencën e lartësisë mes dyerve duke rrotulluar bulonin [2] në drejtim të akrepave të orës ose në drejtim të kundërt të akrepave të orës.

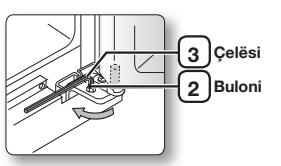

Kur e rrotulloni në drejtim të akrepave të orës, dera do të lëvizë lart.

3. Pas rregullimit të dyerve, rrotullojeni bulonin [1] në drejtim të akrepave të orës derisa të arrijë skajin e fundit të bulonit, pastaj shtrëngojeni përsëri buloni me çelës [3] për ta fiksuar dadon në vend [1].

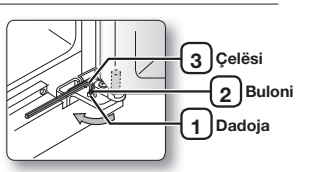

Nëse nuk e fiksoni mirë dadon, buloni mund të lirohet.

KONTROLLI I LINJËS SË SHPËRNDARËSIT TË UJIT (OPSIONALE)

Shpërndarësi i ujit është vetëm një nga tiparet e dobishme të frigoriferit tuaj të ri Samsung. Për të ndihmuar për një shëndet më të mirë, filtri i ujit Samsung heq grimcat e padëshiruara nga uji. Megjithatë, ai nuk i sterilizon ose nuk i shkatërron mikroorganizmat. Për këtë punë duhet të blini një sistem për pastrimin e ujit. Në mënyrë që prodhuesi i akullit të funksionojë saktë, kërkohet presion uji prej 138 ~862 kPa. Në kushte normale, një gotë letre 170 cc mund të mbushet për 10 sekonda. Nëse frigoriferi është instaluar në një zonë me presion të ulët të ujit (nën 138 kPa), mund të instaloni një pompë për të kompensuar presionin e ulët. Sigurohuni që depozita e ruajtjes së ujit brenda frigoriferit është mbushur siç duhet. Për ta bërë këtë, shtypni levën e shpërndarësit të ujit derisa uji të dalë nga dalja e ujit. Kur përdorni shkarkuesin e ujit, mund të krijohet një zhurmë e lehtë nga shkarkimi i ujit.

Kompletet për instalimin e linjës së ujit janë të përfshira. Mund t'i gjeni në një nga sirtarët e ngrirësit.

PËRDORIMI I PRODHUESIT TË UJIT (OPSIONAL)

(RS77*, RS54H*)

Heqja e kovës së akullit

- Mbajeni dorezën siç tregohet në figurën 1.
- Tërhiqeni lart me kujdes pjesën e poshtme.
- Nxirreni ngadalë kovën e akullit.

Figura 1

Rivendosja e kovës së akullit

- Montojeni në rendin e kundërt të çmontimit.
- Shtyjeni fort kovën derisa të dëgjoni një kërcitje.
- Kur kova nuk puthitet në vend, kthejeni dorezën pas me 90 gradë dhe rivendoseni siç tregohet në figurën 2.

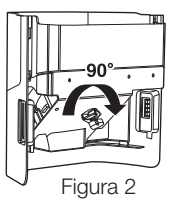

Figura 2

Përdorimi normal

- Çdo zhurmë që dëgjoni kur prodhuesi i akullit nxjerr akull në kovë, është pjesë e përdorimit normal.
- Mosshpërndarja e akullit për periudha të gjata mund të shkaktojë grumbullim të akullit në kovë. Hiqni akullin e mbetur dhe zbrazni kovën.
- Nëse akulli nuk del, kontrolloni për akull të ngecur në kosh dhe hiqeni.
- Grupi i parë i kubave të akullit mund të jetë i vogël, për shkak të ajrit në tuba pas lidhjes, kurse gjatë përdorimit normal, i gjithë ajri do të largohet.

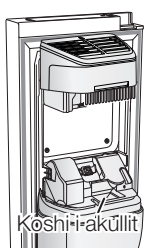

KUJDES

- Kur në panelin e ekranit pulson ICE OFF, futeni përsëri kovën dhe/ose sigurohuni që është vendosur siç duhet.
- Kur dera është e hapur, akulli dhe shpërndarësi i ujit nuk funksionojnë.
- Nëse e mbyllni derën me forcë, kjo mund të sjellë derdhjen e ujit mbi prodhuesin e akullit.
- Për të parandaluar rënien e kovës së akullit, kapeni me të dyja duart kur ta hiqni.
- Për të parandaluar lëndimin, sigurohuni që të pastroni të gjithë akullin ose ujin që mund të ketë rënë në dysheme.
- Mos lejoni që fëmijët të varen te shpërndarësi i akullit ose në kovë. Ata mund të lëndohen.
- Sigurohuni që të mos e fusni dorën ose ndonjë objekt në koshin e akullit.

Mund të shkaktohet lëndim personi ose dëmtim i pjesëve mekanike.

Kontrolloni sasinë e ujit që i hidhet tabakasë së akullit. (RS757*/ RS756*)

1. Ngrini kapakun e prodhuesit të akullit dhe tërhiqeni me kujdes për ta nxjerrë.
2. Kur mbani shtypur për 3 sekonda butonin e testimit, ena e kubave të akullit mbushet me ujë nga rubineti i furnizimit me ujë. Kontrolloni për t'u siguruar që sasia e ujit është e saktë (shihni figurën e mëposhtme). Nëse niveli i ujit është shumë i ulët, kubat e akullit do të jenë të vegjël. Ky është problem i presionit të ujit brenda tubave kryesorë të ujit dhe jo problem i frigoriferit.

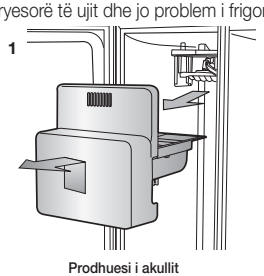

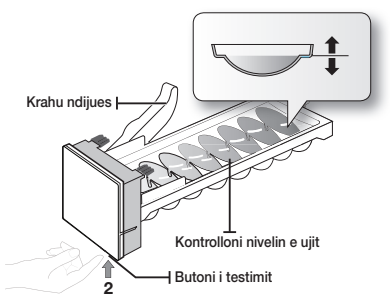

INSTALIMI I LINJËS SËSHPËRNDARËSIT TË UJIT

Për modelin e brendshëm

Pjesët për instalimin e linjës së ujit

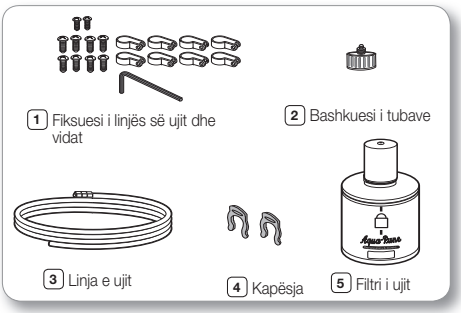

Lidhja e linjës së furnizimit me ujë

1. Së pari, mbyllni linjën e furnizimit kryesor me ujë.
2. Gjeni linjën më të afërt të ujit të ftohtë të pijshëm.
3. Ndiqni udhëzimet e instalimit të linjës së ujit në kompletin e instalimit.

KUJDES

Linja e ujit duhet të lidhet me tubin e ujit të ftohtë. Nëse është e lidhur me tubin e ujit të ngrohtë, mund të shkaktojë keqfunksionimin e pastruesit.

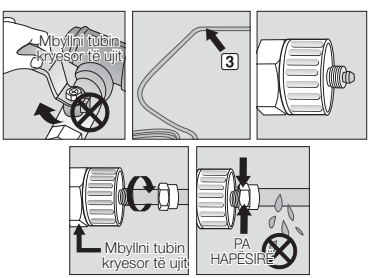

4. Pas lidhjes së furnizimit me ujë në filtrin e ujit, ktheni përsëri furnizimin kryesor me ujë dhe nxirrni rreth 1 L për të pastruar dhe për të mbushur filtrin e ujit.

Lidhja e linjës së ujit me frigoriferin

1. Hiqni kapakun kundër pluhurit nga linja e ujit në pjesën e pasme të njësisë dhe vendosni një dado kompresimi nga kompleti i instalimit.
2. Hiqni tubin e ujit nga kompleti i instalimit dhe vendosni një dado kompresimi në njërin skaj.
3. Bashkoni dy tubat bashkë duke përdorur xhunton e kompresimit nga kompleti i instalimit, duke u kujdesur që xhuntoja të jetë hermetike.
4. Bashkoni anën tjetër të tubit të instalimit me furnizimin kryesor me ujë dhe hapeni ujin për të kontrolluar për rrjedhje.

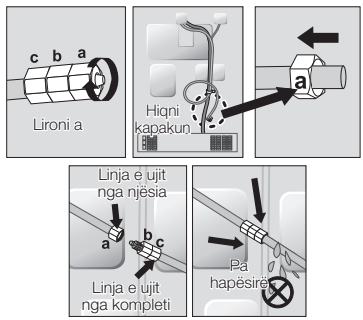

Bashkojeni linjën e ujit vetëm me një burim uji të pijshëm.
Nëse duhet që ta riparoni ose ta çmontoni linjën e ujit, prini 6,5 mm nga tubi plastik për t'u siguruar që të keni një lidhje të fortë dhe pa rrjedhje.

KUJDES Përpara se ta përdorni, kontrollojini këto vende për rrjedhje

- Garancia e Samsung nuk e mbulon INSTALIMIN E LINJËS SË UJIT.
- Kostoja e lidhjes së një furnizimi me ujë është detyrim i klientit, përveçse kur përfshihet në tarifën e dërgimit (referojuni marrëveshjes së dërgimit me shitësin)
- Nëse nevojitet, ju lutemi kontaktoni me hidraulikun ose instaluesin e autorizuar për instalimin.
- Nëse ka rrjedhje uji si pasojë e instalimit të pasaktë, ju lutemi kontaktoni instaluesin.

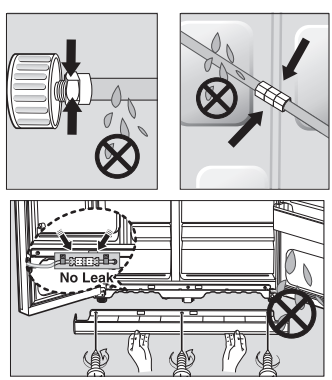

Hiqni të gjitha mbetjet brenda pastruesit. (Modeli me zonën e përzgjedhjes së freskisë)

1. NISNI furnizimin me ujë nga rrjeti.
2. Qarkulloni ujin nëpër shpërndarës derisa uji të pastrohet (rreth 3 litra).

Errësimi fillestar i ngjyrës së ujit dhe akullit është normal.

INSTALIMI I LINJËS SËSHPËRNDARËSITTË UJIT

Për modelin e jashtëm

Pjesët për instalimin e linjës së ujit
Lidhja e linjës së furnizimit me ujë

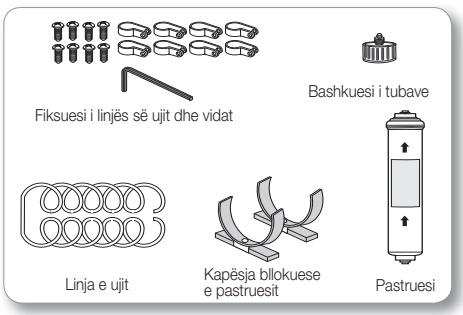

Lidhni tubin e ujit me bashkuesin dhe rubinetin.

1. Mbyllni rubinetin kryesor të ujit.
2. Lidhni bashkuesin "A" me rubinetin.

KUJDES

Linja e ujit duhet të lidhet me tubin e ujit të ftohtë. Nëse është e lidhur me tubin e ujit të ngrohtë, mund të shkaktojë keqfunksionimin e pastruesit.

INFORMACION PËR GARANCINË

Ky instalim i linjës së ujit nuk mbulohet nga garancia e prodhuesit të frigoriferit ose të prodhuesit të akullit. Ndiqni këto udhëzime me kujdes për të minimizuar rrezikun e dëmtimit të kushtueshëm nga uji.

Shënim:

Nëse bashkuesi nuk përshtatet me rubinetin që keni, shkoni te shitësi më i afërt i autorizuar për shërbim dhe blini bashkuesit e duhur.

Zgjidhni vendin ku do të instalohet pastruesi. (Modeli i pastruesit)

- Nëse doni që të rimontoni hyrjen e ujit dhe anët e daljes së pastruesit gjatë instalimit të pastruesit, shikoni ilustrimin referencë.
- Pritni linjën e ujit të lidhur me pastruesin në vendin e duhur, pas matjes së distancës mes pastruesit dhe rubinetit të ujit të ftohtë.

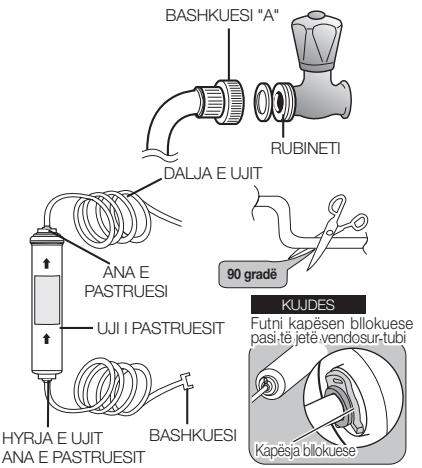

Hiqni çdo lëndë të mbetur brenda pastruesit. (Modeli i pastruesit)

- Hapni rubinetin kryesor të ujit për të kontrolluar nëse uji rrjedh në tubin e ujit në anën e hyrjes së ujit në pastrues.
- Nëse uji nuk del nga linja, kontrolloni nëse rubineti është i hapur.
- Lëreni rubinetin të hapur derisa të dalë ujë i pastër dhe derisa të jetë hequr çdo lëndë e mbetur që është grumbulluar gjatë prodhimit.

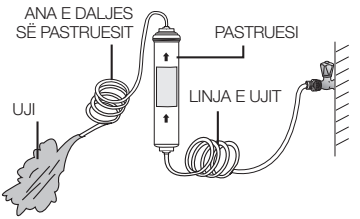

Errësimi fillestar i ngjyrës së ujit dhe akullit është normal.

Bashkoni kapësen bllokuese të pastruesit.

- Mbajeni kapësen bllokuese të pastruesit në pozicion të duhur (për shembull, poshtë lavamanit) dhe fiksojeni mirë në vendin ku do të vidhoset.

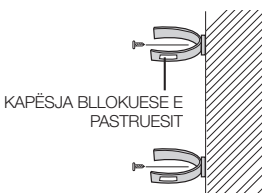

KUJDES Mos e fiksoni pastruesin në frigorifer ose në pjesën e pasme të frigoriferit, pasi kjo mund të shkaktojë dëmtimin e materialit.

Sigurojeni pastruesin në pozicion.

- Fiksojeni pastruesin në pozicion, siç tregohet në figurën djathtas.

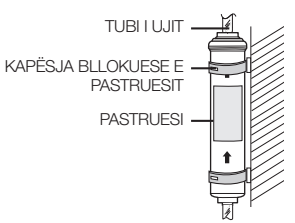

Lidhni linjën e ujit me frigoriferin.

- Hiqni kapakun e kompresorit të frigoriferit.
- Lidhni linjën e ujit me valvulën, siç tregohet në figurë.
- Kur ta keni lidhur, kontrolloni nëse ka rrjedhje. Nëse ka, përsëritni lidhjen.
- Rivendosni kapakun e kompresorit të frigoriferit.

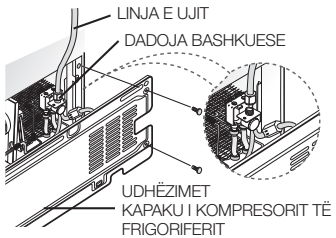

Siguroni linjën e ujit.

- Përdorni kapësen "A", fiksojeni linjën e ujit në mur (në pjesën e pasme të frigoriferit).
- Kur linja e ujit të jetë e sigurt, sigurohuni që linja e ujit të mos përkulet, të mos kapet apo të mos shtypet tepër.

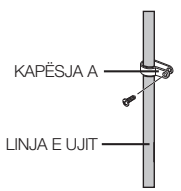

Heqja e lëndëve të mbetura brenda linjës së furnizimit me ujë pas instalimit të filtrit.

1. Hapni furnizimin kryesor me ujë në ON dhe fikni në OFF valvulën e linjës së furnizimit me ujë.
2. Qarkulloni ujin nëpër shpërndarës derisa uji të pastrohet (rreth 3 litra). Kjo do ta pastrojë sistemin e furnizimit me ujë dhe do ta largojë ajrin nga tubat.
3. Në disa banesa mund të nevojitet shpëlarje shtesë.
4. Hapni derën e frigoriferit dhe sigurohuni që të mos ketë rrjedhje uji nga filtri i ujit.

Një fishek filtri uji i instaluar rishtas mund të shkaktojë spërkatjen e shkurtër të ujit nga shpërndarësi i ujit. Kjo vjen si pasojë e ajrit që hyn në linjë. Nuk duhet të krijojë problem në funksionim.

përdorimi i frigoriferit me dy dyer SAMSUNG

PËRDORIMI I FRIGORIFERIT

PËRDORIMI I PANELIT TË KONTROLLIT / EKRANIT DIXHITAL

COOLSELECT MODEL

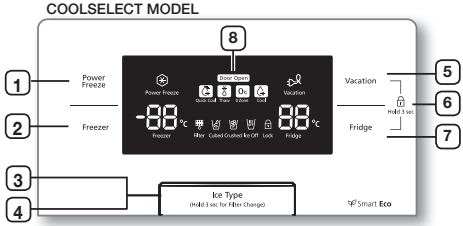

DISPENSER MODEL

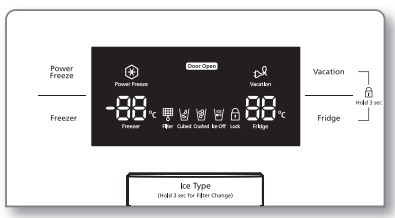

NORMAL MODEL

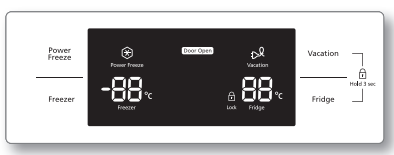

1 BUTONI POWER FREEZE (NGRIRJE ME FUQI)	Shpejton kohën që nevojitet për të ngrirë produktet në ngrirës. Kjo mund të jetë e dobishme nëse doni që t'i ngrini shpejt artikujt që prishen lehtë ose nëse temperatura në ngrirës është rritur ndjeshëm (për shembull, nëse dera është lënë e hapur).
2 BUTONI I NGRIRËSIT	Shtypni butonin e **ngrirësit** për ta vendosur ngrirësin në temperaturën e dëshiruar. Mund ta vendosni temperaturën ndërmjet -15 °C (6 °F) dhe -23 °C (-10 °F).
3 BUTONI I LLOJIT TË AKULLIT	Përdorni këtë buton për të zgjedhur funksionin e akullit në kuba, akullit të shtypur ose për ta çaktivizuar.
4 BUTONI I NDËRRIMIT TË FILTRIT	Kur e ndërroni filtrin, shtypni këtë buton për 3 sekonda për të rivendosur programimin e filtrit.
5 BUTONI I PUSHIMEVE	Nëse po shkoni me pushime ose në një udhëtim biznesi, ose nuk doni që ta përdorni frigoriferin, shtypni butonin e pushimeve. Kur zgjidhni butonin e pushimeve për të fikur dhomëzën e frigoriferit, drita LED e ekranit të pushimeve do të rrijë e ndezur. ⚠ Kërkohet në veçanti që t'i hiqni ushqimet nga dhomëza e ushqimit të freskët dhe të mos e lini derën hapur kur të zgjidhni funksionin e pushimeve.
6 FUNKSIONI I BLLOKIMIT PËR FËMIJËT	Duke shtypur butonin e pushimeve dhe butonin e frigoriferit njëkohësisht për 3 sekonda, të gjithë butonat do të bllokohen. As niveli i shpërndarësit të ujit as niveli i akullit nuk do të punojnë. Për ta anuluar këtë funksion, shtypni përsëri për 3 sekonda këto dy butona.
7 BUTONI I FRIGORIFERIT	Shtypni butonin e **frigoriferit** për ta vendosur frigoriferin në temperaturën e dëshiruar. Temperaturën mund ta vendosni ndërmjet 1 °C dhe 7 °C (34 °F dhe 46 °F).
8 FUNKSIONI I HAPJES SË DERËS	1. Nëse dera e frigoriferit ose e ngrirësit është e hapur, ikona "Door Open" (Dera e hapur) do të ndriçojë. 2. Nëse arrihet situata që krijon alarmin e derës për shkak se dera e frigoriferit ose e ngrirësit është e hapur, ikona "Door Open" (Dera hapur) do të pulsojë.

Kur përdorni Power Freeze (ngrirje me fuqi) konsumi i energjisë së frigoriferit do të rritet. Mos harroni ta fikni kur të mos ju nevojitet dhe ta ktheni ngrirësin në cilësimin fillestar të temperaturës.
Nëse ju nevojitet të ngrini një sasi të madhe ushqimi, aktivizoni funksionin Power Freeze (Ngrirje e fuqishme) të paktën 20 orë para.

Funksioni i fikjes së ekranit

Për të kursyer energji, ekrani i panelit fiket automatikisht në kushtet e mëposhtme: Nëse nuk shtypet asnjë buton, kur nuk hapen dyert ose kur nuk është shtypur leva e shpërndarësit.
Megjithatë, ikona që tregon funksionin Vacation (pushime) ose funksionin Cubed / Crushed / Ice Off (kuba akulli/akull i shtypur/pa akull), qëndron ndezur. Nëse shtypni një buton, hapni një derë ose shtypni levën e shpërndarësit, ekrani i panelit do të ndizet sërish. Përveç butonit Ice Type (lloji i akullit), të gjithë butonat e funksioneve do të bëhen funksionalë pasi ta hiqni gishtin nga butoni që keni shtypur aktualisht.

KONTROLLI I TEMPERATURËS

KONTROLLI I TEMPERATURËS SË NGRIRËSIT

Temperatura e ngrirësit mund të vendoset ndërmjet -15 °C (6 °F) dhe -23 ºC (-10 °F) për t'iu përshtatur nevojave tuaja të veçanta. Shtypni vazhdimisht butonin e **ngrirësit** derisa në ekranin e temperaturës, të tregohet temperatura e dëshiruar. Mbani parasysh se ushqimet si p.sh. akullorja mund të shkrijnë në -16 ºC (4 °F).
Ekrani i temperaturës do të lëvizë në sekuenca nga -15 °C (6 °F) dhe -23 ºC (-10 °F). Kur ekrani të arrijë -16 ºC (6°F), ai do të fillojë përsëri në -23 ºC (-10 °F). Pesë sekonda pasi është vendosur temperatura e re, ekrani do të shfaqë sërish temperaturën aktuale të ngrirësit. Megjithatë, ky numër do të ndryshojë ndërkohë që ngrirësi përshtatet me temperaturën e re

Kur e vendosni SHELF-BOTTOM (raftin e poshtëm) në vend të sirtarit të poshtëm, SHELF-BOTTOM (rafti i poshtëm) bëhet ndarje me dy yje (të gjitha modelet). Mbrojtësja e derës së poshtme në ngrirës është ndarja me dy yje. (Modelet RSH7, RS77, RS7528, RS7527, RS54H, RS57H). Pra, temperatura në ndarjet me dy yje është pak më e lartë sesa në pjesën tjetër të ngrirësit.

KONTROLLI I TEMPERATURËS SË FRIGORIFERIT

Temperatura e frigoriferit mund të vendoset ndërmjet 7 ºC (46 °F) dhe 1 ºC (34 °F) për t'iu përshtatur nevojave tuaja
të veçanta. Shtypni vazhdimisht butonin e **frigoriferit** derisa në ekranin e temperaturës, të tregohet temperatura e dëshiruar. Procesi i kontrollit të temperaturës për frigoriferin funksionon njësoj si procesi i ngrirësit. Shtypni butonin e **frigoriferit** për ta vendosur temperaturën e dëshiruar. Pas pak sekondash, frigoriferi do të fillojë të gjurmojë temperaturën e vendosur rishtas. Kjo do të pasqyrohet në ekranin dixhital.

Temperatura e ngrirësit ose e frigoriferit mund të rritet nga hapja shumë e shpeshtë e dyerve ose nëse në secilën anë vendoset një sasi e madhe me ushqim të ngrohtë ose të nxehtë. Kjo mund të shkaktojë pulsimin e ekranit dixhital. Pasi ngrirësi dhe frigoriferi të kthehen në temperaturat e tyre normale të vendosura, pulsimi do të ndalet. Nëse pulsimi vazhdon, ju mund të duhet që ta "rivendosni" frigoriferin. Provoni ta hiqni pajisjen nga priza, prisni rreth 10 minuta dhe pastaj vendoseni përsëri në prizë.

PËRDORIMI I SHPËRNDARËSIT TË AKULLIT DHE I UJIT TË FTOHTË

Shtypni butonin e llojit të akullit për të zgjedhur llojin e akullit që dëshironi

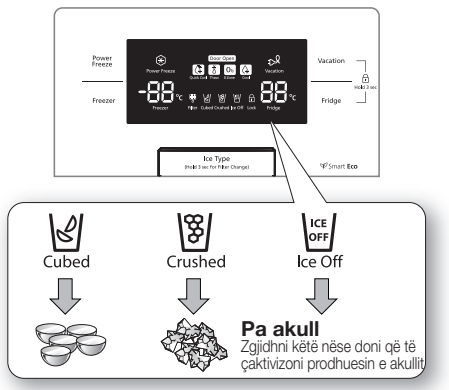

Akulli prodhohet në kuba. Kur zgjidhni "Crushed" (të shtypur), prodhuesi i akullit i grin kubat e akullit në akull të shtypur.

Shpërndarja e akullit

Vendoseni gotën poshtë daljes së akullit dhe shtyjeni lehtë levën e shpërndarësit të akullit me gotë. Sigurohuni që gota të jetë në një nivel me shpërndarësin, që të parandaloni kërcimin e akullit jashtë.

Përdorimi i shpërndarësit të ujit

Vendosni një gotë poshtë daljes së ujit dhe shtyjeni lehtë levën e shpërndarësit të ujit me gotë. Sigurohuni që gota të jetë në një nivel me shpërndarësin, që të parandaloni spërkatjen nga uji.

PARALAJMËRIM

- Mos i vendosni gishtat, duart ose çdo objekt tjetër të papërshtatshëm brenda kovës ose koshit të prodhuesit të akullit.
  - Mund të sjellë lëndim personi ose dëmtim material.
- Mos i vendosni kurrë gishtat ose objekte të tjera në vrimën e shpërndarësit.
  - Mund të shkaktohet lëndim.
- Përdorni vetëm prodhuesin e akullit që është dhënë me frigoriferin.
- Furnizimi me ujë për këtë frigorifer duhet të instalohet/lidhet vetëm nga një person i përshtatshëm i kualifikuar dhe të furnizohet vetëm me ujë të pijshëm.
- Që prodhuesi i akullit të funksionojë siç duhet, nevojitet presion uji me 138 ~ 862 kPa.

KUJDES

- Nëse bëni pushime të gjata ose udhëtim të gjatë biznesi dhe nuk do t'i përdorni shpërndarësit e akullit, mbylleni valvulën e ujit.
  - Në të kundërt, mund të ketë rrjedhje uji.
- Fshini lagështinë e tepërt nga brenda dhe lërini dyert hapur.
  - Në të kundërt, mund të krijohet aromë e keqe dhe myk.

<RS757*/ RS756*>

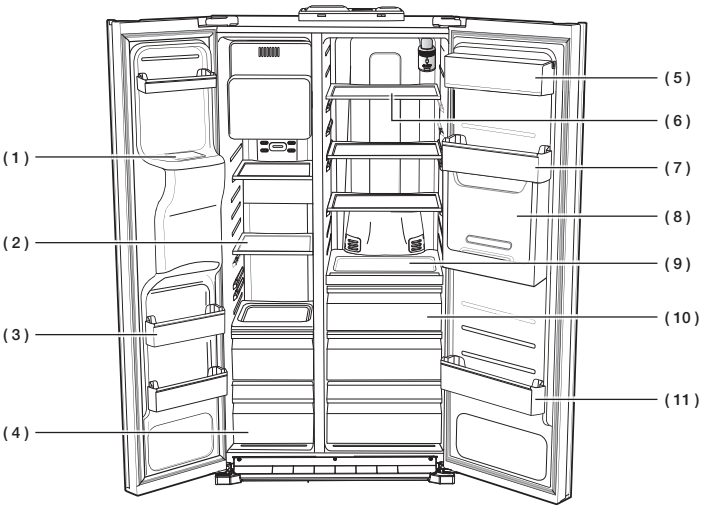

<RS77* / RS54H*>

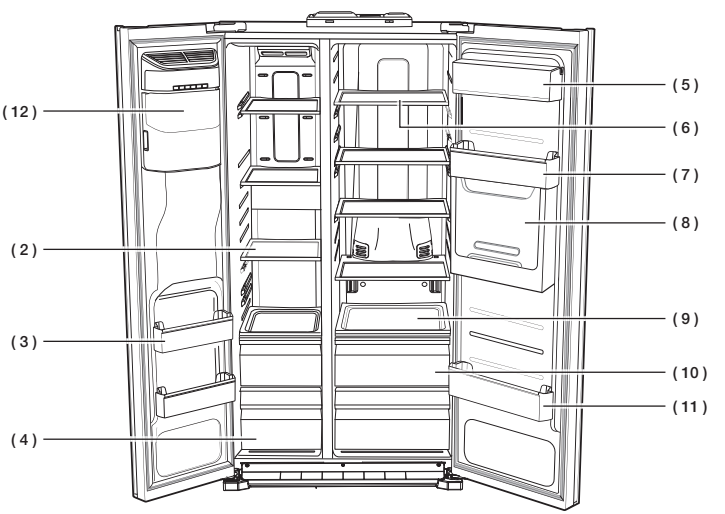

<RS772*/RS752*/RS57H*>

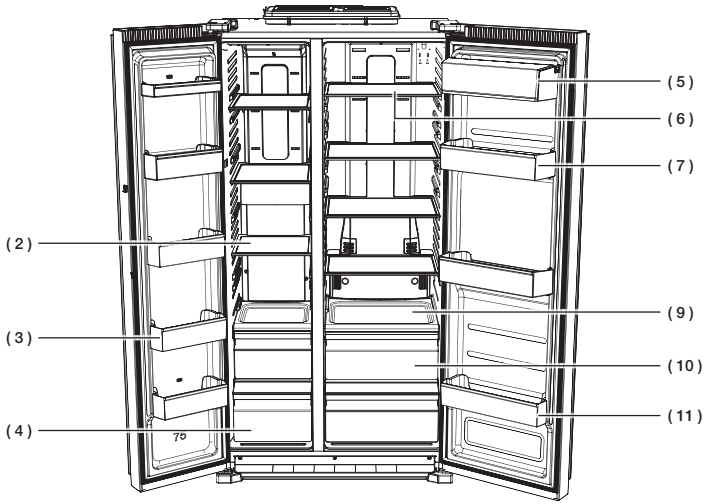

(1) Koshi i akullit

PARALAJMËRIM

Mos i vendosni gishtat, duart ose ndonjë objekt tjetër në koshin e akullit ose në kovën e prodhuesit të akullit. Kjo mund të shkaktojë lëndim personal ose dëmtim të materialit.

(2) Raftet

Mund të përdoren për ruajtjen e të gjitha llojeve të ushqimeve të ngrira.

(3) Koshat e derës

Mund të përdoren për pako të vogla ushqimi të ngrirë.

(4) Sirtarët

Përdoren më së miri për ruajtjen e mishit ose ushqimeve të thata. Ushqimi i ruajtur duhet të mbështillet në mënyrë të sigurt me letër alumini ose me materiale mbështjellëse apo enë të tjera të përshtatshme.

(5) Koshi i bulmetit

Mund të përdoret për ruajtjen e produkteve më të vogla të bulmetit, si p.sh. gjalpë ose margarinë, kos ose copa djathë kremi.

(6) Raftet

Projektuar për të qenë rezistente ndaj thyerjes. Ata mund të përdoren për ruajtjen e të gjitha llojeve të ushqimeve dhe pijeve. Shenjat rrethore mbi sipërfaqen e xhamit janë një fenomen normal dhe zakonisht mund të pastrohen me një leckë të lagur.

(7) Mbajtësja e vezëve

Vendi më i mirë për mbajtjen e vezëve. Për përdorim të lehtë, vendoseni mbajtësen e vezëve në raft.

(8) Vendi i pijeve (opsional)

Mund të përdoret për ruajtjen e artikujve të përdorur më shpesh, si pijet në kanaçe dhe ushqimet e lehta, dhe mundëson marrjen e këtyre artikujve pa hapur derën e frigoriferit.

(9) Rafti i lëvizshëm (opsional)

Projektuar për t'u lëvizur lehtësisht me ushqimet. Ai mund të përdoret për ruajtjen e të gjitha llojeve të ushqimeve dhe të pijeve që nevojitet të lëvizen shpesh.

(10) Sirtari i perimeve dhe frutave

Përdoret për ruajtjen e freskisë së perimeve dhe frutave në frigorifer. Ai është projektuar specifikisht për të kontrolluar nivelin e lagështisë brenda në sirtar.

(11) Koshat e derës

Projektuar për të mbajtur artikuj me vëllim të madh, si p.sh. bidonë qumështi ose shishe dhe enë të tjera të mëdha.

(12) Kova e prodhuesit të akullit

Projektuar për ruajtjen e thjeshtë të sasive të mëdha të akullit.

PARALAJMËRIM

Mos i vendosni gishtat, duart ose ndonjë objekt tjetër në koshin e akullit ose në kovën e prodhuesit të akullit. Kjo mund të shkaktojë lëndim personal ose dëmtim të materialit.

Për më shumë hapësirë, mund ta ruani ushqimin me Guard FRE-UPP në vend të kovës së akullit dhe të hiqni COVER-ICE MAKER (kapaku i prodhuesit të akullit).
Nëse e hiqni kovën e akullit, ICE OFF (akulli joaktiv) do të pulsojë në panelin e ekranit.
Përveç kësaj, mund ta hiqni sirtarin e sipërm dhe sirtarin e poshtëm të ngrirësit dhe të vendosni "SHELF-BOTTOM" (rafti i poshtëm) në pjesën e poshtme të ngrirësit, sepse nuk ndikon në karakteristikat termike dhe mekanike.
Vëllimi i deklaruar i ruajtjes në ndarjen për ushqimet e ngrira llogaritet me "Guard FRE-UPP", "SHELF-BOTTOM" (rafti i poshtëm) të vendosur dhe "COVER-ICE MAKER" (kapaku i prodhuesit të akullit), "Upper Drawer" (sirtari i sipërm), "Bottom Drawer" (sirtari i poshtëm) të hequr.



GUARD FRE-UPP (opsional)

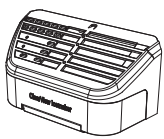

COVER-ICE MAKER
(kapaku i prodhuesit të akullit)

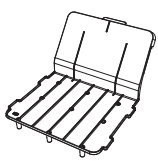

SHELF-BOTTOM (rafti i poshtëm) (opsional)

PËRDORIMI I SIRTARIT COOLSELECT ZONE™ (OPSIONAL)

Quick Cool (ftohje e shpejtë)

- Mund të zgjidhni veçorinë Quick Cool (ftohje e shpejtë) me CoolSelect Zone™.
- "Quick Cool" lejon ftohjen e 1~3 pijeve në kanaçe brenda 60 min.
- Për ta anuluar këtë funksion, shtypni përsëri butonin "Quick Cool". CoolSelect Zone™ kthehet në temperaturën e kaluar.
- Kur "Quick Cool" përfundon, kthehet në cilësimin "Cool" (freskim) të temperaturës.

Shkrirja

- Humbja nga pikimi dhe prishja e cilësisë së mishit redukton freskinë e ushqimeve.
- Pasi zgjidhet "Thaw" (shkrirje), në sirtarin CoolSelect Zone™ shpërndahet ajër i ngrohtë dhe i ftohtë.
- Në varësi të peshës së mishit, koha e shkrirjes mund të zgjidhet në sekuencë për 4 orë, 6 orë, 10 orë dhe 12 orë.
- Kur "Thaw" (shkrirje) përfundon, ekrani i CoolSelect Zone™ kthehet në gjendjen "Zero Zone" (zona zero).
- Kur "Thaw" përfundon, nuk ka më lëng te mishi dhe ai është në gjendje gjysmë të ngrirë, kështu që është i lehtë për ta prerë që të gatuhet.
- Për ta anuluar këtë opsion, shtypni çdo buton përveç "Thaw".
- Koha e përafërt e shkrirjes së mishit dhe të peshkut tregohet më poshtë. (Bazuar në trashësi 1 inç)

KOHA E SHKRIRJES	PESHA
4 orë	363 g (0,8 lb)
6 orë	590 g (1,3 lb)
10 orë	771 g (1,7 lb)
12 orë	1000 g (2,2 lb)

Në varësi të madhësisë dhe të trashësisë së mishit dhe peshkut, koha e shkrirjes mund të ndryshojë.
Pesha e mësipërme përfaqëson peshën totale të ushqimit në sirtarin CoolSelect Zone™ P.sh.) Koha totale e shkrirjes për 400 g mish lope të ngrirë dhe 600 g mish pule të ngrirë do të jetë 10 orë.

PARALAJMËRIM Me opsionin "Thaw" (shkrirje), ushqimi që nuk duhet të shkrihet në sirtarin CoolSelect Zone™ duhet të hiqet.

Zero Zone (zona zero) (0 °C) 0℃

- Kur zgjidhet "Zero Zone" (zona zero), temperatura e sirtarit CoolSelect Zone™ mbahet në 0 ºC pavarësisht temperaturës së vendosur të frigoriferit.
- Temperatura e "Zero Zone" (zonës zero) ndihmon në mbajtjen e freskisë së mishit ose të peshkut më gjatë.

Cool (freskim)

- Kur zgjidhet "Cool" (freskim), temperatura do të jetë e njëjtë me temperaturën e vendosur në frigorifer. Paneli dixhital tregon të njëjtën temperaturë me atë të panelit të ekranit.
- Sirtari CoolSelect Zone™ lejon hapësirë shtesë në frigorifer.

Koha e freskimit mund të ndryshojë në varësi të pijeve.

PARALAJMËRIM Për opsionin "Quick Cool" (ftohje e shpejtë), ushqimi i ruajtur në sirtarin CoolSelect Zone™ duhet të hiqet.

HEQJA E AKSESORËVE TË NGRIRËSIT

Pastrimi dhe risistemimi i pjesës së brendshme të ngrirësit është i thjeshtë.

1. Hiqni raftin prej xhami duke e tërhequr raftin deri në fund. Pastaj, ngrijeni me kujdes dhe hiqeni.

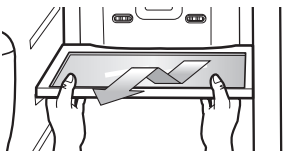

2. Hiqni koshin e derës duke e mbajtur me të dyja duart dhe duke e ngritur lart me kujdes.

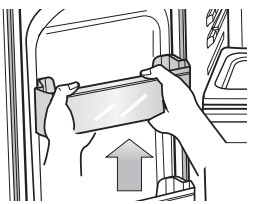

3. Hiqni sirtarin plastik duke e tërhequr dhe duke e ngritur pak lart.

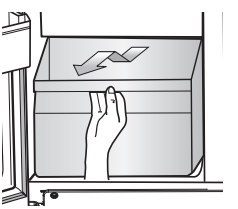

4. Kova e akullit (ngrirësi)
   Hiqni kovën e prodhuesit të akullit duke e ngritur dhe duke e tërhequr me kujdes.
   - Kapeni dorezën siç tregohet në figurë
   - Ngrini pak pjesën e poshtme
   - Nxirreni ngadalë kovën e akullit.

Mos përdorni shumë forcë për heqjen e kapakut.
Në të kundërt, kapaku mund të thyhet dhe të shkaktojë lëndim.

HEQJA E AKSESORËVE TË FRIGORIFERIT

1. Hiqni **raftin prej xhami që ndalon derdhjen** duke e tërhequr raftin deri në fund. Pastaj, ngrijeni dhe hiqeni me kujdes.

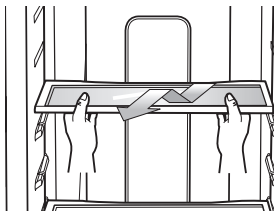

2. Hiqni **sirtarin e perimeve dhe frutave** duke shtypur dhëmbëzimet që gjenden në anën e majtë dhe të djathtë brenda të kapakut të kutisë së perimeve/kutisë së thatë dhe hiqeni duke e tërhequr nga përpara. Mbajeni sirtarin me njërën dorë, ngrijeni pak lart ndërkohë që e tërhiqni nga përpara dhe nxirreni nga frigoriferi.

3. Hiqni **koshin e madh të derës** duke e mbajtur me të dyja duart dhe duke e ngritur lart me kujdes.

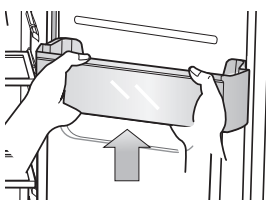

Përpara se të hiqni aksesorët, sigurohuni që të mos ju pengojë ushqimi.
Kur është e mundur, hiqni të gjitha ushqimet për të reduktuar rrezikun e aksidenteve.

PASTRIMI I FRIGORIFERIT

PARALAJMËRIM

Mos përdorni benzinë, hollues, Clorox ose klorur për ta pastruar.
Ato mund të dëmtojnë sipërfaqen e pajisjes dhe mund të shkaktojnë zjarr.

KUJDES

Mos e spërkatni frigoriferin me ujë kur ai është në prizë, sepse mund të shkaktohet goditje elektrike.
Mos e pastroni frigoriferin me benzol, hollues ose detergjent makinash sepse ka rrezik zjarri.

NDËRRIMI I DRITËS SË BRENDSHME

Për llambën LED, ju lutemi kontaktoni inxhinierin e shërbimit për ta ndërruar.

NDËRRIMI I FILTRIT TË UJIT

PARALAJMËRIM

Për të reduktuar rrezikun e dëmtimit të pronës suaj nga uji, MOS përdorni marka të zakonshme filtrash uji për frigoriferin tuaj SAMSUNG. PËRDORNI VETËM FILTRA UJI TË MARKËS SAMSUNG. SAMSUNG nuk do të mbajë përgjegjësi ligjore për asnjë dëmtim, përfshirë, por jo të kufizuar vetëm në dëmtimin e pronës së shkaktuar nga rrjedhja e ujit nga përdorimi i një filtri të zakonshëm uji.
Frigoriferët SAMSUNG janë menduar që të punojnë VETËM me filtër uji SAMSUNG.

Drita e "Filter Indicator" (treguesi i filtrit) ju njofton për kohën e ndërrimit të fishekut të filtrit të ujit.
Kur treguesi i filtrit bëhet me ngjyrë të kuqe, është koha që të ndërroni filtrin.
Për t'ju dhënë pak kohë që të gjeni një filtër të ri, drita do të ndizet pak më përpara se filtri aktual të skadojë.
Ndërrimi i filtrit në kohë ju ofron ujë më të freskët dhe më të pastër nga frigoriferi.

Për modelin e brendshëm

1. Hiqni filtrin e ujit nga kutia dhe vendosni mbi filtër një ngjitëse treguesish mujorë, siç tregohet.
2. Vendoseni ngjitësen mbi një filtër duke shënuar një datë gjashtë muaj në të ardhmen. Për shembull, nëse e ndërroni filtrin e ujit në mars, vendosni ngjitësen "SEP" (shtator) në filtër për t'ju kujtuar që ta ndërroni atë në shtator. Zakonisht, jetëgjatësia e filtrit është rreth 6 muaj.

3. Pastaj, hiqni kapakun e fiksuar duke e rrotulluar atë në drejtim të kundërt të akrepave të orës.
4. Hiqni kapakun mbrojtës të filtrit të ri dhe hiqni filtrin e vjetër.
5. Poziciononi dhe fusni filtrin e ri në folenë e filtrit. Rrotullojeni ngadalë filtrin e ujit në drejtim të akrepave të orës me 90° për ta drejtvizuar me shenjën treguese në kapak, duke e bllokuar filtrin në pozicion. Sigurohuni që treguesi të jetë në të njëjtën vijë me pozicionin "lock" (bllokimi). Mos e shtrëngoni shumë.

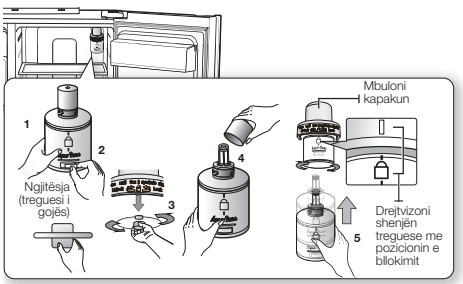

Për modelin e jashtëm

1. Mbyllni furnizimin me ujë.
2. Vini re drejtimin e rrjedhës në filtër.
3. Futni tubin e furnizimit me ujë në anën e hyrjes së filtrit derisa tubi të ndalojë.

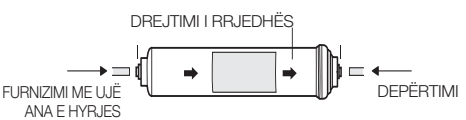

Shënim: Duhet të siguroheni gjithashtu se prerja është katrore dhe jo në kënd, sepse kjo mund të shkaktojë rrjedhje

4. Pas futjes së tubit, bashkojeni fort kapësen. Kapësja e fikson tubin.

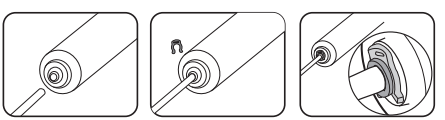

5. Hapni ujin dhe kontrolloni për rrjedhje. Nëse ka rrjedhje, përsëritni hapat 1,2,3,4. Nëse rrjedhja vazhdon, ndaloni përdorimin dhe kontaktoni me shitësin për ndihmë.
6. Pasi ta keni kryer këtë proces, mbani shtypur **butonin e llojit të akullit** për 3 sekonda për të rivendosur programin e filtrit.
7. Së fundmi, shpërndani 1 L ujë nëpërmjet shpërndarësit të ujit dhe hidheni ujin. Sigurohuni që uji të rrjedhë i pastër përpara se ta pini.

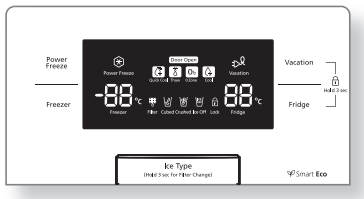

Një fishek filtri uji i instaluar rishtas mund të shkaktojë spërkatjen e shkurtër të ujit nga shpërndarësi i ujit. Kjo vjen si pasojë e ajrit që hyn në linjë. Nuk duhet të krijojë problem në funksionim.

Porositja e filtrave për ndërrim

Për të porositur më shumë fishekë të filtrave të ujit, kontaktoni me shitësin e autorizuar të Samsung.

- Filtri i brendshëm - HAFIN2/EXP
- Filtri i jashtëm - HAFEX/EXP

zgjidhja e problemeve

PROBLEMI	ZGJIDHJA
Frigoriferi nuk punon fare ose nuk ftoh mjaftueshëm.	• Kontrolloni që spina të jetë e lidhur siç duhet. • A është vendosur kontrolli i temperaturës në panelin e ekranit në temperaturën e saktë? Provoni të vendosni një temperaturë më të ulët. • A është frigoriferi në dritë të drejtpërdrejtë të diellit ose gjendet shumë pranë një burimi nxehtësie? • A është pjesa e pasme e pajisjes shumë pranë murit dhe si pasojë pengon qarkullimin e ajrit?
Ushqimi në frigorifer ka ngrirë.	• A është vendosur kontrolli i temperaturës në panelin e ekranit në temperaturën e saktë? Provoni të vendosni një temperaturë më të lartë. • A është temperatura e ambientit shumë e ulët? • A keni ruajtur ushqime me përmbajtje të lartë uji në pjesën më të ftohtë të frigoriferit? Provoni t'i zhvendosni këta artikuj në pjesën kryesore të frigoriferit në vend që t'i mbani në sirtarin e CoolSelect Zone™.
Dëgjoni zhurma dhe tinguj të pazakontë.	• Kontrolloni që frigoriferi të jetë i niveluar dhe i qëndrueshëm. • A është pjesa e pasme e pajisjes shumë pranë murit dhe si pasojë pengon qarkullimin e ajrit? • A ka rënë ndonjë gjë pas ose poshtë frigoriferit? • Nga brenda frigoriferit dëgjohet një tingull "kërcitës". Kjo është normale dhe ndodh për shkak se aksesorë të ndryshëm tkurren ose bymehen në lidhje me temperaturën e pjesës së brendshme të frigoriferit.
Cepat e përparmë të pajisjes janë të ngrohtë dhe fillon të formohet kondensim.	• Njëfarë nxehtësie është normale sepse antikondensatorët instalohen në cepat e përparmë të frigoriferit për të parandaluar kondensimin. • A është lënë dera e frigoriferit e hapur? Kur e lini derën hapur për një kohë të gjatë, mund të ndodhë kondensim.
Akulli nuk del.	• A keni pritur për 12 orë pas instalimit të linjës së furnizimit me ujë përpara se të prodhonit akull? • A është lidhur linja e ujit dhe a është hapur valvula e fikjes? • A e keni ndaluar manualisht funksionin e prodhimit të akullit? Sigurohuni që lloji i akullit të jetë vendosur në Cubed (me kuba) ose Crushed (të shtypur). • A ka akull të bllokuar brenda kovës së prodhuesit të akullit? • A është temperatura e ngrirësit shumë e ngrohtë? Provoni të vendosni temperaturën e ngrirësit më të ulët.
Mund të dëgjohet gurgullimë uji në frigorifer.	• Kjo është normale. Gurgullima vjen nga gazi ftohës i lëngshëm që qarkullon në frigorifer.
Brenda frigoriferit ka aromë të keqe.	• A është prishur ndonjë artikull ushqimor? • Sigurohuni që ushqimet me aromë të fortë (për shembull peshku) të mbështillen që të mos dalë ajri. • Pastroni rregullisht ngrirësin dhe hidhni ushqimet e prishura ose që dyshoni se janë prishur.
Në muret e ngrirësit formohet brymë.	• A është bllokuar hyrja e ajrit? Hiqni çdo pengesë në mënyrë që ajri të qarkullojë lirshëm. • Lini hapësirë të mjaftueshme ndërmjet ushqimeve të ruajtura për qarkullimin efikas të ajrit. • A është mbyllur mirë dera e ngrirësit?
Shpërndarësi i ujit nuk funksionon.	• A është lidhur linja e ujit dhe a është hapur valvula e fikjes? • A është shtypur ose përdredhur tubi i linjës së ujit? Sigurohuni që tubi është i lirë dhe nuk ka pengesa. • A ka ngrirë depozita e ujit për shkak se temperatura e frigoriferit është shumë e ulët? Provoni të zgjidhni një cilësim më të ngrohtë në panelin e ekranit kryesor.

shënim

Kufijtë e temperaturës së ambientit

Ky frigorifer është projektuar që të funksionojë në temperatura ambienti të specifikuara nga kategoria e saj e temperaturës në pllakën e klasifikimeve.

Kategoria	Simboli	Diapazoni i temperaturës së ambientit (°C)
Mesatare e gjerë	SN	+10 deri në +32
Mesatare	N	+16 deri në +32
Subtropikale	ST	+16 deri në +38
Tropikale	T	+16 deri në +43

Temperaturat e brendshme mund të ndikohen nga faktorë të tillë si vendndodhja e frigoriferit, temperatura e ambientit dhe shpeshtia me të cilën hapet dera. Rregullojeni temperaturën siç kërkohet për të kompensuar këto faktorë.

Hedhja e duhur e këtij produkti
(Mbeturina pajisjesh elektrike dhe elektronike)

Shqip

(Vlen për vendet me sisteme të ndara grumbullimi)

Kjo shenjë në produkt, në aksesorë ose në dokumentacion tregon se produkti dhe aksesorët e tij elektronikë (p.sh. ngarkuesi, kufjet, kablloja USB) nuk duhet të hidhen bashkë me mbeturinat shtëpiake në fund të jetëgjatësisë së tyre funksionale. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njerëzve nga hedhja e pakontrolluar e mbeturinave, ju lutemi ndajini këta artikuj nga llojet e tjera të mbeturinave dhe riciklojini me përgjegjësi për të nxitur ripërdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale.

Përdoruesit shtëpiakë duhet të kontaktojnë ose shitësin nga ku kanë blerë këtë produkt, ose zyrën e qeverisjes vendore për informacione rreth vendit dhe mënyrës me të cilën mund t'i transportojnë këta artikuj për riciklim të sigurt për ambientin.

Përdoruesit e bizneseve duhet të kontaktojnë furnizuesin e tyre dhe të shikojnë kushtet e përgjithshme të kontratës së blerjes. Ky produkt dhe aksesorët e tij elektronikë nuk duhet të përzihen në hedhje me mbeturina të tjera komerciale.

SAMSUNG

SEAD

RS7*
RS54H*
RS57H*

Ладилник
упатство

imagine the possibilities

Ви благодариме за изборот при купувањето на Samsung ладилник.
За да добиете покомплетна услуга, ве молиме регистрирајте го вашиот производ на
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Самостоечки уред

содржина

БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ ····· 2
ПОСТАВУВАЊЕ НА ВАШИОТ ЛАДИЛНИК СО ДВЕ ВРАТИ ····· 14
УПОТРЕБА НА SAMSUNG ЛАДИЛНИКОТ СО ДВЕ ВРАТИ ····· 24
ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ ····· 34

безбедносни информации

БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

- Пред употреба на уредот, ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство и сочувајте го на сигурно место во близина на уредот за понатамошна референца.
- Употребувајте го овој уред само за неговата предвидена намена како што е наведено во ова упатство. Овој уред не е наменет за употреба од лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички, чулни или ментални способности, или недостаток на искуство и знаење, освен ако се под надзор или обука за употреба на овој уред од страна на лице одговорно за нивната безбедност.
- Предупредувањата и важните безбедносни инструкции во ова упатство не ги покриваат сите можни услови и ситуации што можат да настанат. Ваша е одговорноста да користите здрав разум, внимание, и грижа при вградување, одржување и употреба на вашиот уред.
- Бидејќи следните упатства за употреба покриваат различни модели, карактеристиките на вашиот ладилник може малку да се разликуваат од оние што се опишани во ова

упатство и не сите знаци за предупредување можат да бидат применливи. Ако имате било какви прашања или грижи, контактирајте го најблискиот сервисен центар или пронајдете помош и информации на www.samsung.comВажни безбедносни симболи и мерки на претпазливост :

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ	Опасности или небезбедни пракси кои може да резултираат со **тешки лични повреди или смрт**.
ВНИМАНИЕ	Опасности или небезбедни пракси кои може да резултираат со **лесни лични повреди или материјални штети**.

	Да НЕ се пробува.
	Да НЕ се расклопува.
	Да НЕ се допира.
	Следете ги упатствата внимателно.
	Исклучете го приклучокот за струја од sидната утичница.
	Бидете сигурни дека машината е заземјена за да избегнете електричен удар.
	Јавете се во контактниот центар за помош.
	Белешка.

Овие предупредувачки знаци се тука за да се избегне повреда на вас и на други. Ве молиме следете ги внимателно.По читањето на овој дел, сочувајте го на сигурно место за понатамошна референца.

CE Белешка

Утврдено е дека овој производ е во согласност со Директивата за низок напон (2006/95/EC), Директивата за електромагнетна компатибилност (2004/108/EC), Директивата RoHS (2011/65/EU), Комисиски делегираната регулатива (EU) бр. 1060/2010 и Директивата за еко-дизајн(2009/125/EC) имплементирана со директивата (EC) бр. 643/2009 на Европската Унија. (за производи кои се продаваат само во земјите во Европа)

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ СТРОГИ ПРЕДУПРЕДУВАЧКИ ЗНАЦИ ЗА ПРЕВОЗ И ПОСТАВУВАЊЕ

- Кога се транспортира и вградува уредот, треба да се води сметка да не се оштетат деловите од разладувачкиот систем.
- Ако течноста за разладување протекува од системот на цевки, таа може да се запали или да предизвика повреда на окото. Ако забележите течење, неколку минути избегнувајте отворен пламен или потенцијални извори на палење во собата каде што стои уредот.
- Доколку дојде до протекување, а со цел да се избегне создавање на запаллива мешавина на гас и воздух, големината на собата во која уредот може да се постави зависи од количината на течноста за разладување.
- Никогаш не вклучувајте уред кој има било какви знаци на оштетување. Доколку се сомневате, консултирајте го вашиот продавач. Собата во која е поставен ладилникот мора да биде со 1 m3 волумен за секои 8g од течноста за разладување R600a која се наоѓа внатре во уредот. Количината на течност за разладување во вашиот уред е прикажана на плочката за идентификација внатре во уредот.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ СТРОГИ ПРЕДУПРЕДУВАЧКИ ЗНАЦИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ

- Не го вградувајте ладилникот на влажно место или место каде што може да дојде во контакт со вода.
- Пропаднатата изолација на електричните делови може да предизвика електричен удар или пожар.
- Не го поставувајте ладилникот на директна сончева светлина и не го изложувајте на топлина од шпорети, собни греалки или други уреди.

• Не вклучувајте повеќе уреди на иста повеќекратна утичница или продолжен кабел.Ладилникот секогаш треба да биде вклучен во своја самостојна електрична утичница која има напон кој одговара на напонот на ладилникот.

- Ова обезбедува најдобри перформанси и спречува преоптеретување на куќните електрични водови, што може да предизвика пожар од прегреаните жици.

• Ако утичницата е лабава, не го вклучувајте приклучокот.

- Постои ризик од електричен удар или пожар.

• Не користете кабел кој има пукнатини или оштетувања од абразија по должината на кабелот или на краевите.

• Не го виткајте кабелот прекумерно и не ставајте тешки објекти на него.

• Не употребувајте аеросоли во близина на ладилникот.

- Употреба на аеросоли во близина на ладилникот може да предизвика експлозија или пожар.

• Овој ладилник мора да биде правилно вграден и поставен во согласност со упатството пред да се почне со употреба.

• Приклучете го приклучокот за струја во правилна позиција така што кабелот да виси надолу.

- Ако го приклучите приклучокот за струја обратно, жицата може да се искине и да предизвика пожар или електричен удар.

• Осигурете се дека приклучокот не е смачкан или оштетен од задниот дел на ладилникот.

• Кога го преместувате ладилникот, внимавајте да не го прегазите или оштетите кабелот.

- Ова претставува опасност од пожар.

• Уредот мора да биде поставен така што приклучокот да биде пристапен по вградувањето.

• Ладилникот мора да биде заземјен.

- Мора да го заземјите ладилникот за да спречите

било какви протекувања на струја или електрични удари предизвикани од губитоци на струја од ладилникот.

- Никогаш не користете цевки за плин, телефонски линии или други потенцијални проводници на удари од гром како заземјување.

- Неправилна употреба на приклучокот за заземјување може да резултира со електричен удар.

- Ако кабелот за струја е оштетен, веднаш заменете го кај производителот или неговата сервисна служба.
- Осигурувачот на ладилникот мора да биде сменет од овластен персонал или сервисна служба.

- Непридржувањето кон ова може да резултира со електричен удар или лична повреда.

ВНИМАНИЕ ЗНАЦИ ЗА ПРЕТПАЗЛИВОСТ ПРИ ВГРАДУВАЊЕ

- Чувајте ги отворите за вентилација во поклопецот на уредот и монтажната структура отворени и подалеку од препреки.
- Оставете го уредот да стои 2 часа по вградувањето.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ СТРОГИ ПРЕДУПРЕДУВАЧКИ ЗНАЦИ ЗА УПОТРЕБА

- Не го вклучувајте приклучокот за струја со мокри раце.
- Не чувајте предмети на покривот на уредот.

- Кога ја отварате или затворате вратата, артиклите може да паднат и да предизвикаат лична повреда и/или материјална штета.
- Не ставајте предмети наполнети со вода одозгора на ладилникот.

- Ако се прелее, постои ризик од пожар или електричен удар.
- Не оставајте деца да се нишаат на вратата.

- Непридржувањето кон ова може да предизвика сериозна лична повреда.
- Не ги оставајте вратите од ладилникот отворени

додека ладилникот е без надзор и не дозволувајте деца да влезат внатре во ладилникот.

- Постои ризик од заклучување на деца и сериозни лични повреди поради ниската температура.

• Никогаш не ставајте прсти или други објекти во отворот од диспензерот.

- Непридржувањето кон ова може да предизвика лична повреда или материјална штета.

• Не чувајте испарливи или запалливи супстанци како бензен, разредувач, алкохол, етер или ЛП гас во ладилникот.

- Чување на било кој од овие производи може да предизвика експлозии.

• Не чувајте фармацевтски производи кои се чувствителни на ниска температура, научни материјали или други производи кои се чувствителни на ниска температура во ладилникот.

- Производи кои бараат строга температурна контрола не смеат да се чуваат во ладилникот.

• Не ставајте или употребувајте електрични уреди внатре во ладилникот, освен ако не се од тип кој е препорачан од производителот.

• Не употребувајте фен за коса за да ја исушите внатрешноста на ладилникот. Не ставајте запалена свеќа во ладилникот за да ги отстраните непријатните мириси.

- Ова може да резултира со електричен удар или пожар.

• Не ги допирајте внатрешните ѕидови на замрзнувачот или производите чувани во замрзнувачот со мокри раце.

- Ова може да предизвика смрзнатини.

• Не употребувајте механички уреди или било какви други средства за да го забрзате процесот на одмрзнување, освен тие што се препорачани од

производителот.
- Не ги оштетувајте водовите за течност за разладување.

- Овој производ е наменет само за чување на храна во домашна околина.
- Шишињата треба да се чуваат тесно едно до друго за да не испаднат надвор.
- Ако забележите истекување на гас, избегнувајте било каков отворен пламен или потенцијални изводи на палење и проветрете ја собата во која стои уредот неколку минути.
- Употребувајте само LED лампи предвидени од производителот или сервисната служба.
- Децата треба да бидат под надзор за да се обезбеди дека не си играат и/или се качуваат во уредот.

- Не го расклопувајте и не го поправајте ладилникот самите.
- Ризикувате да предизвикате пожар, дефект и/или лична повреда. Во случај на дефект, ве молиме контактирајте ја сервисната служба.

- Ако од уредот се слуша чуден звук, или забележите горење, мирис или чад, исклучете го од струја веднаш и контактирајте го најблискиот сервисен центар.
- Непридржувањето кон ова може да резултира со електричен удар или пожар. Чувајте ги отворите за вентилација во поклопецот на уредот и монтажната структура отворени и подалеку од препреки.
- Ако имате тешкотии при замена на светлото, контактирајте ја сервисната служба.
- Ако производите се опремени со LED лампа, самите не го расклопувајте поклопецот и LED лампата.
- Ве молиме контактирајте ја сервисната служба.
- Ако има прашина или вода во ладилникот, исклучете го од струја и контактирајте го Samsung Electronics

сервисниот центар.
- Постои ризик од пожар.

⚠ ВНИМАНИЕ ЗНАЦИ ЗА ПРЕТПАЗЛИВОСТ ПРИ УПОТРЕБА

- За да добиете најдобри перформанси од уредот,
- Не ја поставувајте храната преблиску до отворите за вентилација на задниот дел од уредот бидејќи може да ја попречи слободната циркулација на воздухот во просторот во ладилникот.
- Правилно спакувајте ја храната или ставете ја во херметички затворени садови пред да ја ставите во ладилникот.
- Не ставајте газирани пијалаци во одделот на замрзнувачот. Не ставајте стаклени шишиња или други стаклени садови во замрзнувачот.
- Кога содржината ќе се смрзне, стаклото може да се скрши и да предизвика лична повреда и материјална штета.
- Не ја менувајте функционалноста на ладилникот и не го модифицирајте ладилникот.
- Промени или модификации може да резултираат со лична повреда и/или материјална штета. Било какви промени или модификации направени од трето лице на овој комплетен уред не се покриени со гаранцијата на Samsung, ниту пак Samsung е одговорен за безбедносните прашања и штети кои се резултат на модификации од трето лице.
- Не ги блокирајте отворите за воздух.
- Ако отворите за воздух се блокирани, а особено ако се блокирани со пластична ќеса, ладилникот може претерано да се излади. Ако овој период на претерано ладење трае премногу, филтерот за вода може да пукне и да предизвика истекување на вода.
- Не ставајте самошто направена храна за замрзнување блиску до веќе замрзната храна.
- Ве молиме пазете на

максималните периоди на чување и роковите на траење на замрзнатите артикли.

- Полнете ги резервоарот за вода, садот за вода и коцките вода само со вода за пиење.
- Користете го само автоматот за мраз снабден со ладилникот.
- Доводот на вода до овој ладилник мора да биде поврзан од соодветно квалификувано лице и да се поврзе само на довод на вода за пиење.
- За да функционира автоматот за мраз правилно, притисок на вода од 138 ~ 862 kPa(19.9 ~ 125.1 psi) е потребен.

⚠ ВНИМАНИЕ ЗНАЦИ ЗА ПРЕТПАЗЛИВОСТ ПРИ ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

- Не прскајте вода директно во внатрешноста или на надворешноста на ладилникот.
  - Постои ризик од пожар или електричен удар.
- Не прскајте со запаллив гас во близина на ладилникот.
  - Постои ризик од експлозија или пожар.
- Не прскајте со средства за чистење директно на екранот.
  - Печатените букви на екранот може да отпаднат.
- Отстранете било каква надворешна супстанца или прашина од пиновите на приклучокот за струја. Но не користете мокра или влажна крпа кога го чистите приклучокот, отстранете било каква надворешна супстанца или прашина од пиновите на приклучокот за струја.
  - Во спротивно постои ризик од пожар или електричен удар.
- Никогаш не ставајте прсти или други објекти во отворот од диспензерот или отворот за мраз.
  - Ова може да предизвика лична повреда или материјална штета.

- Исклучете го од струја

ладилникот пред чистење или вршење на одржување.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ СТРОГИ ПРЕДУПРЕДУВАЧКИ ЗНАЦИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ

- Обезбедете се дека ниедна од цевките на задниот дел на уредот не се оштетени пред отстранувањето.
- R600a или R134a се користи како течност за ладење. Проверете ја ознаката на компресорот на задниот дел на уредот или плочката внатре во ладилникот за да видите која течност за разладување се користи за вашиот ладилник. Кога овој производ користи запаллив гас (Течност за разладување R600a), контактирајте ја вашата општинска власт во врска со безбедно отстранување на овој производ. Циклопентан се користи како изолационен испуштачки гас. Гасовите во материјалот за изолација бараат посебна процедура за отстранување. Ве молиме контактирајте ја локалната власт во врска со отстранување на овој производ безбедно за околината. Обезбедете се дека ниедна од цевките на задниот дел на уредот не се оштетени пред отстранувањето. Цевките да се скршат на отворен простор.
- Ако уредот содржи исобутанска течност за разладување (R600a), природен гас со висока природна компатибилност, но кој е исто така запаллив. Кога се транспортира и вградува уредот, треба да се води сметка да не се оштетат деловите од разладувачкиот систем.
- Кога се отстранува овој производ или други ладилници, отстранете ги и заптивките на вратата и бравата за да не можат мали деца или животни да се заглават внатре. Оставете ги полиците на место за мали деца да не можат лесно да се искачат внатре. Децата треба да бидат под надзор за да се

обезбеди дека не си играат со стариот уред.

- Ве молиме отстранете го материјалот за пакување од овој производ на еколошки начин.

ДОПОЛНИТЕЛНИ СОВЕТИ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА

- Во случај да настане прекин во напојувањето, обратете се во локалната канцеларија на вашата електрична компанија и прашајте колку долго ќе трае прекинот.
- Повеќето прекини во напојувањето кои се отстрануваат во рок од еден или два часа нема да предизвикаат промена на температурата во вашиот ладилник. Меѓутоа, треба што помалку да ја отворате вратата додека трае прекинот на напојувањето.
- Доколку прекинот на напојувањето трае повеќе од 2 часа, отстранете го сиот мраз од кофата со мраз.
- Доколку прекинот на напојувањето трае повеќе од 24 часа, отстранете ја сета замрзната храна.

- Доколку со ладилникот се обезбедени и клучеви, тие треба да се чуваат надвор од досег на деца и не во близина на уредот.
- Уредот може да не функционира доследно (можно е температурата да стане премногу топла во фрижидерот) кога на подолг временски период уредот е поставен да стои на температура што е под најниската температура за која уредот е дизајниран.
- Не чувајте храна која лесно се расипува на ниски темератури, како банани и дињи.
- Вашиот уред е отпорен на мраз, што значи дека нема потреба рачно да се одмрзнува уредот, бидејќи тоа ќе се изврши автоматски.
- Температурата која расте при одмрзнувањето може да биде во склад со ISO барањата. Но ако сакате да спречите претеран раст на температурата на смрзнатата храна додека уредот се одмрзнува,

замотајте ја смрзнатата храна во неколку слоја хартија од весник.

- Било какво зголемување на температурата на смрзнатата храна при одмрзнување може да го намали рокот на складирање.

Совети за штедење енергија

- Поставете го уредот во ладна, сува соба со адекватна вентилација. Обезбедете се дека не е изложен на директна сончева светлина и никогаш не го ставајте до директен извор на топлина (на пример радијатор).
- Никогаш не ги блокирајте отворите за вентилација или решетките на уредот.
- Оставете ја топлата храна да се олади пред да ја ставите во уредот.
- Ставете смрзната храна во ладилникот да се растопи.Потоа можете да ги користите ниските температури на смрзнатите производи за да ја оладите храната во ладилникот.
- Не ја држете вратата на ладилникот отворена предолго додека ставате или вадите храна.Колку пократко време вратата е отворена, толку помалку мраз ќе се создаде во замрзнувачот.
- Чистете го задниот дел од ладилникот редовно. Прашината ја зголемува потрошувачката на енергија.
- Не ја подесувајте температура поладна отколку што е потребно.
- Обезбедете доволен издув на воздух на базата на ладилникот и на задниот ѕид на ладилникот.Не ги покривајте отворите за вентилација.
- Оставете празен простор десно, лево, назад и горе при вградување.Ова ќе помогне да се намали потрошувачката на енергија и со тоа може и да се намалат вашите сметки за електрична енергија.
- За најефикасно користење на енергијата, ве молиме држете ги сите внатрешни елементи: корпите, фиоките и полиците на позициите одредени од производителот.

поставување на вашиот ладилник со две врати

ПОДГОТОВКА ЗА ВГРАДУВАЊЕ НА ЛАДИЛНИКОТ

Ви честитаме на изборот при купувањето на овој Samsung ладилник со две врати. Се надеваме дека ќе уживате во врвните карактеристиките и ефикасноста што ја нуди овој уред.

Одбирање на најдобра локација за ладилникот

- Одберете локација со лесен пристап до доводот за вода
- Одбетее локација без директно изложување на сончева светлина.
- Одберете локација со рамен (или речиси рамен) под.
- Одберете локација со доволно простор за вратите на ладилникот да се отвораат лесно.
- Потребно е да се обезбеди целосен простор за употреба. Погледнете го цртежот и димензиите подолу.
- Ве молиме при поставување да обезбедите доволно простор за уредот да може слободно да се преместува во случај на одржување и сервисирање.

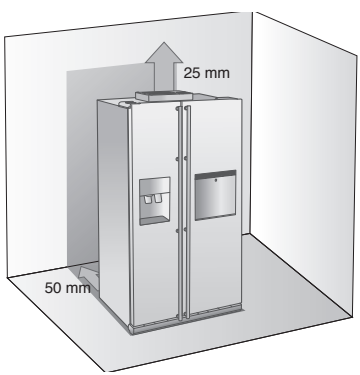

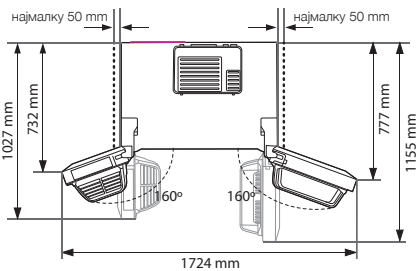

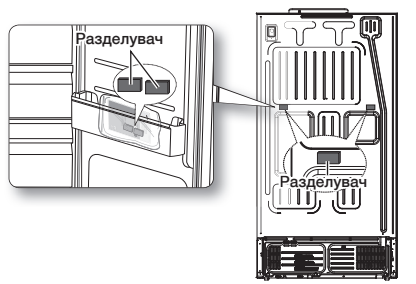

Инсталирање на разделувачи(сиви коцки)
При инсталирање на ладилникот, ве молиме добро прицврстете го разделувачот на задната страна од уредот, за добивање на подобри перформанси. Тој ги подобрува перформансите на ладилникот.

Метод на склопување

1. Извадете го спакуваниот разделувач од најдолната кутија на ладилникот.
2. Проверете го местото на склопување на задната страна од ладилникот како што е прикажано на сликата
3. Пронајдете го местото на кое треба да се постави разделувачот и ставете го разделувачот на задната плоча на ладилникот.

Кога го преместувате вашиот ладилник

За да го заштитите подот од оштетување, подигнете ги ногарките во горна позиција (над подот). Погледнете "Нивелирање на ладилникот" во прирачникот (страна 19).

За да го заштитите лакот на подот, под ладилникот поставете заштитен покривка како што е картонското пакување.

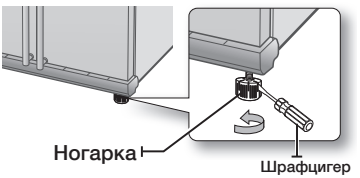

ВНИМАНИЕ

Повлечете го уредот нанадвор при вградување, сервисирање или чистење позади ладилникот и вратете го назад кога ќе завршите со работа.

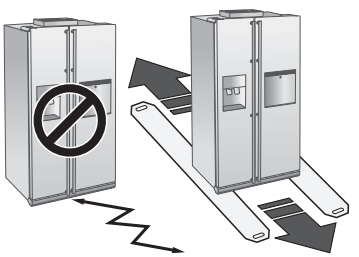

ОТСТРАНУВАЊЕ НА ВРАТИТЕ НА ЛАДИЛНИКОТ

Доколку влезот не дозволува лесно поминување на ладилникот низ него, можете да ги отстраните вратите.

1. Отстранување на преден ножен поклопец

Прво, отворете ги вратите на замрзнувачот и ладилникот и потоа извадете го предниот ножен поклопец со отстранување на трите завртки вртејќи во правец обратен од насоката на движење на стрелките на часовникот.

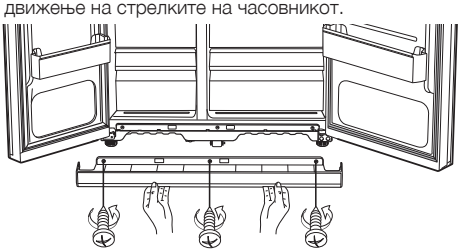

Одвојување на цевката за довод за вода од ладилникот

1. Отстранете ја цевката за вода со притискање на спојката (1) и влечење на цевката за вода (2) на страна.



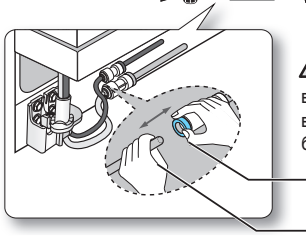

⚠ Внимавајте цевката за вода да биде во пар со иста боја.

2. Отстранување на вратата на замрзнувачот

Најпрвин да напомениме неколку работи.

- Внимавајте да ја подигнете вратата право нагоре со цел шарките да не се свиткаат или скршат.
- Внимавајте да не ја прецвикате цевката за вода и лентата за жици на вратата.
- Поставете ги вратите на заштитена површина за да ги заштитите од гребатини или оштетување.

1. Со затворена врата на замрзнувачот, отстранете го поклопецот на горната шарка (1) користејќи шрафцигер, и потоа исклучете ги жиците нежно одвојувајќи ги (2) .

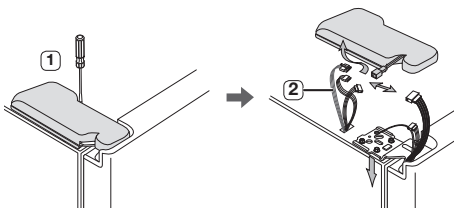

2. Отстранете ги завртките на шарката (3) со вртење во спротивен правец од стрелките на часовникот и извадете ја (4) горната шарка. Внимавајте да не падне вратата врз Вас додека ја отстранувате.

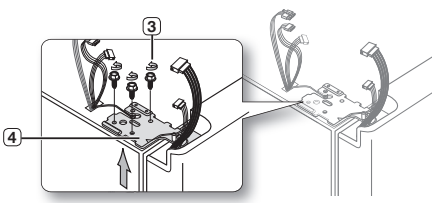

3. Потоа, отстранете ја вратата на ладилникот од долната шарка (5) внимателно кревајќи ја вратата нагоре (6) .

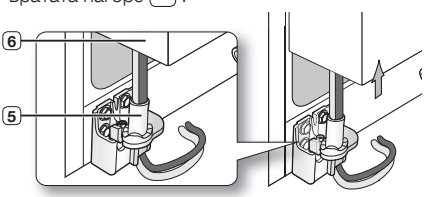

⚠ Внимавајте да не ја прецвикате цевката за вода и лентата за жици на вратата.

4. Отстранете ја долната шарка (7) од држачот (8) нежно кревајќи ја долната шарка нагоре.

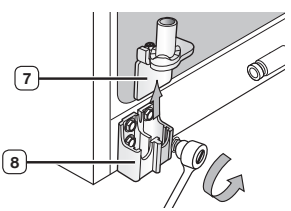

Отстранување на Вратата на ладилникот

1. Со затворена врата, отстранете го поклопецот на горната шарка (1) користејќи шрафцигер.

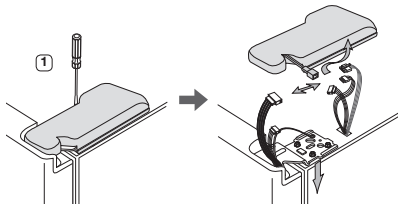

2. Отстранете ги завртките на шарката (2) и подната завртка (3) со вртење обратно од стрелките на часовникот, и извадете ја горната шарка (4) . Внимавајте вратите на паднат врз вас додека ги поместувате.

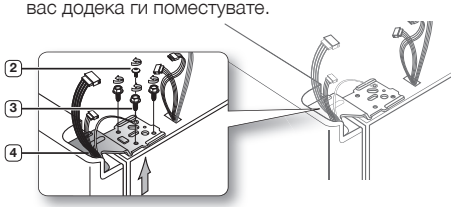

3. Отстранете ја вратата на ладилникот од долната шарка (5) кревајќи ја вратата нагоре (6) .

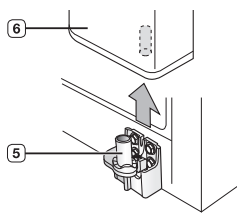

4. Отстранете ја долната шарка (7) од држачот (8) нежно кревајќи ја долната шарка нагоре.

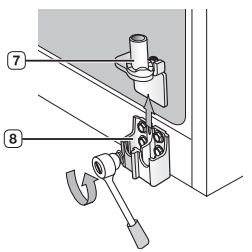

ПОВТОРНО ЗАКАЧУВАЊЕ НА ВРАТИТЕ НА ЛАДИЛНИКОТ

Откако безбедно го поставивте ладилникот на предвиденото место, време е да ги поставите вратите назад.

Повторно закачување на вратата на замрзнувачот

1. Заменете ја вратата на замрзнувачот со вметнување на цевката за вода (1) назад во левиот агол од вратата во отворот на долната шарка (2) . Нежно повлечете ја цевката за вода надолу за да биде исправена, без завртување и искривување.

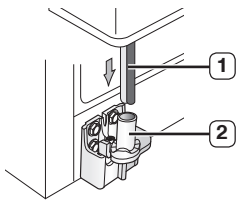

2. Вметнете ја осовината на горната шарка (3) во отворот на аголот од вратата на замрзнувачот (4) . Погрижете се шарката да биде точно помеѓу отворот за горната шарка (5) и отворот на ормарот (6), а потоа повторно прицврстете ги завртките на шарката (7) со вртење во правец на стрелките од часовникот. Повторно поврзете ги жиците.

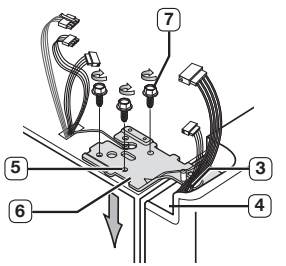

3. Поставете го предниот дел од горниот поклопец на шарката (8) пред горната шарка (9) и спојте ги користејќи шрафцигер.

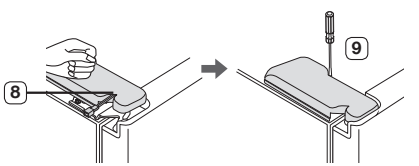

Повторно закачување на Вратата на Ладилникот

1. Вметнете ја долната шарка (1) назад во држачот на долната шарка (2) .

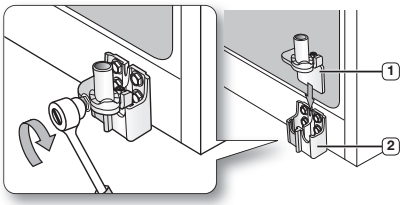

2. Поставете во отворот на аголот од вратата на ладилникот (3) над долната шарка (4) .

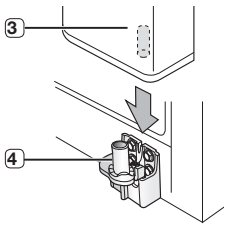

3. Вметнете ја осовината на горната шарка (5) во отворот на шарката (6) . Внимавајте шарката да биде порамнета помеѓу горниот отвор за шарка (7) и отворот на горниот дел од ладилникот (8) . Потоа, повторно спојте ги горните завртки на шарките (9) и долните завртки (10) вртејќи ги во насока на движењето на стрелките на часовникот.

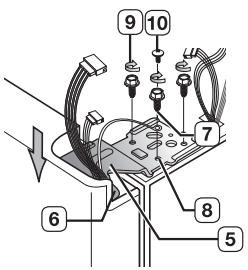

4. Поставете го предниот дел од горниот поклопец на шарката (11) пред горната шарка (12) и спојте ги користејќи шрафцигер.

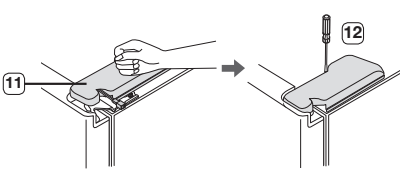

Повторно спојување на цевката за довод на вода

1. Додадете ја цевката за вода (2) во спојката (1) .

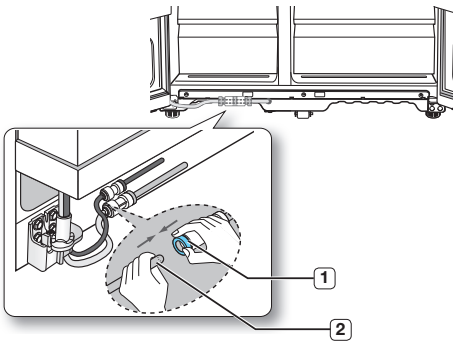

2. Цревото за довод на вода мора да биде целосно вметнато до центарот на транспарентната спојница за да се спречи истекување на вода од преградата.

3. Вметнете ги 2-те штипки во комплетот за инсталација и проверете дали секоја штипка добро го прицврстува цревото.

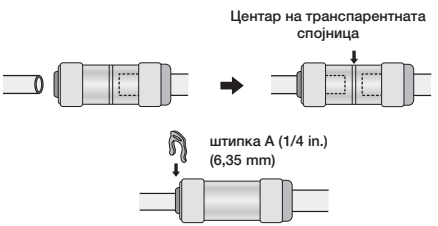

Не ја сечете цевката за вода. Нежно одвојте ја од спојката.

Повторно закачување на предниот ножен поклопец

Пред да го прикачите поклопецот, проверете дали тече конекторот за вода.
Заменете го предниот ножен поклопец со вртење на три завртки во насока на движење на стрелките на часовникот, како што е покажно на илустрацијата.

НИВЕЛИРАЊЕ НА ЛАДИЛНИКОТ

Сега кога вратите се вратени назад на ладилникот, треба да бидете сигурни дека ладилникот е нивелиран за да можете да правите финални подесувања. Доколку ладилникот не е нивелиран, ќе биде невозможно да ги наместите вратите да бидат совршено еднакви.

Предниот дел на ладилникот е исто така прилагодлив.

Кога вратата на замрзнувачот е пониска од ладилникот

Употребете шрафцигер со рамна глава во засекот на ногарката, свртете го во насока спротивна од движењето на стрелките на часовникот или спротивно од движењето на стрелките на часовникот за да го нивелирате ладилникот.

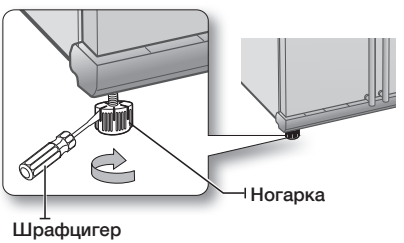

Кога вратата на замрзнувачот е повисока од ладилникот

Вметнете шрафцигер со рамна глава во засекот на ногарката, свртете го во насока на движењето на стрелките на часовникот или во насока спротивна од движењето на стрелките на часовникот за да го нивелирате ладилникот.

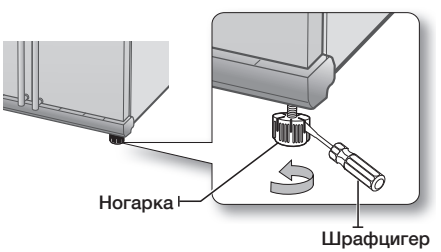

Погледнете во следната секција како на најдобар начин да изведете многу мали прилагодувања на вратите.

ИЗВЕДУВАЊЕ НА МАЛИ ПРИЛАГОДУВАЊА НА ВРАТИТЕ

Запаметете, нивелирањето на ладилникот е неопходно за совршено изедначување на вратите. Доколку ви е потребна помош, прегледајте ја претходната секција за нивелирање на ладилникот.

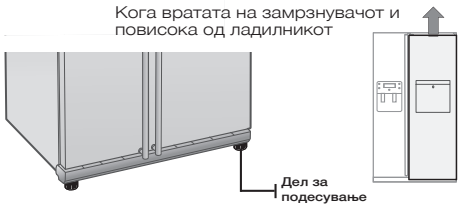

Процесот на прилагодување е еднаков за двете врати. Отворете ги вратите и прилагодете ги, една по една, по следниот редослед:

1. Одвртете ја навртката [1] од долната шарка се додека не го достигне горниот крај на машинската завртка [2].

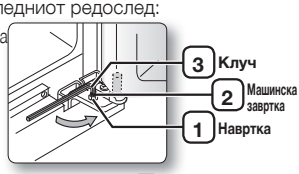

Кога ќе ја ослободите навртката [1], внимавајте да го користите вклучениот имбус клуч [3] за да ја одвртите машинската навртка [2] во насока спротивна од движењето на стрелките на часовникот. Тогаш ќе можете да ја одвртите навртката [1] со вашите прсти.

2. Прилагодете ја разликата во висината помеѓу вратите со вртење на машинската завртка [2] во насока на движење на стрелките на часовникот или обратно од насоката на движење на стрелките на часовникот.

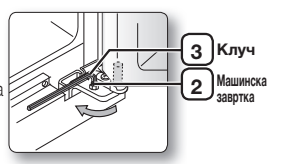

Кога ќе завртите во насока на движење на стрелките на часовникот, вратата ќе се придвижи нагоре.

3. Откако ќе ги прилагодите вратите, свртете ја навртката [1] во насока на движење на стрелките на часовникот додека не достигне до долниот крај на машинската завртка, а потоа зацврстете ја машинската завртка со клуч [3] за да ја фиксирате навртката на своето место [1].

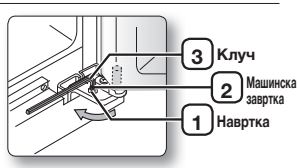

Доколку не ја зацврстите навртката, машинската завртка може да се разлабави.

ПРОВЕРКА НА ДОВОДОТ ЗА ДИСПЕНЗЕРОТ ЗА ВОДА (ОПЦИНАЛНО)

Диспензерот за вода е уште една корисна карактеристика на вашиот нов Samsung ладилник. За промоција на подобро здравје, Samsung филтерот за вода ги отстранува несаканите честици од вашата вода. Меѓутоа, не стерилизира и не уништува микроорганизми. Потребно е да набавите систем за прочистување за да го направите тоа. Со цел автоматот за мраз да работи правилно, потребен е притисок на вода од of 138 ~862 kPa. Во нормални услови, 170 cc хартиена чашка може да биде наполнета за 10 секунди. Доколку ладилникот е поставен во простор со низок притисок на вода (под 138 kPa), можете да инсталирате хидрофор за да го надоместите нискиот притисок. Внимавајте резервоарот за вода во ладилникот да биде правилно наполнет. За да го проверите ова, притиснете ја рачката на резервоарот за вода се додека не протече вода од излезот за вода. При користење на преградата за вода, може да се создаде мал шум при снабдувањето со вода.

Вклучени се Пакувања за монтажа на Водоводната Инсталација. Можете да ги најдете во некоја од фиоките од замрзнувачот.

КОРИСТЕЊЕ НА АВТОМАТОТ ЗА МРАЗ (ОПЦИОНАЛНО)

(RS77*, RS54H*)

За да ја извадите кофата за мраз

- Држете ја рачката како што е покажано во илустрација1.
- Полека повлечете го долниот дел.
- Полека извадете ја кофата за мраз.

За да ја вратите кофата за мраз

- Составете во спротивен редослед од расклопувањето.
- Притиснете ја кофата се додека не слушнете звук на кликнување.
- Кога кофата не може да се врати на своето место, свртете ја рачката наназад за 90 степени и повторно монтирајте ја како што е покажано на илустрација 2.

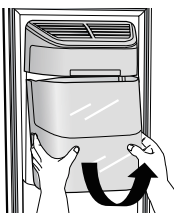

Илустрација 1

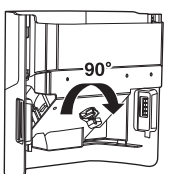

Илустрација 2

Нормално работење

- Звуците кои ќе ги слушнете кога автоматот за мраз испушта коцки мраз во кофата се дел од нормалното работење.
- Неиспуштањето мраз подолго време може да предизвика појава на талог во кофата за мраз. Извадете го преостанатиот мраз и испразнете ја кофата.
- Кога мразот не излегува, проверете дали има заглавен мраз во отворот и отстранете го.
- Првата серија на коцки мраз можат да бидат помали како резултат на воздухот во цевките по поврзувањето. При нормална употреба цевките ќе бидат прочистени од воздух.

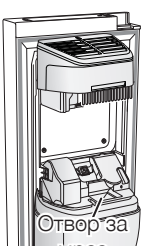

ВНИМАНИЕ

- Кога копчето МРАЗ ИСКЛУЧЕНО ќе светне на контролната табла, повторно ставете ја кофата и/или внимавајте да биде прописно наместена.
- Кога вратата е отворена, Диспензерот за вода и мраз не работи.
- Доколку силно ја затворите вратата, водата може да претече над автоматот за мраз.
- За да спречите паѓање на кофата за мраз, користете ги двете раце за нејзино вадење.
- За да спречите повреди, внимавајте да го исчитите подот од паднат мраз или вода.
- Не дозволувајте деца да висат држејќи се за диспензерот за мраз или кофата. Можат да се повредат.
- Никогаш не ја ставајте раката или некој друг предмет во отворот за мраз. Може да дојде до повреда или уништување на механичките делови.

Проверете го количеството на вода кое е ставено во садот за мраз. (RS757*/ RS756*)

1. Подигнете го капакот на уредот за правење мраз и внимателно извадете го.
2. Кога ќе го притиснете копчето за тестирање и задржите 3 секунди, садот за коцки мраз ќе се наполни со вода од славината за довод на вода. Проверете за да се осигурате дали количеството на вода е соодветно (погледнете ја сликата подолу).
   Ако нивото на водата е премногу ниско, коцките мраз ќе бидат мали. Ова укажува на проблем со притисокот на водата од главните цевки за вода, а не на проблем со ладилникот.

Уред за правење мраз

ПОВРЗУВАЊЕ НА ДОВОДОТЗАДИСПЕНЗЕРОТ ЗА ВОДА

За Внатрешен модел

Делови за поврзување на доводот за вода

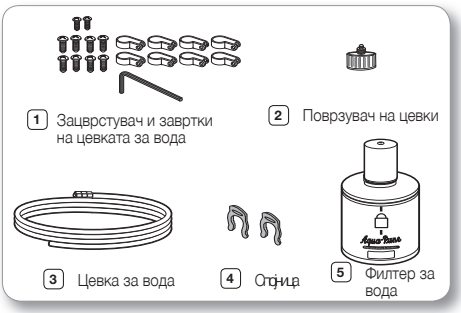

Поврзување со цевката од доводот за вода

1. прво, исклучете го главниот довод за снабдување со вода.
2. лоцирајте ја најблиската цевка за ладна вода за пиење.
3. следете ги упатствата за инсталација на цевката за Вода во инсталационото пакување.

ВНИМАНИЕ

Цевката за вода мора да биде поврзана на цевката за ладна вода. Доколку е поврзана за цевката за топла вода, тоа може да предизвика пречистувачот да не работи.

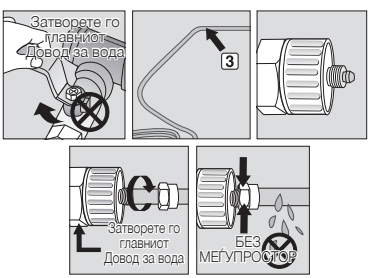

4. Откако ќе го поврзете доводот за вода со филтерот за вода, вратете го главниот довод за вода во претходна позиција и одвојте околу 1l за да го исчистите и подготвите филтерот за вода.

Поврзување на цевката за вода со ладилникот

1. Отстранете го заштитното капаче против прашина од цевката за вода на задниот дел од единицата и додадете го мутерот за компресија од инсталационото пакување.
2. Отстранете ја цевката за вода од инсталационата опрема и додадете го мутерот за компресија на крајот.
3. Поврзете ги двете цевки користејќи спојница за компресија од инсталационата опрема и внимавајте поврзувањето да биде цврсто.
4. Поврзете го другиоткрај од инсталационата цевка на главниот довод за вода и пуштете ја водата за да проверите дали протекува.

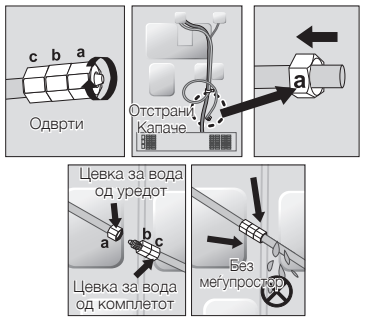

Поврзете ја цевката за вода само со извор за вода за пиење.Доколку е потребно да ја поправите или да ја одвоите цевката за вода, пресечете 6.5mm од пластичната цевка за да обезбедите прилагодено поврзување без протекување.

ВНИМАНИЕ

Пред да се користи, протекувањето на овие места треба да се испита.

- Samsung Гаранцијата не ја покрива ВОДОВОДНАТА ИНСТАЛАЦИЈА.
- Трошоците за поврзување со доводот на вода е на товар на купувачот, освен ако не е вклучен во цената за достава (упатете се на договорот за достава со продавачот)
- Ве молиме контактирајте Водоводџија или Овластен монтажер доколку е потребно за монтажа.
- Доколку Водата протекува заради неправилната монтажа, ве молиме контактирајте го монтажерот.

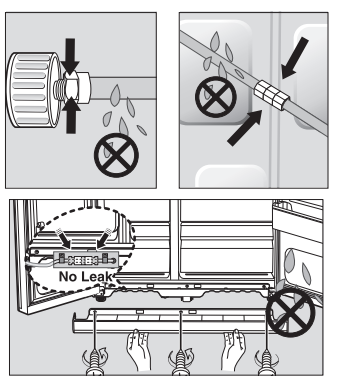

Отстранете ги сите заостанати честички од внатрешноста на прочистувачот. (модел со избирање на ладна зона)

1. ВКЛУЧЕТЕ го главниот довод на вода.
2. Пуштете да тече вода низ преградата сè додека не протече чиста вода (приближно 3 литри).

Затемнувањето на водата и мразот при почетното користење е нормално.

ПОВРЗУВАЊЕ НА ДОВОДОТДОДИСПЕНЗЕРОТ ЗА ВОДА

За Надворешен модел

Делови за поврзување на доводот за вода
Поврзување со цевката од доводот за вода

Поврзете ја цевката за вода со спојка и славина.

1. Затворете ја главната славина за вода.
2. Поврзете ја спојката “A” со славината.

ВНИМАНИЕ

Цевката за вода мора да биде поврзана со цевката за ладна вода. Доколку е поврзана за цевката за топла вода, тоа може да предизвика прочистувачот да не работи.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ГАРАНЦИЈА

Инсталацијата за цевката за вода не е покриена со гаранцијата за производство на ладилникот или автоматот за мраз. Следете ги овие инструкции за да го минимизирате ризикот од скапа штета.

Белешка:

Доколку спојката не влегува во славината, обратете се во најблискиот овластен продажен сервис и набавете ги вистинските спојки за спојување.

одберете локација на прочитувачот за да го инсталирате. (Модел со прочистувач)

- Доколку сакате да ги раздвоите влезот за вода и излезните страни од прочистувачот во текот на инсталацијата на прочистувачот, погледнете ја илустрацијата.
- Пресечете ја цевката за вода прикачена на прочистувачот на определеното место откако ќе ја измерите далечината помеѓу прочистувачот и славината за ладна вода.

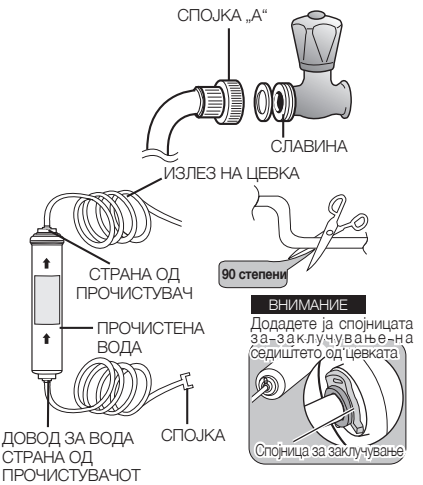

Отстранете ги остатоците од внатрешноста на прочистувачот. (Модел со прочистувач)

- Отворете ја главната славина за да проверите дали тече вода низ цевката за вода до доводната страна за вода на прочистувачот.
- Доколку водата не протекува низ цевката, проверете дали славината е отворена.
- Оставете ја славината отворена се додека не почне да тече чиста вода и додека сите остатоци при производството не се исчистат.

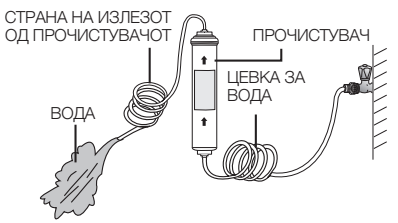

Затемнувањето на водата и мразот при почетното користење е нормално.

Додадете ја спојницата за заклучување на прочистувачот.

- Држете ја спојницата за заклучување на прочистувачот во правилна позиција (на пример под мијалникот) и цврсто држете на местото каде што треба да зашрафите.

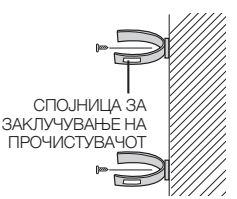

ВНИМАНИЕ Не го фиксирајте прочистувачот на ладилникот или на неговата задна страна бидејќи може да предизвика материјална штета.

Внимавајте на позицијата на прочистувачот.

- Зацврстете го прочистувачот во позицијата, како што е прикажано на илустрацијата од десно.

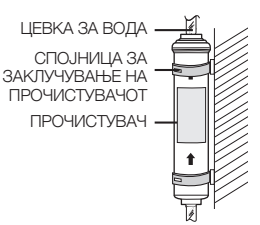

Поврзете ја цевката за вода со ладилникот.

- Отстранете го поклопецот од компресорот на ладилникот.
- Поврзете ја цевката за вода во вентилот, како што е покажано на илустрацијата.
- Кога ќе ја поврзете, проверете дали ќе се појави протекување. Доколку се појави, повторете го поврзувањето.
- Повторно закачете го поклопецот од компресорот на ладилникот.

Зацврстете ја цевката за вода.

- Користејќи ја спојницата "A", зацврстете ја цевката за вода за ѕидот (задниот дел од ладилникот).
- Кога цевката за вода ќе биде зацрстена, внимавајте да не е претерано свиткана, приклештена или згмечена.

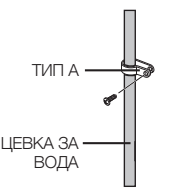

Отстранување на остатоци во цевката за вода по завршување со инсталацијата на филтерот.

1. Свртете ВКЛУЧЕНО на главниот довод за вода и ИСКЛУЧЕНО на вентилот на главната цевка за довод.
2. Пуштете да тече вода низ преградата сѐ додека не протече чиста вода (приближно 3 литри). На тој начин ќе се прочисти системот за снабдување со вода и ќе се отстрани воздухот од цевките.
3. Дополнително количество може да биде потребно за некои домаќинства.
4. Отворете ја вратата од ладилникот и внимавајте да нема протекување на вода од филтерот за вода.

Ново инсталиран филтер за вода може да биде причина за појава на кратко шприцање на вода од диспензерот за вода. Ова е резултат на внесениот воздух во цевката. Не претставува проблем при работењето.

употреба на SAMSUNG ладилникот со две врати

РАКУВАЊЕ СО ЛАДИЛНИКОТ

КОРИСТЕЊЕ НА КОНТРОЛНАТА ТАБЛА / ДИГИТАЛЕН ЕКРАН

COOLSELECT MODEL

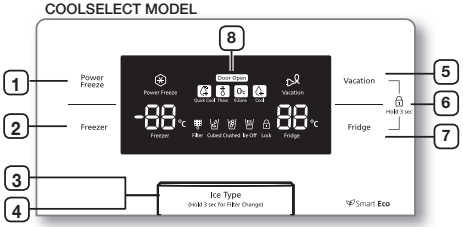

DISPENSER MODEL

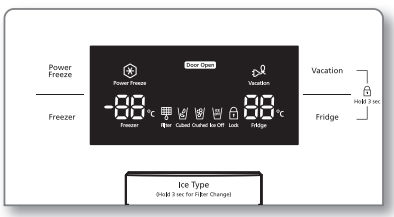

NORMAL MODEL

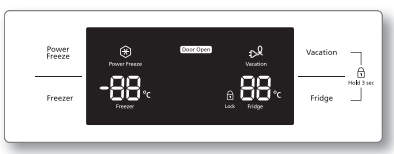

1 КОПЧЕ ЗА БРЗО ЗАМРЗНУВАЊЕ	Го забрзува потребното време за замрзнување на производите во замрзнувачот. Ова ќе ви помогне доколку имате потреба брзо за замрзнете производи кои лесно се расипуваат или доколку температурата на ладилникот била драстично зголемена (На пример, доколку вратата била оставена отворена).
2 КОПЧЕ ЗА ЗАМРЗНУВАЊЕ	Притиснете го **Замрзнување** копчето за да го поставите замрзнувачот на посакуваната температура. Температурата можете да ја поставите помеѓу -15 °C (6 °F) и -23 °C (-10 °F).
3 КОПЧЕ ЗА ВИД НА МРАЗ	Користете го ова копче за да одберете Коцки, Кршен мраз или за да ја исклучите опцијата за Мраз.
4 КОПЧЕ ЗА ПРОМЕНА НА ФИЛТЕРОТ	Кога ќе го менувате филтерот, притиснете го ова копче 3 секунди за одново да го проследите распоредот за менување на филтерот.
5 КОПЧЕ ОДМОР	Доколку заминувате на одмор или деловно патување или доколку немате потреба да го користите ладилникот, притиснете го копчето Одмор. Кога ќе го притиснете копчето одмор за одделот за ладилникот, екранот LED за Одмор ќе се вклучи. ⚠ Строго препорачливо е да ја отстраните храната од делот за свежа храна и не ја оставајте вратата отворена кога ќе ја одберете функцијата Одмор.
6 ФУНКЦИЈА ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ ОД ДЕЦА	Со притискање на копчето Одмор и копчето Ладилник истовремено 3 секунди, сите копчиња ќе бидат заклучени. Исто така, рачките од Диспензерот за вода и мраз нема да работат. За да ја откажете оваа функција, повторно Притиснете ги двете копчиња 3 секунди.
7 КОПЧЕ ЛАДИЛНИК	Притиснете го копчето **Ладилник** за да наместите бараната температура. Температурата можете да ја поставите помеѓу 1 °C and 7 °C (34 °F and 46 °F).
8 ФУНКЦИЈА ЗА ОТВОРАЊЕ НА ВРАТАТА	1. Ако вратата на ладилникот или замрзнувачот е отворена, иконата "Door Open" (Отворена врата) свети. 2. Ако условот кој го активира алармот се исполни со отворање на вратата од ладилникот или замрзнувачот, иконата "Door Open" (Отворена врата) ќе почне да трепка.

Кога користите Брзо замрзнување потрошувачката на енергија на ладилникот ќе се зголеми. Запаметете да го исклучите кога нема да имате потреба и да ја вратите температурата на ладилникот на претходното поставување. Доколку треба да замрзнете голема количина на храна, активирајте ја функцијата Power Freeze (Моќно мрзнење) најмалку 20 часа пред да започнете.

ОНТРОЛИРАЊ

За да се заштеди енергија, екранот се исклучува автоматски во следните случаи: Кога не е притиснато ниедно копче, кога не се отворени вратите, или кога не е притисната рачката на дозерот.
Меѓутоа, иконата што ја означува функцијата Одмор или функциите Мраз во коцки / Кршен мраз / Исклучен мраз, ќе остане вклучена.
Кога ќе притиснете копче, ќе ја отворите вратата или ќе ја притиснете рачката на дозерот, екранот повторно ќе се вклучи. Со исклучок на копчето „Тип на мраз“, сите функциски копчиња ќе бидат оперативни штом ќе го подигнете прстот од копчето што во моментот го притискате.

КОНТРОЛИРАЊЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА

КОНТРОЛИРАЊЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ЗАМРЗНУВАЧОТ

Температурата на замрзнувачот може да биде поставена помеѓу -15 °C (6 °F) и -23 °C (-10 °F) за да ги задоволите вашите посебни потреби. Притискајте го **Замрзнување** копчето неколку пати се додека на екранот не се појави посакуваната температура. Имајте на ум дека храната како сладолед може да се стопи на -16 °C (4 °F).
Екранот за температура ќе се движи следствено помеѓу -15 °C (6 °F) и -23 °C (-10 °F). Кога екранот ќе достигне -16 °C (6 °F), повторно ќе започне од -23 °C (-10 °F).

Кога ќе ја поставите SHELF-BOTTOM (подната полица) наместо долната фиока, SHELF-BOTTOM (подната полица) станува секција со две ѕвезди (сите модели). Долната полица на вратата на замрзнувачот е секција со две ѕвезди. (RSH7, RS77, RS7528, RS7527, RS54H, RS57H модели). Затоа и температурата во секциите со две ѕвезди е малку повисока во однос на другите делови на замрзнувачот.

КОНТРОЛИРАЊЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ЛАДИЛНИКОТ

Температурата на ладилникот може да биде поставена помеѓу 7 °C (46 °F) и 1 °C (34 °F) за да ги задоволите вашите посебни потреби. Притискајте го копчето **Ладилник** неколку пати се додека на екранот не се појави посакуваната температура. Процесот за контролирање на температурата на Ладилникот е еднаков како процесто за Замрзнување. Притиснете го копчето **Ладилник** за да ја поставите посакуваната температура. По неколку секунди, ладилникот ќе почне да работи со ново поставената температура. Ова ќе се покаже и на дигиталниот екран.

Температурата на замрзнувачот од ладилникот може да расте доколку вратите често се отвораат или доколку е ставена голема количина на топла или жешка храна. Ова може да биде причина за трепкање на екранот. Откако замзрнувачот и ладилникот ќе се вратат на нивните нормално поставени температури трепкањето ќе престане. Доколку трепкањето продолжи, ќе треба да го „ресетирате“ ладилникот. Обидете се да го исклучите уредот, почекајте околу 10 минути и повторно вклучете го.

КОРИСТЕЊЕ НА ДИСПЕНЗЕРОТ ЗА МРАЗ И ЛАДНА ВОДА

Притиснете го копчето за Вид на мраз за да одберете каков вид на мраз сакате

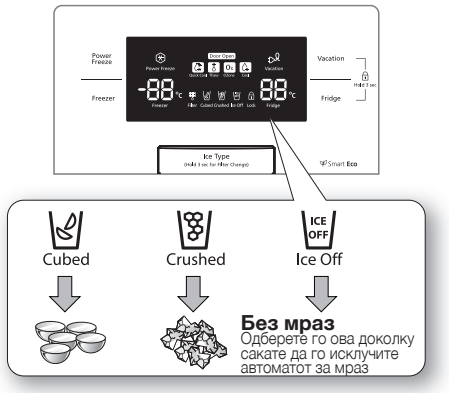

Мразот се прави во коцки. Кога ќе одберете „Кршен“, автоматот за мраз ги мele коцките мраз во кршен мраз.

Дозирање на мразот

Поставете ја вашата чаша под излезот за мраз и нежно притиснете ја чашата кон рачката на диспензерот за мраз. Бидете сигурни дека чашата е во линија со диспензерот за да се заштитите од евентуално отскокнување на мразот надвор.

Користење на Диспензерот за вода

Поставете ја вашата чаша под излезот за вода и нежно притиснете ја чашата кон рачката на диспензерот за вода. Бидете сигурни дека чашата е во линија со диспензерот за да се заштитите од евентуално прскање со вода.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Не ги ставајте прстите, рацете или други несоодветни премети во отворот или кофата за мраз.
  - Ова може да резултира со лична повреда или материјална штета.
- Никогаш не ставајте прсти или други објекти во отворот од диспензерот.
  -Ова може да предизвика повреда.
- Користете го само автоматот за мраз снабден со ладилникот.
- Доводот на вода до овој ладилник мора да биде инсталиран/поврзан од соодветно квалификувано лице и да се поврзе само на довод на вода за пиење.
- Со цел автоматот за мраз да работи правилно, потребен е притисок на вода од of 138 ~862 kPa.

ВНИМАНИЕ

- Доколку одите на подолг одмор или деловно патување и нема да ги користите диспензерите за вода или мраз, затворете го вентилот за вода.
  - Во спротивно може да се појави протекување на вода.
- Избришете ја влагата од внатрешноста и оставете ги вратите отворени.
  - Во спротивно, миризба и мувла може да се развие.

<RS757*/ RS756*>

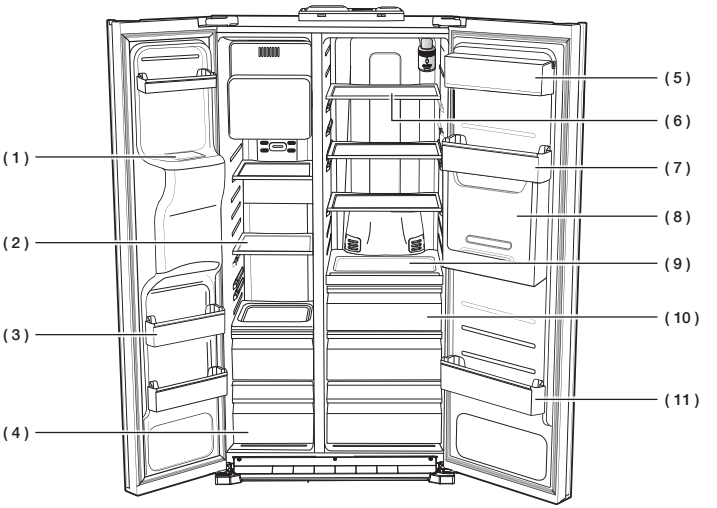

<RS77* / RS54H*>

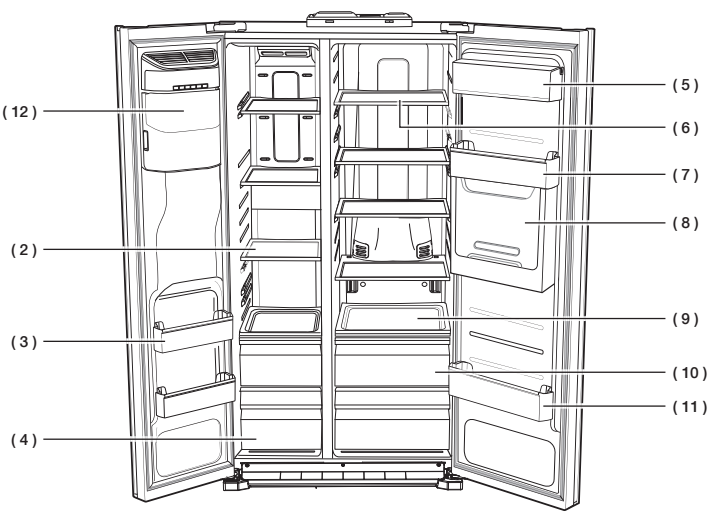

<RS772*/RS752*/RS57H*>

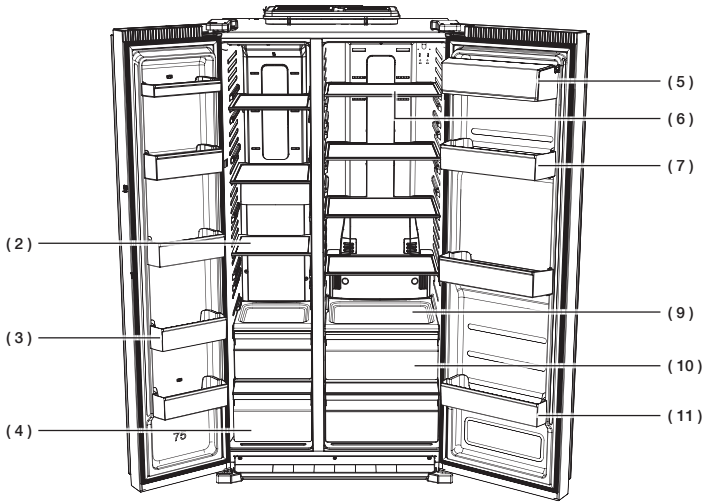

(1) Отвор за мраз

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не ставајте прсти, раце или било какви други објекти во отворот за мраз или кофата за мраз. Ова може да предизвика лична повреда или материјална штета.

(2) Полици

Може да се користат за чување на сите видови смрзната храна.

(3) Корпи на вратата

Може да се користат за мали пакувања смрзната храна.

(4) Фиоки

Најдобро се користат за чување месо или сува храна. Чуваната храна треба да се витка цврсто користејќи фолија или други соодветни материјали за пакување или садови.

(5) Корпа за млечни производи

Може да се користи за чување помали млечни производи како путер или маргарин, јогурт, или парчиња крем-сирење.

(6) Полици

Дизајнирани да бидат отпорни на пукање. Може да се користат за чување на сите видови храна и пијалоци. Кружни знаци на површината на стаклото се нормален феномен и обично може да се избришат со влажна крпа.

(7) Сад за јајца

Најдобро место за чување на јајца. Поставете го садот за јајца на полица за лесна достапност.

(8) Станица за пијалоци (опционално)

Може да се користи за чување на често користени артикли, како конзервирани пијалоци и закуски, и дозволува пристап до нив без отворање на вратата од ладилникот.

(9) Подвижна полица (Опционално)

Дизајнирана да се движи лесно заедно со храната. Може да се користи за чување на сите видови храна и пијалоци кои често се разместуваат.

(10) Фиока за овошје и зеленчук

Се користи за зачувување на свежината на зеленчукот и овошјето. Специјално е дизајнирана за контрола на нивото на влажност во фиоката.

(11) Корпи на вратата

Дизајнирани да држат големи, обемни артикли како млеко или други големи шишиња и садови.

(12) Кофа за мраз

Дизајнирана лесно да собере многу мраз.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не ставајте прсти, раце или било какви други објекти во отворот за мраз или кофата за мраз. Ова може да предизвика лична повреда или материјална штета.

За повеќе простор, може да ја складирате храната во Guard FRE-UPP (отворена полица во вратата) која се поставува на местото на кофата за мраз, и да го отстраните COVER-ICE MAKER (поклопецот на автоматот за мраз).
Кога ќе ја отстраните кофата за мраз, „ICE OFF“ ќе трепне на екранот. Покрај тоа, можете и да ги отстраните горната и долната фиока во замрзнувачот и да ја поставите „SHELF-BOTTOM“ (подна полица) на дното на замрзнувачот, бидејќи тоа нема влијание врз термалните и механичките карактеристики. Декларираната зафатнина на одделот за смрзната храна е пресметана со поставени “Guard FRE-UPP” (отворена полица во вратата) и "SHELF-BOTTOM” (подна полица), и отстранети “COVER-ICE MAKER” (поклопецот на автоматот за мраз), и горната и долната фиока.



GUARD FRE-UPP (отворена полица во вратата) (опционално)

COVER-ICE MAKER (поклопец на автоматот за мраз)

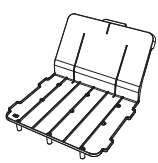

SHELF-BOTTOM (подна полица) (опционално)

КОРИСТЕЊЕ НА ФИОКАТА ОДБРАНА ЗОНА ЗА ЛАДЕЊЕ™ (ОПЦИОНАЛНО)

Брзо ладење

- Можете да ја користите функцијата за Брзо ладење со Одбраната зона за ладење™.
- “Брзо Ладење” овозможува 1~3 лименки пијалоци да се изладат за 60 минути.
- За да ја откажете оваа функција, повторно притиснете го копчето “Брзо ладење”. Зоната за одбрано ладење™ ќе се врати на претходната температура.
- Кога “Брзото Ладење” ќе заврши, се враќа на “Ладно” поставената температура.

Топење

- Капењето и влошување на квалитетот на месото влијаат на намалување на свежината на храната.
- Откако “Топење” ќе биде одбрано, топол и ладен воздух наизмечно ја полнат Зона за Одбрано Ладење™ Фиоката.
- Во зависност од тежината на месото, времето на топење може да биде одбрано за 4 часа, 6 часа, 10 часа, и 12 часа наизменично.
- Откако “Топење” ќе заврши, Зоната за Одбрано Ладење ™на екранот се враќа на позиција “Нула Зона”.
- Кога “Топење “ ќе заврши, во месото нема сок и тоа е полусмрзнато што го прави лесно за сечење за готвење.
- За да ја откажете оваа функција, притиснете било кое копче освен “Топење”.
- Приближно потребното време за топење на месо и риба се покажани подолу. (Основано на дебелина од 1inch)

ВРЕМЕ НА ТОПЕЊЕ	ТЕЖИНА
4 часа	363 g (0.8 lb)
6 часа	590 g (1.3 lb)
10 часа	771 g (1.7 lb)
12 часа	1000 g (2.2 lb)

Во зависност од големината и дебелината на месото и рибата, времето на топење е различно.
Горе наведените тежини ја претставуваат вкупната тежина на храната во фиоката Одбрана зона на ладење™ .

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ex) Вкупното време за топење на 400g замрзнато говедско и 600g замрзнато пилешко е 10 часа.Со “Топење” опцијата, храната која не е потребно да се стопи во фиоката Зона за одбрано ладење™ треба да се отстрани.

Нулта зона (0 °C)

- Кога “Нулта зона” е одбрана, температурата на фиоката Зона за одбрано ладење™ се задржува на 0ºC независно од наместената температура на ладилникот.
- “Нулта зона” температурата ги задржува месото и рибата подолго време свежи.

Ладно

- Кога “Ладно” е одбрано, температурата ќе биде еднаква како наместената температура на ладилникот. Дигиталната табла покажува еднаква температура како онаа на контролната табла.
- Фиоката Одбрана зона за ладење™ овозможува дополнителен простор во ладилникот.

Во зависност од видот на пијалоците, времето за оладување може да биде различно.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За “Брзо ладење” опцијата, складираната храна во фиоката Зона за одбрано ладење™ треба да биде отстранета.

ОТСТРАНУВАЊЕ НА ДОДАТОЦИТЕ ОД ЛАДИЛНИКОТ

Чистењето и преуредувањето на внатрешноста од ладилникот е едноставно.

1. Отстранете ја стаклената полица повлекувајќи ја колку што може нанадвор. Потоа, нежно поткренете ја и отстранете ја.

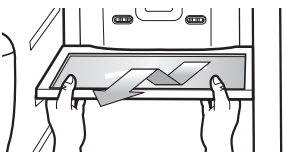

2. Отстранете ја корпата од вратата со држење на корпата од вратата со двете раце и полека поткренете ја нагоре.

3. Отстранете ја пластичната фиока со влечење нанадвор и полека поткренете ја нагоре.

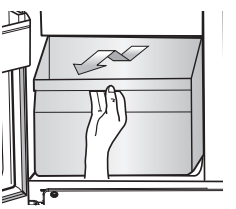

4. Кофа за мраз (замрзнувач)
   Отстранете ја кофата за мраз со поткревање нагоре и полека повлекувајќи ја нанадвор.
   - Стегнете ја рачката како што е покажано во илустрацијата
   - Малку кренете го долниот дел
   - Извадете ја кофата за мраз полека.

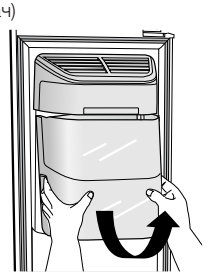

Не користите претерана сила кога го отстранувате поклопецот.
Во спротивно, поклопецот може да се скрши и да предизвика повреда.

ОТСТРАНУВАЊЕ НА ДОДАТОЦИТЕ ОД ЛАДИЛНИКОТ

1. Отстранете ја **Стаклената полица отпорна на прелевање** повлекувајќи ја полицата колку што може нанадвор. Потоа, нежно поткренете ја нагоре и нежно отстранете ја.

2. Отстранете ги **фиоките за зеленчук и звошје** со притискање на порамнувањата кои се наоѓаат на левата и десна внатрешна страна на поклопецот од Кутијата за зеленчук/Сувата кутија и отстранете повлекувајќи нанапред. Држете ја фиоката со една рака, малку поткренете ја нагоре додека влечете нанапред и извадете ја од ладилникот.

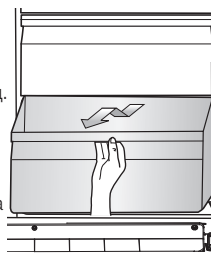

3. Отстранете ја **Галонската корпата на вратата** држејќи ја корпата со двете раце и нежно кревајќи ја нагоре.

Пред да отстраните било какви додатоци, внимавајте да нема храна која може да пречи. Доколку можете, извадете ја целата храна за да го намалите ризикот од незгоди.

ЧИСТЕЊЕ НА ЛАДИЛНИКОТ

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не користете бензен, разредувач, Clorox средства или хлориди за чистење.

Тие можат да ја оштетат површината на уредот и да предизвикаат пожар.

ВНИМАНИЕ

Не го прскајте ладилникот со вода додека е вклучен, бидејќи може да предизвикате електричен удар. Не го чистете ладилникот со бензен, разредувач или детергент за коли поради опасност од пожар.

ЗАМЕНА НА ВНАТРЕШНАТА СВЕТИЛКА

За LED лампата, ве молиме контактирајте сервисен инженер за да ја замени.

ПРОМЕНА НА ФИЛТЕРОТ ЗА ВОДА

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да го намалите ризикот од штета од водана вашиот имот, НЕМОЈТЕ да користите генерички брендови на филтери за вода во вашиот SAMSUNG Ладилник. КОРИСТЕТЕ САМО SAMSUNG ФИЛТРИ ЗА ВОДА Samsung нема да биде законски одговорен за штетите, вклучувајќи и штета на имотот предизвикани од протекување на вода заради користење на секакви филтри за вода. SAMSUNG ладилниците се дизајнирани да работат САМО СО SAMSUNG филтри за вода.

Светлото за „Индикатор за филтер“ означува кога е време да го промените кертриџот на вашиот филтер за вода. Кога светлото на индикаторот ќе стане црвено, време е да го смените филтерот.За да имате време да набавите нов филтер, светлото ќе се вклучи пред уште да се истроши капацитетот на моменталниот филтер. Навременото менување на филтерот ќе овозможи во вашиот ладилник да имате најсвежа и најчиста вода.

За внатрешен модел

1. Отстранете го филтерот за вода од кутијата и ставете ја налепницата за означување за месеци на филтерот како што е покажано.
2. Ставете ја налепницата на филтерот на која се обележани идните шест месеци. На пример, доколку го заменувате филтерот за вода во Март, ставете налепница „СЕП“ (Септември) на филтерот за да ве потсети дека треба да го замените во Септември. Нормалниот животен век на филтерот е околу 6 месеци.

3. Следно, отстранете го капачето со вртење спротивно од насоката на движењето на стрелките на часовникот.
4. Отстранете го капачето на новиот филтер и отстранете го стариот филтер.
5. Позиционирајте и внесете го новиот филтер на местото за филтер. Полека свртете го филтерот за вода во насока за движење на стрелките на часовникот за 90° за да го израмните обележаното место на поклопецот, заклучувајќи го филтерот во својата позиција. Внимавајте обележаното место да биде израмнето со позицијата „заклучи“. Не претерувајте со стегнување.

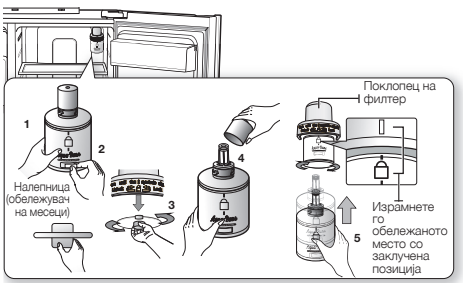

За надворешен модел

1. Исклучете го снабдувањето со вода.
2. Забележете ја насоката на протекување во филтерот.
3. Внесете ја цевката за снабдување со вода во страната за довод на филтерот се додека цевката не застане.



Белешка : Внимавајте пресекот да биде квадратест и без било какви агли затоа што може да дојде до протекување

4. Откако ќе ја внесете цевката, цврсто спојте ја спојницата. Спојницата ја фиксира цевката.

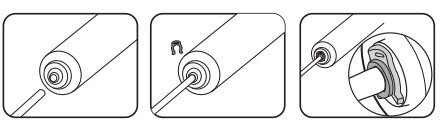

5. Пуштете ја водата и проверете да не протекува. Доколку се појави протекување, повторете ги чекорите 1,2,3,4. Доколку протекувањето не престанува, застанете со работа и јавете со кај вашата продажна поддршка.
6. Откако завршивте со овој процес, притиснете го копчето **Вид на мраз** 3 секунди за да го ресетирате распоредот за менување на филтерот.
7. На крај, истечете1 l вода низ диспензерот за вода и фрлете ја. Внимавајте водата што тече да биде чиста пред да ја користите за пиење.

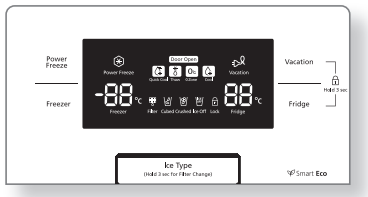

Ново инсталиран филтер за вода може да биде причина за појава на кратко шприцање на вода од диспензерот за вода. Ова е резултат на внесениот воздух во цевката. Не претставува проблем при работењето.

Нарачување на филтери за замена

За да нарачате повеќе кертриџи за филтерот за вода, контактирајте го вашиот Samsung продавач.

- Внатрешен филтер - HAFIN2/EXP
- Надворешен филтер- HAFEX/EXP

отстранување на проблеми

ПРОБЛЕМ	РЕШЕНИЕ
Ладилникот воопшто не работи или не лади доволно.	• Проверете дали приклучокот за електрична енергија е правилно вклучен. • Дали контролата на температурата на предната контролна табла е поставена на вистинската температура? Обидете се да поставите пониска температура. • Дали ладилникот е под директна сончева светлина или е поставен премногу блиску до извор на топлина? • Дали задниот дел од ладилникот е премногу блсику до ѕидот што попречува циркулација на воздух?
Храната во ладилникот е замрзната.	• Дали контролата на температурата на предната контролна табла е поставена на вистинската температура? Обидете се да поставите повисока температура. • Дали температурата во собата е многу ниска? • Дали складиравте храна со голема содржина на вода во најладниот дел од ладилникот? Обидете се да ги поместите овие производи на друго место во ладилникот, наместо да ги чувате во фиоката Зона за одбрано ладење™.
Слушате невообичаена бучава или звуци.	• Проверете дали ладилникот е нивелиран и стабилен. • Дали задниот дел од ладилникот е премногу блиску до ѕидот што попречува циркулација на воздух? • Дали паднале некои предмети позади или под ладилникот? • Звук на „отчукување“ може да се слушне од внатрешноста на ладилникот. Ова е нормално и се случува затоа што различните додатоци се собираат или шират во зависност од температурата во внатрешноста на ладилникот.
Предните ќошеви на уредот се топли и почнува да се создава кондензација.	• Некој вид на топлина е нормална бидејќи се инсталирани анти-кондензатори на предните ќошеви на ладилникот за да се спречи кондензација. • Дали вратата на ладилникот е подотворена? Може да се појави кондензација доколку ја оставите вратата отворена подолго време.
Мразот не излегува.	• Дали почекавте 12 часа по инсталацијата на цевката за доводот за вода пред правење на мраз? • Дали цевката за вода е поврзана и вентилот за затворање отворен? • Дали рачно ја сопревте функцијата за правење мраз? Внимавајте Вид на мраз да е поставен на Коцки или Кршен. • Дали има заглавен мраз во кофата за мраз? • Дали температурата на замрзнувачот е премногу топла? Обидете се да поставите пониска температура на замрзнувачот.
Слушате гргорење на вода во ладилникот.	• Ова е нормално. Клокотот произлегува од ладните течности во ладилникот кои циркулираат низ него.
Има лоша миризба во ладилникот.	• Дали храната е расипана? • Осигурете се дека храната која силно мириса (на пример риба) е завиткана и херметички затворена. • Чистете го ладилникот редовно и секогаш фрлајте ја расипаната или сомнителна храна.
Појавен е смрзнат слој на ѕидовите во внатрешноста на ладилникот.	• Дали вентилот за воздух е заглавен? Отстранете ги сите препреки за да може воздухот слободно да циркулира. • Оставете доволно простор помеѓу складираната храна за ефикасна циркулација на воздух. • Дали вратата на замрзнувачот е прописно затворена?
Диспензерот за вода не работи.	• Дали цевката за вода е поврзана и вентилот за затворање отворен? • Дали цевката за довод за вода е скршена или свиткана?Внимавајте цевката за вода да биде слободна и исчистете ги сите препреки. • Дали резервоарот за вода е замрснат заради ниската температура на ладилникот?Обидете се да одберете потопло подесување на главниот екран.

Белешка

Граници на собната температура

Овој ладилник е создаден да работи во околина со температури специфицирани според класата за температура обележана на плочката.

Класа	Симбол	Рангирање на собна температурае (°C)
Продолжена умерена	SN	+10 до +32
Умерена	N	+16 до +32
Суптропска	ST	+16 до +38
Тропска	T	+16 до +43

Внатрешните температури можат да бидат под влијание на фактори како локација на ладилникот,собната температура и фреквенцијата на отворање на вратата. Прилагодете јатемпературата како што е предвидено за да ги компензирате овие фактори.

Правилно депонирање на овој производ
(Отпадна електрична и електронска опрема)

(Применливо во држави со посебни системи за справување со отпадот)

Оваа ознака на производот, приборот или литературата означува дека производот и неговиот електронски прибор (на пр. полначот, слушалките, USB кабелот) на крајот од нивниот работен век не треба да се отстрануваат заедно со останатиот отпад од домаинството. За избегнување на возможна штета врз околината или човечкото здравје предизвикана со неконтролирано фрлање отпад, Ве молиме да ги одвоите овие предмети од другите видови отпад и одговорно да ги рециклирате заради унапредување на еколошки оправдано повторно користење на материјалните ресурси.

Физичките лица можат да се обратат или во продавницата каде што го купиле овој производ или во службите на локалната самоуправа, за детали каде и како да извршат рециклирање на производот на начин безбеден по околината.

Деловните корисници можат да се обратат до својот снабдувач и да ги проверат одредбите и условите во договорот за набавка. Овој производ и неговиот електронски прибор не треба да се мешаат со друг комерцијален отпад.

SAMSUNG

SEAD

RS7*
RS54H*
RS57H*

Uporabniški priročnik
za hladilnik

svet novih možnosti

Zahvaljujemo se vam za nakup Samsungovega izdelka.
Če želite popolnejšo ponudbo storitev, izdelek registrirajte na
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Samostoječi aparat

vsebina

VARNOSTNE INFORMACIJE 2
NAMESTITEV AMERIŠKEGA HLADILNIKA 14
UPORABA AMERIŠKEGA HLADILNIKA SAMSUNG 24
ODPRAVLJANJE TEŽAV 34

varnostne informacije

VARNOSTNE INFORMACIJE

- Pred uporabo aparata temeljito preberite ta priročnik in ga shranite na varno mesto v bližini aparata za poznejšo uporabo.
- Ta aparat uporabljajte le za to, čemur je namenjen, kot je opisano v tem priročniku. Aparata ne smejo uporabljati osebe (in otroci) s fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi motnjami ali osebe, ki imajo premalo izkušenj in znanja, razen če jih nadzira ali jim o uporabi aparata svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Opozorila in pomembne varnostne informacije v tem priročniku ne vključujejo vseh možnih stanj in situacij, ki se lahko pojavijo. Vaša odgovornost je, da pri namestitvi, vzdrževanju in uporabi aparata uporabljate zdravo pamet, previdnost in skrb.
- Ker so v teh navodilih za uporabo zajeti različni modeli, se lahko značilnosti vašega hladilnika nekoliko razlikujejo od značilnosti, opisanih v tem priročniku, pa tudi vsi varnostni znaki niso nujno veljavni. Če imate kakršna koli vprašanja ali če vas kar koli zanima, se

obrnite na najbližji servisni center ali pa pomoč in informacije poiščite v spletu na naslovu www.samsung.com.

Pomembni varnostni simboli in varnostni ukrepi:

OPOZORILO	Nevarnosti ali nevarni primeri uporabe, ki lahko povzročijo **resne telesne poškodbe ali smrt**.
PREVIDNO	Nevarnosti ali nevarni primeri uporabe, ki lahko povzročijo **lažje telesne poškodbe ali materialno škodo**.

	NE poskušajte.
	NE razstavljajte.
	NE dotikajte se.
	Natančno upoštevajte navodila.
	Napajalni vtič izklopite iz stenske vtičnice.
	Aparat mora biti ozemljen, da ne pride do električnega udara.
	Za pomoč pokličite klicni center.
	Opomba.

Namen varnostnih znakov je preprečevanje poškodb vas in drugih.
Natančno jih upoštevajte.
Ko preberete ta razdelek, ga shranite na varno mesto za poznejšo uporabo.

Obvestilo CE

Ta izdelek je skladen z Direktivo o nizki napetosti (2006/95/ES), Direktivo o elektromagnetni združljivosti (2004/108/ES), Direktivo RoHS (2011/65/EU), Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1060/2010 in Direktivo o okoljsko primerni zasnovi (2009/125/ES), ki se izvaja z Uredbo (ES) št. 643/2009 Evropske unije. (Samo za izdelke, ki se prodajajo v evropskih državah)

⚠ OPOZORILO POMEMBNI VARNOSTNI ZNAKI ZA PREVOZ IN MESTO NAMESTITVE

- Pri prevažanju in nameščanju aparata je treba paziti, da se ne poškoduje noben del hladilnega krogotoka.

- Hladilno sredstvo, ki uhaja iz cevi, se lahko vžge ali povzroči poškodbo oči. Če odkrijete puščanje, ne uporabljajte odprtega ognja ali možnih virov vžiga in več minut prezračujte prostor, v katerem stoji aparat.

- Zaradi preprečevanja nastajanja vnetljive mešanice plina in zraka v primeru puščanja hladilnega krogotoka je treba pri določanju velikosti prostora za namestitev aparata upoštevati količino uporabljenega hladilnega sredstva.

- Če so na aparatu vidni znaki poškodb, ga ne vklopite. Če ste v dvomih, se obrnite na prodajalca. Pri izbiri prostora je treba upoštevati pravilo en kubični meter prostora za vsakih osem gramov hladilnega sredstva R600a v aparatu. Količina hladilnega sredstva v vašem aparatu je navedena na identifikacijski ploščici v aparatu.

⚠ OPOZORILO POMEMBNI VARNOSTNI ZNAKI ZA NAMESTITEV

- Hladilnika ne nameščajte v vlažen prostor ali prostor, v katerem lahko pride v stik z vodo.

- Obrabljena izolacija električnih delov lahko povzroči električni udar ali požar.

- Hladilnika ne nameščajte na neposredno sončno svetlobo ali izpostavljajte toploti iz peči, sobnih grelnikov ali drugih aparatov.

- Ne priključujte več naprav v en razdelilnik.
  Hladilnik mora vedno biti priključen v svojo električno vtičnico z nazivno napetostjo, ki se ujema z napetostjo,

navedeno na ploščici s podatki.

- To zagotavlja najboljše delovanje in tudi preprečuje preobremenitev hišnih tokokrogov, ki lahko zaradi pregretih žic povzroči nevarnost požara.

• Če je stenska vtičnica zrahljana, ne vstavite napajalnega vtiča.

- Obstaja nevarnost električnega udara ali požara.

• Ne uporabljajte kabla, ki je razpokan ali odrgnjen kjerkoli po celotni dolžini ali na koncih.

• Napajalnega kabla ne upogibajte preveč in nanj ne polagajte težkih predmetov.

• V bližini hladilnika ne uporabljajte razpršil.

- Če v bližini hladilnika uporabljate razpršila, lahko pride do eksplozije ali požara.

• Hladilnik je treba pred uporabo pravilno namestiti v skladu z navodili v tem priročniku.

• Napajalni vtič priključite v pravilnem položaju, tako da kabel visi navzdol.

- Če napajalni vtič priključite tako, da je obrnjen narobe, se lahko pretrga žica, kar lahko povzroči požar ali električni udar.

• Poskrbite, da zadnja stran hladilnika ne stisne ali poškoduje napajalnega vtiča.

• Pazite, da pri premikanju hladilnika ne zmečkate ali poškodujete napajalnega kabla.

- To predstavlja nevarnost požara.

• Aparat mora biti postavljen tako, da imate po namestitvi dostop do vtiča.

• Hladilnik mora biti ozemljen.

- Hladilnik morate ozemljiti, da preprečite uhajanje elektrike ali električne udare, ki jih povzroči uhajanje toka iz hladilnika.

• Za ozemljitev ne uporabljajte cevi za plin, telefonskih kablov ali drugih potencialnih strelovodnih palic.

- Nepravilna uporaba ozemljitvenega vtiča lahko

povzroči električni udar.

- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora proizvajalec ali njegov serviser takoj zamenjati.
- Varovalko za hladilnik mora zamenjati usposobljen strokovnjak ali serviser.
- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali telesnih poškodb.

PREVIDNO OPOZORILNI ZNAKI ZA NAMESTITEV

- Prezračevalna odprtina v ohišju aparata ali namestitveni strukturi ne sme biti prekrita.
- Po namestitvi naj aparat miruje dve uri.

OPOZORILO POMEMBNI VARNOSTNI ZNAKI ZA UPORABO

- Napajalnega vtiča ne vstavljajte z mokrimi rokami.
- Ne shranjujte predmetov na vrhu aparata.
- Ko odprete ali zaprete vrata, lahko predmeti padejo in povzročijo telesne poškodbe in/ali materialno škodo.
- Na hladilnik ne postavljajte predmetov, napolnjenih z vodo.
- V primeru razlitja lahko pride do požara ali električnega udara.
- Ne dovolite otrokom, da se obešajo na vrata.
- V nasprotnem primeru lahko pride do hudih telesnih poškodb.
- Ne puščajte vrat hladilnika odprtih, ko je hladilnik nenadzorovan, in ne dovolite otrokom, da vstopajo v notranjost hladilnika.
- Obstaja nevarnost, da se otroci zaprejo v hladilnik, kar lahko povzroči hude telesne poškodbe zaradi nizke temperature.

• Ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov v odprtino vodomata.
- V nasprotnem primeru lahko pride do telesnih poškodb ali materialne škode.
• V hladilniku ne shranjujte hlapljivih ali vnetljivih snovi, kot so benzen, razredčilo, alkohol, eter ali utekočinjen naftni plin.
- Shranjevanje takšnih snovi lahko povzroči eksplozijo.

• V hladilniku ne shranjujte farmacevtskih izdelkov, občutljivih na nizke temperature, znanstvenih materialov ali drugih izdelkov, občutljivih na nizke temperature.
- V hladilniku ne shranjujte izdelkov, ki zahtevajo strog nadzor temperature.
• V hladilnik ne postavljajte električnih aparatov oziroma jih ne uporabljajte v njem, razen če so takšni, kot jih priporoča proizvajalec.
• Notranjosti hladilnika ne sušite s sušilnikom za lase. Ne postavljajte prižgane sveče v hladilnik, da bi odstranili neprijetne vonjave.
- Lahko pride do električnega udara ali požara.
• Ne dotikajte se notranjih sten zamrzovalnika ali izdelkov v zamrzovalniku z mokrimi rokami.
- To lahko povzroči ozebline.
• Ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih pripomočkov za pospeševanje odtajanja razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
• Ne poškodujte krogotoka hladilnega sredstva.

• Ta izdelek je namenjen samo shranjevanju hrane v domačem okolju.
• Steklenice morajo biti shranjene tesno skupaj, da ne padejo ven.
• Če odkrijete uhajanje plina, ne uporabljajte odprtega ognja ali možnih virov vžiga in več minut prezračujte prostor, v katerem stoji aparat.
• Uporabljajte samo lučke LED, ki jih ponuja

proizvajalec ali serviser.
- Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se z aparatom ne igrajo in/ali ne splezajo vanj.

- Hladilnika ne razstavljajte ali popravljajte sami.

- Obstaja nevarnost, da pride do požara, okvare in/ali telesne poškodbe. V primeru okvare se obrnite na serviserja.

- Če iz aparata prihaja nenavaden hrup, vonj po zažganem ali dim, takoj odklopite napajalni vtič in se obrnite na najbližji servisni center.

- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara. Prezračevalna odprtina v ohišju aparata ali namestitveni strukturi ne sme biti prekrita.
- Če pri zamenjavi lučke naletite na težavo, se obrnite na serviserja.
- Če je izdelek opremljen z lučko LED, ne razstavljajte pokrova lučke in lučke LED sami.

- Obrnite se na serviserja.
- Če je v hladilniku prah ali voda, izvlecite napajalni vtič in se obrnite na servisni center družbe Samsung Electronics.

- Obstaja nevarnost požara.

PREVIDNO OPOZORILNI ZNAKI ZA UPORABO

- Če želite zagotoviti optimalno delovanje izdelka:

- Ne postavljajte hrane preblizu pred odprtine na zadnji strani aparata, saj lahko ovira prosto kroženje zraka v hladilnem prostoru.
- Preden postavite hrano v hladilnik, jo primerno ovijte ali dajte v zrakotesno posodo.
- V zamrzovalni prostor ne postavljajte gaziranih ali šumečih pijač. V zamrzovalnik ne dajajte steklenic ali steklenih posod.

- Ko vsebina zmrzne, lahko steklo poči in povzroči

telesne poškodbe ter materialno škodo.

- Ne spreminjajte funkcionalnosti ali prilagajajte hladilnika.

- Spremembe ali prilagoditve lahko povzročijo telesne poškodbe in/ali materialno škodo. Sprememb ali prilagoditev, ki jih na tem aparatu izvede tretja oseba, Samsungov garancijski servis ne pokriva in Samsung ni odgovoren za varnostne težave in poškodbe, do katerih pride zaradi prilagoditev, ki jih izvede tretja oseba.

- Ne prekrivajte odprtin za zrak.

- Če so odprtine za zrak prekrite, na primer s plastično vrečko, se lahko temperatura hladilnika preveč spusti. Če to obdobje hlajenja traja predolgo, lahko poči filter za vodo, kar povzroči uhajanje vode.

- Nezmrznjene hrane ne postavljajte blizu hrane, ki je že v aparatu.

- Spremljajte najdaljše čase shranjevanja in roke uporabe zmrznjenih izdelkov.

- Posodo za vodo, pladenj za led in kocke za vodo napolnite samo s pitno vodo.

- Uporabljajte samo ledomat, s katerim je opremljen hladilnik.

- Dovod vode za ta hladilnik lahko namesti/priključi samo ustrezno usposobljena oseba, aparat pa je dovoljeno priključiti samo na dovod pitne vode.

- Za pravilno delovanje ledomata je potreben tlak vode 138–862 kPa (19,9–125,1 psi).

PREVIDNO OPOZORILNI ZNAKI ZA ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Ne razpršujte vode neposredno po notranji ali zunanji strani hladilnika.

- Obstaja nevarnost požara ali električnega udara.

- V bližini hladilnika ne razpršujte vnetljivega plina.

- Obstaja nevarnost eksplozije ali požara.

• Čistil ne razpršujte neposredno na zaslon.

- Črke, natisnjene na zaslonu, lahko odstopijo.

• Odstranite morebitno tujo snov ali prah s polov napajalnega vtiča. Za čiščenje vtiča in odstranjevanje tuje snovi ali praha s polov napajalnega vtiča ne uporabljajte mokre ali vlažne krpe.

- V nasprotnem primeru obstaja nevarnost požara ali električnega udara.

• Ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov v odprtino vodomata in žleb za led.

- Lahko pride do telesnih poškodb ali materialne škode.

• Pred čiščenjem in vzdrževanjem odklopite hladilnik.

⚠ OPOZORILO POMEMBNI VARNOSTNI ZNAKI ZA ODLAGANJE

• Pred odlaganjem se prepričajte, da na hrbtni strani aparata ni poškodovana nobena cev.

• Kot hladilno sredstvo se uporablja R600a ali R134a. Oglejte si nalepko kompresorja na zadnji strani aparata ali nalepko s podatki v hladilniku, da vidite, katero hladilno sredstvo je uporabljeno v hladilniku. Če izdelek vsebuje vnetljiv plin (hladilno sredstvo R600a), se za varno odlaganje izdelka obrnite na lokalne oblasti. Kot potisni plin za izolacijo se uporablja ciklopentan. Pri odlaganju plinov v izolacijskem materialu je treba upoštevati poseben postopek. Za okolju prijazno odlaganje tega izdelka se obrnite na lokalne oblasti. Pred odlaganjem se prepričajte, da na hrbtni strani aparata ni poškodovana nobena cev. Cevi je treba prelomiti na prostem.

- V aparatu je lahko kot hladilno sredstvo uporabljen izobutan (R600a), naravni plin z visoko okoljsko združljivostjo, ki pa je tudi gorljiv. Pri prevažanju in nameščanju aparata je treba paziti, da se ne poškoduje noben del hladilnega krogotoka.
- Pri odlaganju tega izdelka ali drugih hladilnikov odstranite vrata/vratna tesnila in zapah vrat, tako da se otroci ali živali ne morejo zapreti v hladilnik. Ne odstranjujte polic, da otrokom otežite vstop v hladilnik. Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se ne igrajo s starim aparatom.
- Embalažo izdelka zavrzite na okolju prijazen način.

DODATNI NASVETI ZA PRAVILNO UPORABO

- V primeru izpada elektrike pokličite lokalno pisarno elektrodistribucijskega podjetja in vprašajte, kako dolgo bo trajal izpad.
- Večina izpadov elektrike, ki trajajo do dve uri, ne vpliva na temperature hladilnika. Med izpadom elektrike čim manj odpirajte vrata.
- Če izpad elektrike traja dlje kot dve uri, odstranite ves led iz posode za led.
- Če izpad elektrike traja dlje kot 24 ur, odstranite vso zmrznjeno hrano.
- Če so hladilniku priloženi ključi, jih hranite zunaj dosega otrok in na mestu, ki ni v bližini aparata.
- Če je aparat dlje časa nameščen na mestu s temperaturo, ki je nižja od tiste, za katero je zasnovan hladilnik, morda ne bo deloval enakomerno (temperatura v hladilniku lahko preveč naraste).
- Ne shranjujte hrane, ki ni obstojna pri nizki

temperaturi, na primer banan ali melon.

- Aparat je opremljen s sistemom proti nabiranju leda, kar pomeni, da ni treba ročno odstranjevati leda iz njega, ampak se to izvaja samodejno.
- Naraščanje temperature med odtajanjem je skladno z zahtevami standarda ISO. Če pa želite med odtajanjem aparata preprečiti preveliko naraščanje temperature zmrznjene hrane, zmrznjeno hrano zavijte v več slojev časopisnega papirja.
- Kakršno koli povečanje temperature zmrznjene hrane med odtajanjem lahko skrajša čas njenega shranjevanja.

Nasveti za varčevanje z energijo

- Aparat namestite na hladno in suho mesto z zadostnim prezračevanjem. Poskrbite, da ni izpostavljen neposredni sončni svetlobi in nameščen blizu neposrednega izvora toplote (na primer radiatorja).
- Ne prekrivajte odprtin ali mrež na aparatu.
- Počakajte, da se topla hrana ohladi, preden jo postavite v aparat.
- Če želite odtajati zmrznjeno hrano, jo dajte v hladilnik. Nizka temperatura zmrznjenih izdelkov pomaga hladiti hrano v hladilniku.
- Ko dajete hrano v aparat ali jo jemljete iz njega, naj vrata ne bodo odprta predolgo. Manj časa kot so odprta vrata, manj leda nastaja v zamrzovalniku.
- Redno čistite zadnji del hladilnika. Prah povečuje porabo energije.
- Temperature ne nastavite nižje, kot je potrebno.
- Zagotovite zadosten izpuh zraka pri podnožju in hrbtni

steni hladilnika.
Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin.

- Pri nameščanju pustite dovolj prostora levo in desno ter za in nad hladilnikom. Tako boste pomagali zagotoviti manjšo porabo energije in nižje zneske na računih za elektriko.
- Najučinkovitejšo uporabo energije boste dosegli, če boste vse notranje dele (police, predale, košare) pustili na mestih, kamor jih je postavil proizvajalec.

namestitev ameriškega hladilnika

PRIPRAVA ZA NAMESTITEV HLADILNIKA

Čestitamo vam za nakup ameriškega (»side by side«) hladilnika Samsung. Upamo, da boste uživali pri uporabi tega učinkovitega novega aparata s številnimi najsodobnejšimi funkcijami.

Izbira najboljšega mesta za hladilnik

- Izberite mesto z lahkim dostopom do dovoda vode.
- Izberite mesto, ki ni neposredno izpostavljeno sončni svetlobi.
- Izberite mesto z vodoravnimi (ali skoraj vodoravnimi) tlemi.
- Izberite mesto z dovolj prostora za neovirano odpiranje vrat hladilnika.
- Prostor, potreben za uporabo: oglejte si dimenzije na spodnjih slikah.
- Poskrbite, da je mogoče aparat neovirano premikati v primeru vzdrževanja in servisiranja.

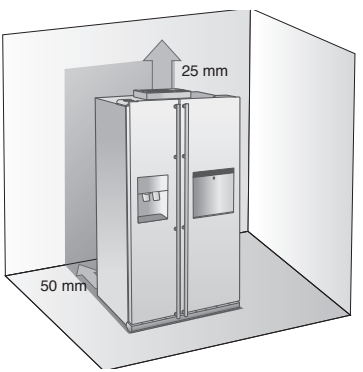

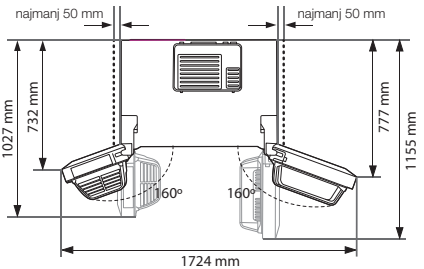

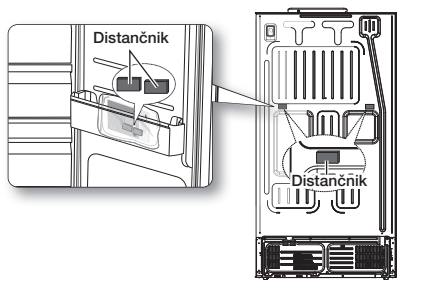

Namestitev distančnika (sivega kvadra)
Pri nameščanju hladilnika na zadnjo stran enote namestite distančnik, ki zagotavlja boljše delovanje hladilnika.

Način namestitve

1. Vzemite zapakiran distančnik iz najnižjega varovala hladilnika.
2. Na sliki si oglejte mesto namestitve na zadnji strani hladilnika.
3. Poiščite mesto za namestitev distančnika in namestite distančnik na zadnjo ploščo hladilnika.

Premikanje hladilnika

Poskrbite, da so sprednje izravnalne noge v zgornjem položaju (nad tlemi), da preprečite poškodbe tal. Glejte »Izravnava hladilnika« v priročniku (na 19. strani).

Pod hladilnik postavite zaščito, na primer embalažni karton, da zaščitite površino talne obloge.

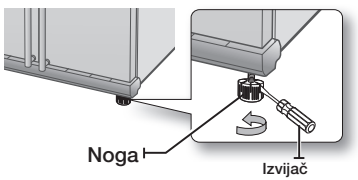

PREVIDNO

Enoto pri nameščanju, servisiranju ali čiščenju za hladilnikom povlecite naravnost navzven in jo po končanem delu potisnite naravnost nazaj.

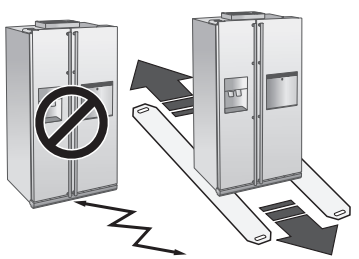

ODSTRANITEV VRAT HLADILNIKA

Če je hladilnik težko spraviti skozi vhod, lahko odstranite vrata.

1. Odstranitev pokrova sprednjih nog

Odprite vrata zamrzovalnika in hladilnika in nato odstranite pokrov sprednjih nog tako, da zavrtite tri vijake v nasprotni smeri urinega kazalca.

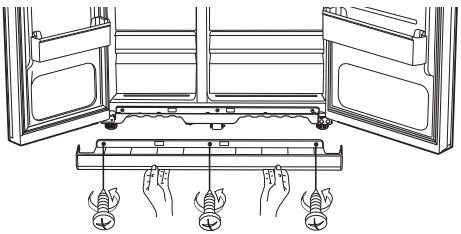

Odklop cevi za dovod vode s hladilnika

1. Odstranite cev za vodo tako, da pritisnete spojko [1] in povlečete cev za vodo [2] stran.

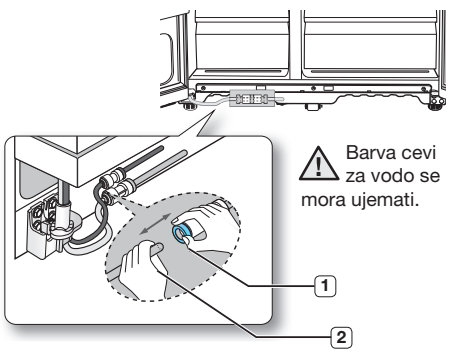

2. Odstranitev vrat zamrzovalnika

Najprej preberite spodnja navodila.

- Vrata morate dvigniti naravnost navzgor, da ne zvijete ali polomite tečajev.
- Bodite previdni, da ne stisnete cevi za vodo in žic na vratih.
- Vrata postavite na zaščiteno površino, da preprečite nastanek prask ali poškodb.

1. Pri zaprtih vratih zamrzovalnika z izvijačem odstranite pokrov zgornjega tečaja [1] in nato odklopite žice tako, da jih nežno povlečete narazen [2].

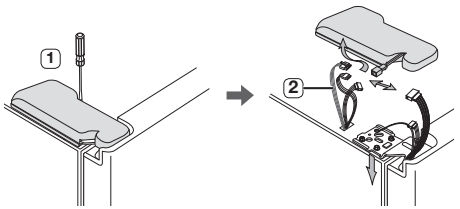

2. Odstranite vijake tečaja [3] tako, da jih zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, in nato odstranite zgornji tečaj [4]. Pazite, da vrata med odstranjevanjem ne padejo na vas.

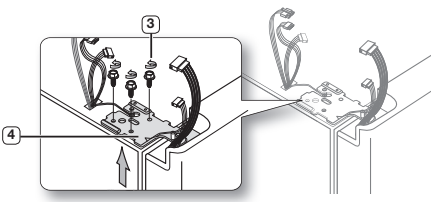

3. Nato odstranite vrata s spodnjega tečaja [5] tako, da jih previdno dvignete naravnost navzgor [6].

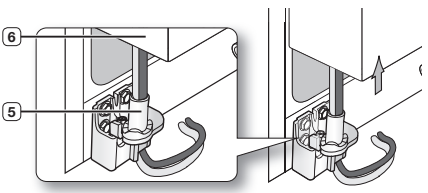

Bodite previdni, da ne stisnete cevi za vodo in žic na vratih.

4. Odstranite spodnji tečaj [7] iz nosilca [8] tako, da ga nežno dvignete navzgor.

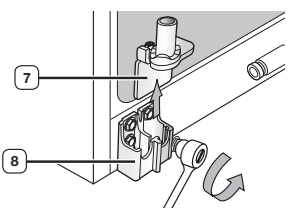

Odstranitev vrat hladilnika

1. Pri zaprtih vratih z izvijačem odstranite pokrov zgornjega tečaja (1).

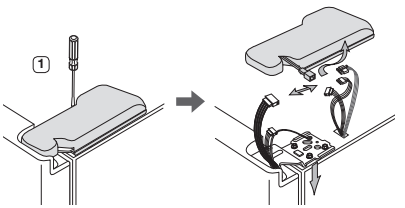

2. Odstranite vijake tečaja (2) in ozemljitveni vijak (3) tako, da jih zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, in nato odstranite zgornji tečaj (4). Pazite, da vrata med odstranjevanjem ne padejo na vas.

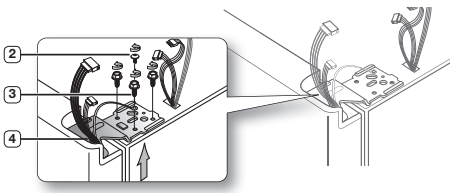

3. Odstranite vrata s spodnjega tečaja (5) tako, da jih dvignete naravnost navzgor (6).

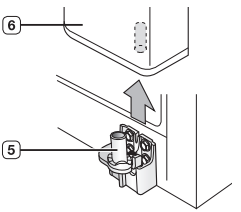

4. Odstranite spodnji tečaj (7) iz nosilca (8) tako, da ga nežno dvignete navzgor.

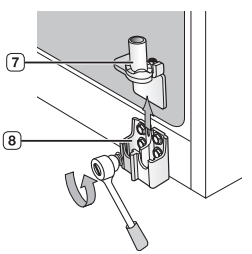

NAMESTITEV VRAT HLADILNIKA

Po varni namestitvi hladilnika na želeno mesto je treba namestiti vrata nazaj na aparat.

Namestitev vrat zamrzovalnika

1. Vrata zamrzovalnika namestite tako, da vstavite cev za vodo (1) nazaj v spodnji kot vrat in nato v odprtino v spodnjem tečaju (2).
   Nežno povlecite cev za vodo nazaj dol, tako da je napeljana ravno in ni zavita ali upognjena.

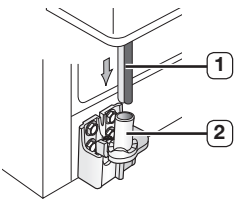

2. Vstavite gred zgornjega tečaja (3) v odprtino v kotu vrat zamrzovalnika (4).
   Poskrbite, da je tečaj poravnan med odprtino zgornjega tečaja (5) in odprtino ohišja (6), ter namestite vijake tečaja (7) tako, da jih zavrtite v smeri urinega kazalca.
   Priklopite žice.

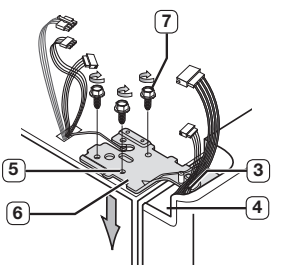

3. Namestite sprednji del pokrova zgornjega tečaja (8) na sprednji del zgornjega tečaja (9) in pritrdite z vijakom.

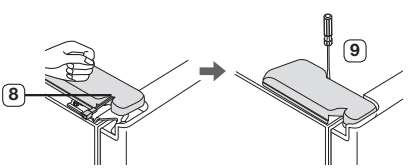

Namestitev vrat hladilnika

1. Vstavite spodnji tečaj (1) nazaj v nosilec spodnjega tečaja (2).

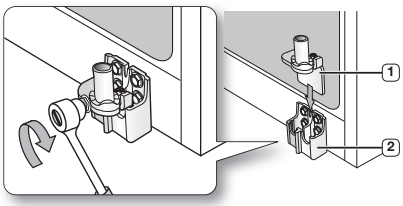

2. Namestite odprtino v kotu vrat hladilnika (3) na spodnji tečaj (4).

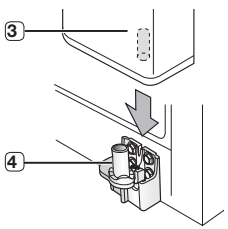

3. Vstavite gred zgornjega tečaja (5) v odprtino v tečaju (6). Poskrbite, da je tečaj poravnan med odprtino zgornjega tečaja (7) in odprtino na vrhu ohišja (8). Nato namestite vijake tečaja (9) in ozemljitveni vijak (10) tako, da jih zavrtite v smeri urinega kazalca.

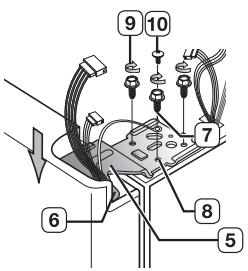

4. Namestite sprednji del pokrova zgornjega tečaja (11) na sprednji del zgornjega tečaja (12) in pritrdite z vijakom.

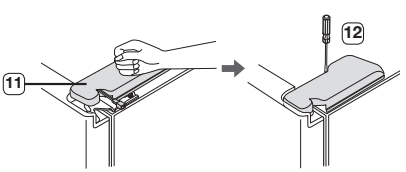

Priklop cevi za dovod vode

1. Vstavite cev za vodo (2) v spojko (1).

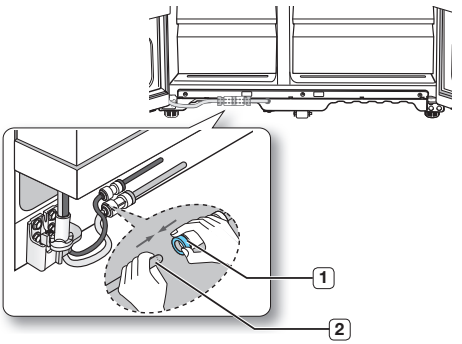

2. Cev za vodo mora biti popolnoma vstavljena do sredine prozorne spojke, da ne pride do uhajanja vode iz vodomata.
3. Vstavite dve objemki iz kompleta za namestitev in preverite, ali trdno držita cev.

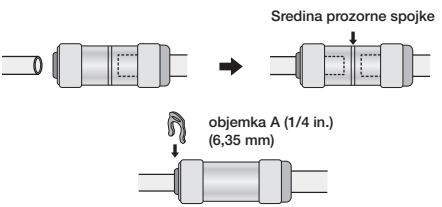

Ne režite cevi za vodo.
Nežno jo odstranite iz spojke.

Namestitev pokrova sprednjih nog

Preden namestite pokrov, preverite, ali priključek za vodo tesni.
Namestite pokrov sprednjih nog tako, da zavrtite tri vijake v smeri urinega kazalca, kot je prikazano na sliki.

IZRAVNAVA HLADILNIKA

Ko so vrata spet na hladilniku, želite zagotoviti, da je hladilnik v vodoravnem položaju, da lahko naredite še zadnje prilagoditve. Če hladilnik ni v vodoravnem položaju, vrat ne bo mogoče popolnoma poravnati.

Tudi sprednji del hladilnika je nastavljiv.

Če so vrata zamrzovalnika nižja od hladilnika

Vstavite ravni izvijač v režo na nogi in zavrtite v smeri urinega kazalca ali obratno, da izravnate zamrzovalnik.

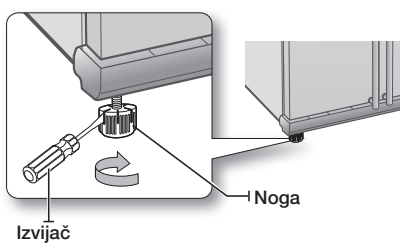

Če so vrata zamrzovalnika višja od hladilnika

Vstavite ravni izvijač v režo na nogi in zavrtite v smeri urinega kazalca ali obratno, da izravnate hladilnik.

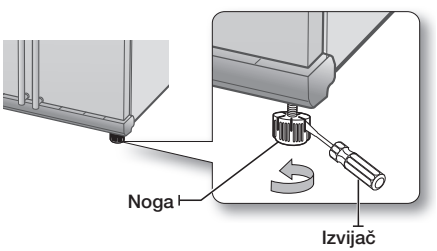

Najboljši postopek za fino nastavitev vrat je opisan v naslednjem razdelku.

FINA NASTAVITEV VRAT

Ne pozabite, da mora biti hladilnik v vodoravnem položaju, če želite povsem poravnati vrata. Če potrebujete pomoč, glejte prejšnji razdelek o izravnavi hladilnika.

Postopek za nastavitev obojih vrat je enak. Odprite vrata in jih nastavite na naslednji način, ena za drugimi:

1. Odvijte matico [1] s spodnjega tečaja, tako da doseže zgornji konec vijaka [2].

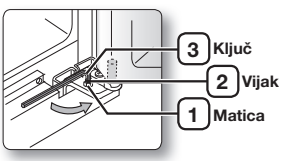

Ko odvijete matico [1], s priloženim inbus ključem [3] v nasprotni smeri urinega kazalca odvijte vijak [2]. Nato bi moralo biti mogoče matico [1] odviti s prsti.

2. Nastavite razliko v višini med vrati tako, da zavrtite vijak [2] v smeri urinega kazalca ali v nasprotni smeri urinega kazalca .

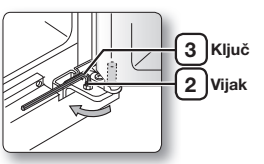

Ko vrtite vijak v smeri urinega kazalca , se vrata premikajo navzgor.

3. Ko nastavite vrata, zavrtite matico [1] v smeri urinega kazalca , da doseže spodnji konec vijaka, in nato s ključem [3] znova privijte vijak, da pritrdite matico [1].

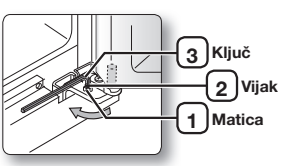

Če matice ne pritrdite trdno, se vijak lahko odvije.

PREVERJANJE CEVI VODOMATA (IZBIRNO)

Vodomat je samo ena od uporabnih funkcij novega hladilnika Samsung. Za spodbujanje boljšega zdravja Samsungov vodni filter iz vode odstranjuje neželene delce. Ne zagotavlja pa sterilizirane vode brez mikroorganizmov. Če želite imeti takšno vodo, morate kupiti sistem za čiščenje vode. Za pravilno delovanje ledomata je potreben tlak vode 138–862 kPa. V običajnih razmerah se 170-mililitrski papirnati lonček napolni v 10 sekundah. Če je hladilnik nameščen na območju z nizkim tlakom vode (manj kot 138 kPa), lahko nizek tlak izravnate z ojačevalno črpalko. Preverite, ali je posoda za vodo v hladilniku ustrezno napolnjena. To naredite tako, da pritisnete vzvod vodomata, dokler iz izhodne odprtine za vodo ne priteče voda. Pri uporabi vodomata lahko nastaja rahel hrup zaradi dovajanja vode.

Priložen je komplet za namestitev cevi za vodo. Shranjen je v enem od predalov zamrzovalnika

UPORABA LEDOMATA (IZBIRNO)

(RS77*, RS54H*)

Odstranitev posode za led

- Primite ročaj, kot je prikazano na sliki 1.
- Spodnji del rahlo povlecite navzgor.
- Počasi odstranite posodo za led.

Slika 1

Namestitev posode za led

- Namestite jo v obratnem vrstnem redu kot pri odstranitvi.
- Posodo trdno potisnite navznoter, tako da slišite klik.
- Če se posoda ne prilega na svoje mesto, obrnite ročaj na njeni hrbtni strani za 90 stopinj in jo znova namestite, kot je prikazano na sliki 2.

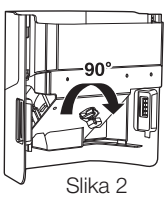

Slika 2

Običajno delovanje

- Zvoki, ki jih slišite, ko led pada iz ledomata v posodo, so del običajnega delovanja.
- Če leda ne uporabljate dlje časa, se lahko kocke v posodi za led sprimejo. Odstranite preostali led in izpraznite posodo.
- Če led ne prihaja ven, preverite, ali se je zataknil v žlebu, in ga odstranite.
- Prve kocke ledu so lahko zaradi zraka v cevi po priključitvi majhne. Med običajno uporabo se morebiten zrak odstrani.

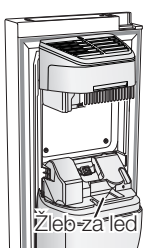

PREVIDNO

- Če na zaslonu utripa sporočilo ICE OFF (Izklop ledomata), vstavite nazaj posodo in/ali poskrbite, da je pravilno nameščena.
- Ko so vrata odprta, ledomat in vodomat ne delujeta.
- Če vrata zaprete silovito, se lahko po ledomatu razlije voda.
- Posodo za led pri odstranjevanju držite z obema rokama, da vam ne pade na tla.
- Očistite morebiten led ali vodo, ki je padla na tla, da preprečite poškodbe.
- Ne dovolite otrokom, da se obešajo na ledomat ali posodo.
  Lahko pride do poškodb.
- Ne vstavljajte roke ali drugih predmetov v žleb za led.
  Lahko pride do telesnih poškodb ali poškodb mehanskih delov.

Preverite količino vode, ki se dovaja v pladenj za led. (RS757*/RS756*)

1. Dvignite pokrov ledomata in ga nežno izvlecite.
2. Če za tri sekunde pritisnete gumb za preizkus, se posoda za kocke ledu napolni z vodo iz pipe za dovod vode. Preverite, ali je količina vode pravilna (glejte spodnjo sliko).

   Če je nivo vode prenizek, bodo kocke ledu majhne. To težavo povzroča tlak vode v vodovodu in ne hladilnik.

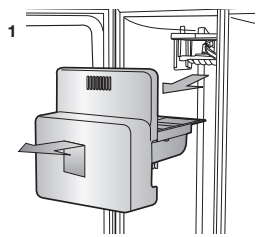

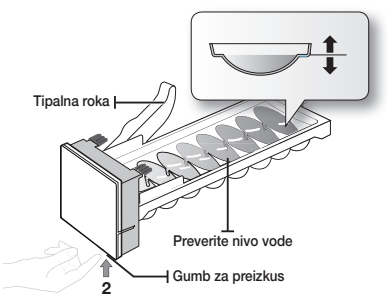

NAMESTITEV CEVI VODOMATA

Za notranji model

Deli za namestitev cevi za vodo

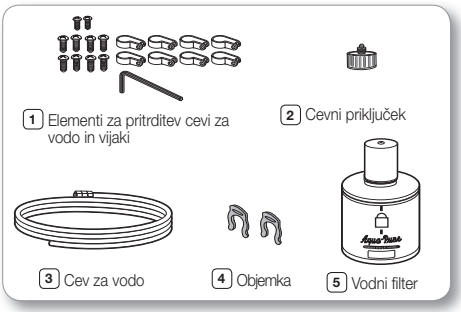

Priključitev na cev za dovod vode

1. Najprej zaprite glavno cev za dovod vode.
2. Poiščite najbližjo cev s hladno pitno vodo.
3. Upoštevajte navodila za namestitev cevi za vodo v kompletu za namestitev.

PREVIDNO

Cev za vodo mora biti priključena na cev za hladno vodo. Če je priključena na cev za toplo vodo, lahko pride do okvare čistilnika.

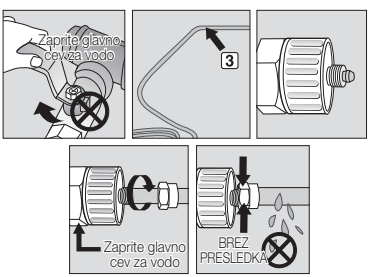

4. Ko priklopite dovod vode na vodni filter, znova odprite glavni dovod vode in iztočite približno en liter vode, da očistite in napolnite vodni filter.

Priključitev cevi za vodo na hladilnik

1. Odstranite protiprašni pokrov s cevi za vodo na zadnji strani enote in namestite kompresijsko matico iz kompleta za namestitev.
2. Odstranite cev za vodo iz kompleta za namestitev in namestite kompresijsko matico na en konec.
3. S kompresijskim spojem iz kompleta za namestitev spojite obe cevi, tako da je spoj vodotesen.

4. Drugi konec cevi za namestitev spojite z glavnim dovodom vode in odprite vodo, da preverite, ali spoj tesni.

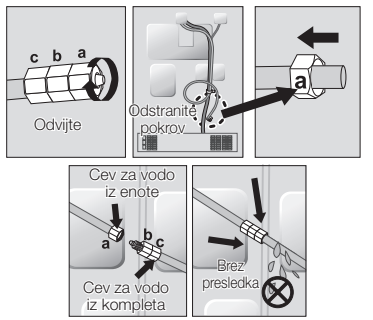

Cev za vodo priklopite samo na vir pitne vode. Če morate popraviti ali razstaviti cev za vodo, odrežite 6,5 mm plastične cevi, da zagotovite tesno priključitev brez puščanja.

PREVIDNO Pred uporabo je treba preveriti, ali ta mesta dobro tesnijo.

- Samsungova garancija ne krije NAMESTITVE CEVI ZA VODO.
- Priključitev na dovod vode se izvede na stroške stranke, razen če je ta storitev vključena v osnovni ceni (glejte prodajno pogodbo s prodajalcem)
- Če je treba, se za namestitev obrnite na vodovodnega inštalaterja ali pooblaščenega monterja.
- Če zaradi nepravilne namestitve začne uhajati voda, se obrnite na monterja.

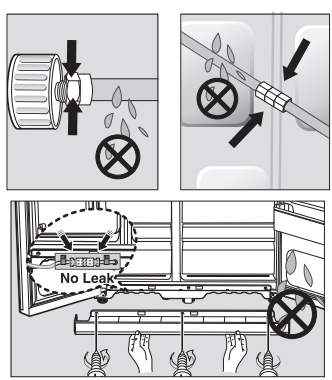

Odstranite morebitne ostanke iz čistilnika. (model s predalom Coolselect Zone)

1. ODPRITE glavni dovod vode.
2. Pustite, da voda teče iz vodomata, dokler ni čista (približno 3 l).

Začetna temna obarvanost vode in ledu je običajna.

NAMESTITEV CEVI VODOMATA

Za zunanji model

Deli za namestitev cevi za vodo

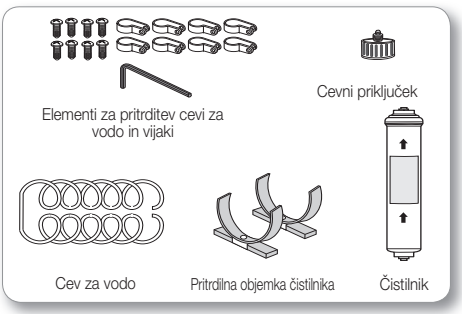

Priključitev na cev za dovod vode

Priključite cev za vodo s spojko na pipo.

1. Zaprite glavno vodovodno pipo.
2. Priključite spojko »A« na pipo.

PREVIDNO

Cev za vodo mora biti priključena na cev za hladno vodo. Če je priključena na cev za toplo vodo, lahko pride do okvare čistilnika.

INFORMACIJE O GARANCIJI

Garancija proizvajalca hladilnika ali ledomata ne krije namestitve cevi za vodo.
Natančno upoštevajte ta navodila, da zmanjšate nevarnost velike škode zaradi vode.

Opomba:

Če se spojka ne prilega pipi,
pri najbližjem pooblaščenem prodajalcu kupite ustrezne spojne priključke.

Izberite mesto za namestitev čistilnika. (model s čistilnikom)

- Če želite sestaviti vhodno in izhodno stran čistilnika med namestitvijo čistilnika, si oglejte referenčno sliko.
- Izmerite razdaljo med čistilnikom in pipo s hladno vodo ter na ustreznem mestu odrežite cev za vodo, ki je priključena na čistilnik.

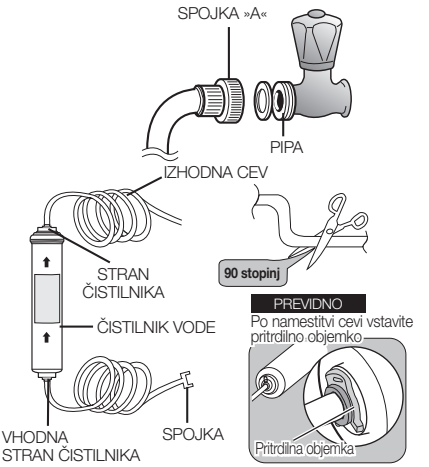

Odstranite morebitne ostanke iz čistilnika. (model s čistilnikom)

- Odprite glavno vodovodno pipo, da preverite, ali voda teče skozi cev za vodo na vhodni strani čistilnika.
- Če voda ne priteče skozi cev, preverite, ali je pipa odprta.
- Pustite pipo odprto, dokler ne priteče čista voda, da se odstranijo vsi ostanki, ki so nastali med proizvodnjo.

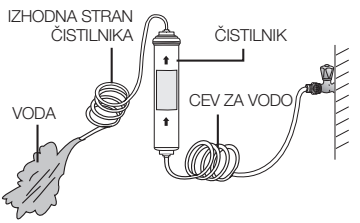

Začetna temna obarvanost vode in ledu je običajna.

Namestite pritrdilno objemko čistilnika.

- Pritrdilno objemko čistilnika postavite na ustrezno mesto (na primer pod umivalnik) in jo trdno privijačite.

PREVIDNO Filtra za vodo ne nameščajte na hladilnik ali na njegovo hrbtno stran, saj lahko pride do poškodbe materiala.

Namestite čistilnik.

- Pritrdite čistilnik, kot je prikazano na desni sliki.

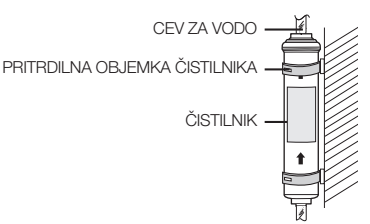

Priključite cev za vodo na hladilnik.

- Odstranite pokrov kompresorja hladilnika.
- Priključite cev za vodo na ventil, kot je prikazano na sliki.
- Po priključitvi preverite, ali spoj tesni. Če spoj ne tesni, ponovite priključitev.
- Namestite pokrov kompresorja hladilnika.

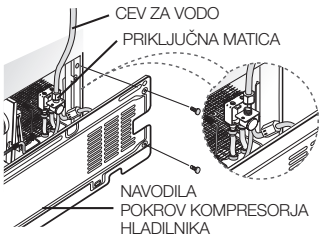

Pritrdite cev za vodo.

- Z objemko »A« pritrdite cev za vodo na steno (hrbtna stran hladilnika).
- Ko je cev za vodo pritrjena, poskrbite, da ni preveč zvita, stisnjena ali zmečkana.

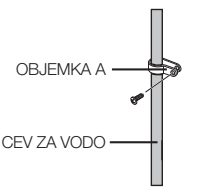

Odstranite morebitne ostanke iz cevi za dovod vode po namestitvi filtra.

1. ODPRITE glavni dovod vode in ZAPRITE ventil do cevi za dovod vode.
2. Pustite, da voda teče iz vodomata, dokler ni čista (približno 3 l). S tem postopkom očistite sistem za dovod vode in odstranite zrak iz cevi.
3. V nekaterih gospodinjstvih je morda potrebno dodatno splakovanje.
4. Odprite vrata hladilnika in preverite, ali vodni filter tesni.

Na novo nameščen vložek vodnega filtra lahko povzroči, da voda na kratko brizgne iz vodomata. Vzrok za to je zrak v cevi. To naj ne bi povzročalo težav pri delovanju.

uporaba ameriškega hladilnika SAMSUNG

UPORABA HLADILNIKA

UPORABA UPRAVLJALNE PLOŠČE/ DIGITALNEGA ZASLONA

COOLSELECT MODEL

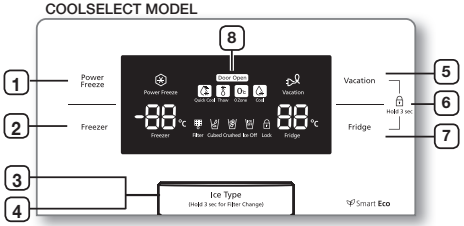

DISPENSER MODEL

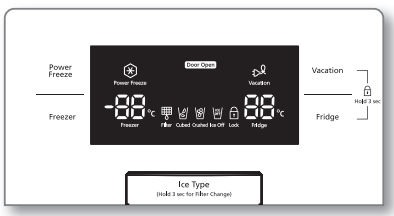

NORMAL MODEL

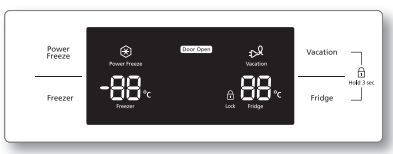

1 GUMB POWER FREEZE (HITRO ZAMRZOVANJE)	Pospeši zamrzovanje izdelkov v zamrzovalniku. To je lahko uporabno, če morate hitro zamrzniti stvari, ki se hitro pokvarijo, ali če se je temperatura v zamrzovalniku znatno povečala (če ste na primer pustili vrata odprta).
2 GUMB FREEZER (ZAMRZOVALNIK)	Pritisnite gumb **Freezer** (Zamrzovalnik), da nastavite temperaturo zamrzovalnika na želeno vrednost med -15 °C (6 °F) in -23 °C (-10 °F).
3 GUMB ICE TYPE (VRSTA LEDA)	Uporabite ta gumb, da izberete led v kockah ali zdrobljen led oziroma izklopite funkcijo za pripravo ledu.
4 GUMB ZA MENJAVO FILTRA	Ko zamenjate filter, pritisnite ta gumb za tri sekunde, da ponastavite interval filtra.
5 GUMB VACATION (DOPUST)	Če se odpravljate na dopust ali službeno potovanje oziroma ne uporabljate hladilnika, pritisnite gumb Vacation (Dopust). Ko izberete gumb Vacation (Dopust) za izklop hladilnega prostora, je na zaslonu LED prikazan napis Vacation (Dopust). ⚠ Ko izberete funkcijo dopusta, odstranite hrano iz prostora za svežo hrano in ne puščajte vrat odprtih.
6 FUNKCIJA OTROŠKE KLJUČAVNICE	Če hkrati za tri sekunde pritisnete gumb Vacation (Dopust) in gumb Fridge (Hladilnik), se zaklenejo vsi gumbi. Tudi vzvod vodomata in vzvod ledomata ne delujeta. Če želite preklicati to funkcijo, znova pritisnite oba gumba za tri sekunde.
7 GUMB FRIDGE (HLADILNIK)	Pritisnite gumb **Fridge** (Hladilnik), da nastavite hladilnik na želeno temperaturo. Temperaturo lahko nastavite na vrednosti med 1 °C in 7 °C (34 °F in 46 °F).
8 FUNKCIJA DOOR OPEN (ODPRTA VRATA)	1. Če so odprta vrata hladilnika ali zamrzovalnika, sveti ikona »Door Open« (Odprta vrata). 2. Če je izpolnjen pogoj za alarm za vrata, ker so odprta vrata hladilnika ali zamrzovalnika, ikona »Door Open« (Odprta vrata) utripa.

Pri uporabi hitrega zamrzovanja se poveča poraba energije hladilnika.
Ko te funkcije ne potrebujete, jo izklopite in vrnite zamrzovalnik na prvotno nastavitev temperature.
Če morate zamrzniti veliko količino hrane, vklopite funkcijo hitrega zamrzovanja vsaj 20 ur prej.

Funkcija izklopa zaslona

Zaslon krmilne plošče se zaradi varčevanja z energijo samodejno izklopi pod naslednjimi pogoji: če ni bil pritisnjen noben gumb, če niso bila odprta nobena vrata in če nihče ni pritisnil ročice razdeljevalca. Ikona, ki označuje vaše praznjenje ali izklop funkcije Led v kockah/drobljen, ostane prižgana.
Ko pritisnete na gumb, odprete vrata ali pritisnete ročico razdeljevalca, se zaslon na krmilni plošči ponovno vklopi. Ko odstranite prst z gumba, ki ga trenutno držite, je omogočeno delovanje vseh gumbov, razen gumba Vrsta ledu.

UPRAVLJANJE TEMPERATURE

UPRAVLJANJE TEMPERATURE ZAMRZOVALNIKA

Temperaturo zamrzovalnika lahko glede na svoje potrebe nastavite med -15 °C (6 °F) in -23 ºC (-10 °F). Pritiskajte gumb **Freezer** (Zamrzovalnik), dokler ni na zaslonu prikazana želena temperatura. Ne pozabite, da se lahko hrana, kot je sladoled, pri temperaturi -16 ºC (4 °F) začne topiti.
Temperatura na zaslonu se premika zaporedoma od -15 °C (6 °F) in -23 ºC (-10 °F). Ko vrednost doseže -23 ºC (-10 °F), se prikaz vrne na -15 ºC (6 °F).
Pet sekund po nastavitvi nove temperature se na zaslonu spet prikaže dejanska trenutna temperatura zamrzovalnika. Ta številka se spreminja skladno s prilagajanjem zamrzovalnika novi temperaturi.

Če namestite namesto spodnjega predala element SHELF-BOTTOM (dno polic), postane SHELF-BOTTOM predel z dvema zvezdicama (velja za vse modele). Spodnje vratno varovalo zamrzovalnika je predel z dvema zvezdicama. (Modeli RSH7, RS77, RS7528, RS7527, RS54H in RS57H). Temperatura v predelih z dvema zvezdicama je nekoliko višja kot v drugih predelih.

UPRAVLJANJE TEMPERATURE HLADILNIKA

Temperaturo hladilnika lahko glede na svoje potrebe nastavite med 7 ºC (46 °F) in 1 ºC (34 °F). Pritiskajte gumb **Fridge** (Hladilnik), dokler ni na zaslonu prikazana želena temperatura. Postopek upravljanja temperature za hladilnik je enak kot za zamrzovalnik. Pritisnite gumb **Fridge** (Hladilnik), da nastavite želeno temperaturo. Po nekaj sekundah se temperatura hladilnika začne prilagajati na novo nastavljeni temperaturi. To je ustrezno prikazano na digitalnem zaslonu.

Temperatura zamrzovalnika ali hladilnika lahko naraste zaradi prepogostega odpiranja vrat ali postavitve velike količine tople ali vroče hrane v aparat. V tem primeru lahko digitalni zaslon utripa. Ko se zamrzovalnik in hladilnik vrneta na običajno nastavljeno temperaturo, se utripanje ustavi. Če se utripanje nadaljuje, bo morda treba »ponastaviti« hladilnik. Poskusite aparat odklopiti, počakati približno 10 minut in ga nato znova vklopiti.

UPORABA LEDOMATA IN VODOMATA ZA HLADNO VODO

Pritisnite gumb Ice Type (Vrsta leda), da izberete želeno vrsto leda.

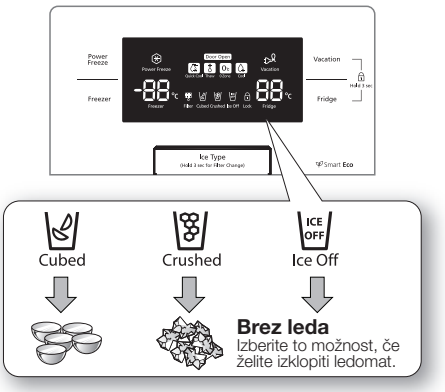

Led se pripravlja v kockah. Če izberete možnost »Crushed« (Zdrobljen), ledomat zdrobi kocke in nastane zdrobljen led.

Odjem ledu

Postavite kozarec pod izhodno odprtino za led in z njim rahlo potisnite proti vzvodu ledomata. Kozarec mora biti poravnan z ledomatom, da ne bo led padel ven.

Uporaba vodomata

Postavite kozarec pod izhodno odprtino za vodo in z njim rahlo potisnite proti vzvodu vodomata. Kozarec mora biti poravnan z vodomatom, da ne bo voda škropila naokoli.

OPOZORILO

- Ne vstavljajte prstov, rok ali drugih neprimernih predmetov v žleb ali posodo ledomata.
  - Lahko pride do telesnih poškodb ali materialne škode.
- Ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov v odprtino vodomata.
  - Lahko pride do poškodb.
- Uporabljajte samo ledomat, s katerim je opremljen hladilnik.
- Dovod vode za ta hladilnik lahko namesti/ priključi samo ustrezno usposobljena oseba, aparat pa je dovoljeno priključiti samo na dovod pitne vode.
- Za pravilno delovanje ledomata je potreben tlak vode 138–862 kPa.

PREVIDNO

- Če se odpravljate na daljši dopust ali službeno potovanje in ne boste uporabljali vodomata ali ledomata, zaprite ventil za vodo.
  - V nasprotnem primeru lahko pride do uhajanja vode.
- Obrišite odvečno vlago v notranjosti in pustite vrata odprta.
  - V nasprotnem primeru lahko pride do pojava neprijetnih vonjav in plesni.

<RS757*/ RS756*>

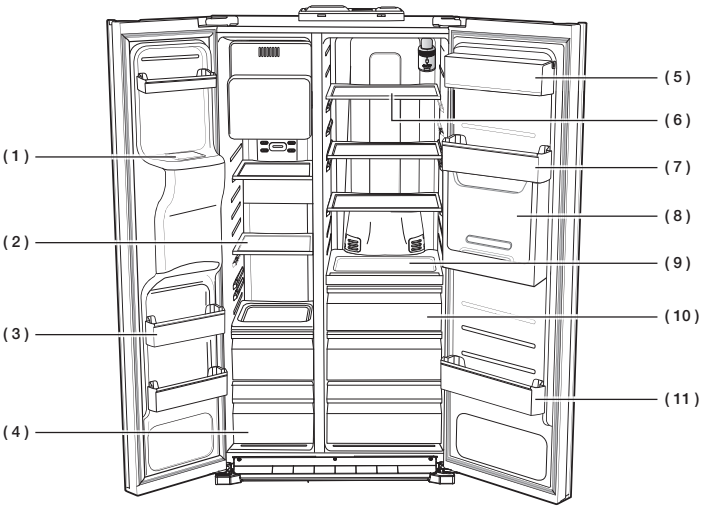

<RS77* / RS54H*>

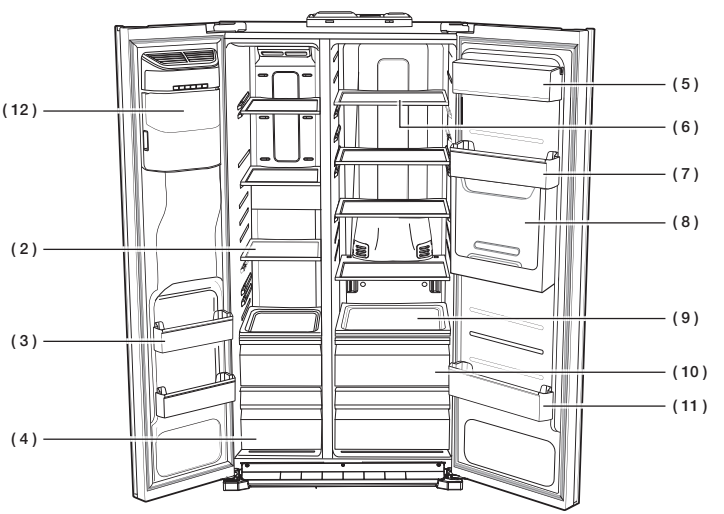

<RS772*/RS752*/RS57H*>

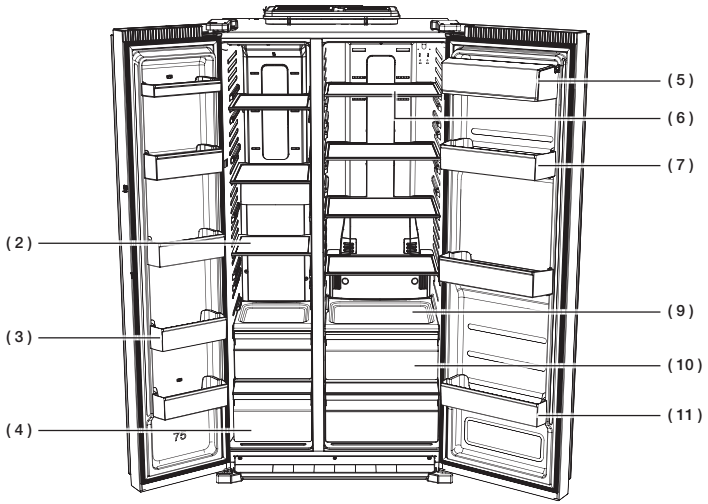

(1) Odprtina za led

⚠ OPOZORILO V odprtino za led ali v vedro izdelovalca ledu na vtikajte prstov, rok ali drugih predmetov. To bi lahko povzročilo telesno poškodbo ali materialno škodo.

(2) Police

Nanj lahko polagate vse vrste zmrznjenih živil.

(3) Košarice na vratih

Vanje lahko shranite manjše zavitke zmrznjenih živil.

(4) Predali

Najprimernejši za shranjevanje mesa in suhih živil. Shranjevanju namenjena živila skrbno zavijte v folijo ali v drug primeren material ali pa jih spravite v zaprte vsebnike.

(5) Košara za mlečne izdelke

Uporablja se za shranjevanje manjših mlečnih izdelkov, kot so maslo, margarina, jogurt ali zavitki polnomastnega sira.

(6) Police

So odporne proti pokanju. Nanje lahko polagate vse vrste živil in pijač. Krožne sledi na površini stekla so normalen pojav in jih običajno lahko odstranite z vlažno krpo.

(7) Pladenj za jajca

Najprimernejše mesto za shranjevanje jajc. Za lažji dostop lahko pladenj za jajca postavite na polico.

(8) Postaja za napitke (opcijsko)

Uporablja se za shranjevanje pogosto rabljenih živil, kot so napitki v pločevinkah in prigrizki. Dostop do teh živil je omogočen brez odpiranja vrat hladilnika.

(9) Premična polica (opcijsko)

Oblikovana je tako, da se lahko z lahkoto premika tudi, kadar je naložena z živili. Nanjo lahko polagate vse vrste živil in pijač, ki jih morate pogosto prestavljati.

(10) Predal za sadje in zelenjavo

Uporablja se za ohranjanje svežine shranjene zelenjave in sadja. Oblikovan je tako, da se ohranja nivo vlažnosti v predalu.

(11) Košarice na vratih

Oblikovana je za hranjenje velikih, prostornih predmetov, kot so velika embalaža za mleko, druge velike steklenice in vsebniki.

(12) Vedro izdelovalca ledu

Oblikovano je tako, da lahko hrani večje količine ledu.

⚠ OPOZORILO V odprtino za led ali v vedro izdelovalca ledu na vtikajte prstov, rok ali drugih predmetov. To bi lahko povzročilo telesno poškodbo ali materialno škodo.

Če potrebujete več prostora, lahko shranite živila z varovalom FRE-UPP namesto z vedrom za led in odstranite element COVER-ICE MAKER (pokrov izdelovalca ledu). Kadar odstranite vedro za led, na zaslonu krmilne plošče utripa ICE OFF (led izklopljen). Več prostora lahko pridobite tudi tako, da odstranite zgornji in spodnji predal zamrzovalnika in namestite element "SHELF-BOTTOM" (dno polic) na dno zamrzovalnika. To ne vpliva na termične in mehanske lastnosti aparata.
Nazivna prostornina prostora za zmrznjena živila je izračunana z nameščenima "Varovalom FRE-UPP" in "SHELF-BOTTOM", vendar brez elementa "COVER-ICE MAKER" (pokrov izdelovalca ledu), ter brez zgornjega in spodnjega predala.



GUARD FRE-UPP (varovalo FRE-UPP)(opcija)

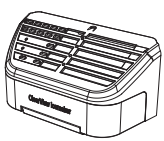

COVER-ICE MAKER (pokrov izdelovalca ledu)

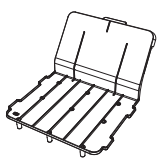

SHELF-BOTTOM (dno polic) (opcija)

UPORABA PREDALA COOLSELECT ZONE™ (IZBIRNO)

Quick Cool (Hitro hlajenje)

- S predalom CoolSelect Zone™ lahko uporabljate funkcijo hitrega hlajenja.
- Funkcija hitrega hlajenja omogoča hlajenje ene do treh pločevink pijače v 60 minutah.
- Če želite preklicati to funkcijo, znova pritisnite gumb »Quick Cool« (Hitro hlajenje). Predal CoolSelect Zone™ se vrne na prejšnjo temperaturo.
- Ko se postopek »Quick Cool« (Hitro hlajenje) konča, se nastavitev temperature vrne na možnost »Cool« (Hlajenje).

Thaw (Odtajanje)

- Zaradi kapljic in poslabšanja kakovosti mesa se zmanjša svežost hrane.
- Ko je izbrana možnost »Thaw« (Odtajanje), se v predal CoolSelect Zone™ izmenično dovaja topel in hladen zrak.
- Izberete lahko čas odtajanja 4, 6, 10 in 12 ur, odvisno od teže mesa.
- Ko se postopek »Thaw« (Odtajanje) konča, se zaslon predala CoolSelect Zone™ vrne v stanje »Zero Zone« (Nič stopinj).
- Ko se postopek »Thaw« (Odtajanje) konča, je meso v polzmrznjenem stanju in brez sokov, zato ga je lažje rezati za nadaljnjo pripravo.
- Če želite preklicati to možnost, pritisnite kateri koli gumb razen gumba »Thaw« (Odtajanje).
- Spodaj je naveden približen čas odtajanja mesa in rib. (na podlagi debeline en palec)

ČAS ODTAJANJA	TEŽA
4 ure	363 g (0,8 lb)
6 ur	590 g (1,3 lb)
10 ur	771 g (1,7 lb)
12 ur	1000 g (2,2 lb)

Čas odtajanja se lahko razlikuje, odvisno od velikosti in debeline mesa in rib.
Zgornja teža predstavlja skupno težo hrane v predalu CoolSelect Zone™.
Primer: skupni čas odtajanja 400 g zmrznjene govedine in 600 g zmrznjenega piščanca bo 10 ur.

OPOZORILO Če je izbrana možnost »Thaw« (Odtajanje), je iz predala CoolSelect Zone™ treba odstraniti hrano, ki je ne želite odtajati.

Zero Zone (Nič stopinj) (0 °C)

- Če je izbrana možnost »Zero Zone« (Nič stopinj), se temperatura predala CoolSelect Zone™ ohranja pri 0 °C ne glede na nastavljeno temperaturo hladilnika.
- Temperatura funkcije »Zero Zone« (Nič stopinj) pomaga ohraniti meso ali ribe dlje časa sveže.

Cool (Hlajenje)

- Če je izbrana možnost »Cool« (Hlajenje), je temperatura enaka nastavljeni temperaturi hladilnika. Na digitalnem zaslonu je prikazana enaka temperatura kot na zaslonski plošči.
- Predal CoolSelect Zone™ zagotavlja dodaten hladilni prostor.

Čas hlajenja se lahko razlikuje, odvisno od pijač.

OPOZORILO Za možnost »Quick Cool« (Hitro hlajenje) je treba odstraniti hrano, ki je shranjena v predalu CoolSelect Zone™.

ODSTRANITEV DODATKOV IZ ZAMRZOVALNIKA

Čiščenje in prilagajanje notranjosti zamrzovalnika sta zelo preprosta postopka.

1. Stekleno polico odstranite tako, da jo izvlečete do konca ven. Nato jo nežno dvignite in odstranite.

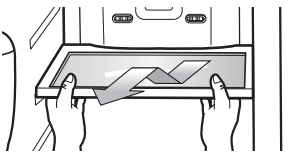

2. Vratno posodo odstranite tako, da jo primete z obema rokama in nato nežno dvignete navzgor.

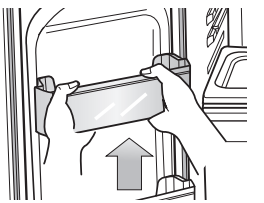

3. Plastični predal odstranite tako, da ga izvlečete in rahlo dvignete.

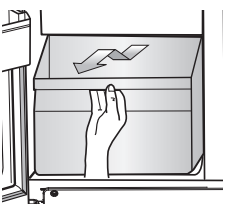

4. Posoda za led (zamrzovalnik)
   Posodo ledomata odstranite tako, da jo dvignete in počasi izvlečete.
   - Primite ročaj, kot je prikazano na sliki.
   - Rahlo dvignite spodnji del.
   - Počasi odstranite posodo za led.

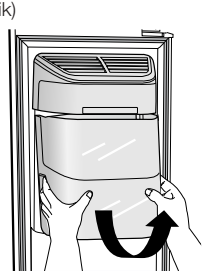

Pri odstranjevanju pokrova ne uporabite prevelike sile.
Zaradi prevelike sile se lahko pokrov zlomi in povzroči poškodbe.

ODSTRANITEV DODATKOV IZ HLADILNIKA

1. **Protirazlivno stekleno polico** odstranite tako, da jo izvlečete do konca ven. Nato jo nežno dvignite in nežno odstranite.

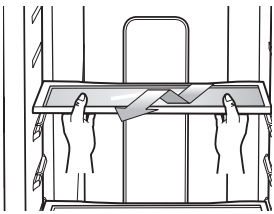

2. **Predal za zelenjavo in sadje** odstranite tako, da pritisnete na vdolbine na notranji levi in desni strani pokrova predala za zelenjavo/suhega predala ter povlečete naprej.
   Predal držite z eno roko in ga rahlo dvignite ter izvlecite iz hladilnika.

3. **Vratno polico za velike posode** odstranite tako, da jo primete z obema rokama in nežno dvignete navzgor.

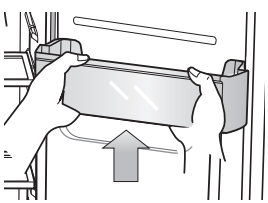

Pred odstranjevanjem dodatkov poskrbite, da hrana ni napoti.
Če je mogoče, odstranite vso hrano, da zmanjšate možnost nesreč.

ČIŠČENJE HLADILNIKA

OPOZORILO Za čiščenje ne uporabljajte benzena, razredčila ali sredstva Clorox™. Te snovi lahko poškodujejo površino aparata in povzročijo požar.

PREVIDNO Ko je hladilnik priklopljen, ga ne škropite z vodo, saj lahko pride do električnega udara. Ne čistite hladilnika z benzenom, razredčilom ali čistilom za avto, saj obstaja nevarnost požara.

ZAMENJAVA NOTRANJE LUČKE

Če je treba zamenjati lučko LED, se obrnite na serviserja, da jo zamenja.

ZAMENJAVA VODNEGA FILTRA

OPOZORILO Da zmanjšate nevarnost materialne škode, ki jo lahko povzroči voda, v hladilniku SAMSUNG NE uporabljajte generičnih blagovnih znamk vodnih filtrov. UPORABLJAJTE SAMO VODNE FILTRE BLAGOVNE ZNAMKE SAMSUNG. SAMSUNG zavrača pravno odgovornost za vso škodo, vključno z materialno škodo, ki jo povzroči uhajanje vode zaradi uporabe generičnega vodnega filtra, vendar ne omejeno nanjo.
Hladilniki SAMSUNG so zasnovani SAMO za uporabo vodnih filtrov SAMSUNG.

Indikator filtra vas opozori, kdaj je treba zamenjati vložek vodnega filtra.
Ko indikator filtra zasveti rdeče, je treba zamenjati filter.
Da boste imeli nekaj časa za zagotovitev novega filtra, lučka zasveti, tik preden se trenutni filter izrabi. S pravočasno zamenjavo filtra zagotovite najbolj svežo in najčistejšo vodo iz hladilnika.

Za notranji model

1. Odstranite vodni filter iz škatle in nanj nalepite nalepko z indikatorjem meseca, kot je prikazano.
2. Na nalepki na filtru mora biti naveden datum šest mesecev v prihodnosti. Če na primer vodni filter zamenjujete v marcu, na filter nalepite nalepko »SEP« (september), ki vas opomni, da ga je treba zamenjati septembra. Običajno je življenjska doba filtra približno šest mesecev.
3. Nato odstranite pritrjeni pokrov tako, da ga

zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.
4. Odstranite zaščitni pokrov novega filtra in stari filter.
5. Vstavite nov filter v ohišje filtra. Počasi obrnite vodni filter v smeri urinega kazalca za 90º, da ga poravnate z oznako na pokrovu in zaklenete na mesto. Poskrbite, da je indikator poravnan s položajem »zaklenjeno«. Filtra ne privijte premočno.

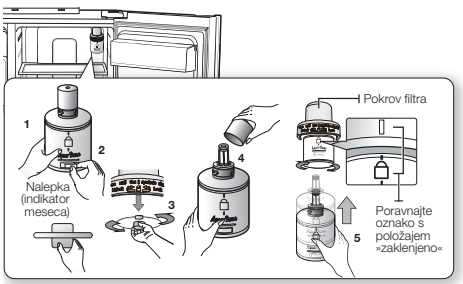

Za zunanji model

1. Zaprite dovod vode.
2. Bodite pozorni na smer pretoka na filtru.
3. Vstavite cev za dovod vode v vhodno stran filtra, dokler se ne ustavi.



Opomba: Zagotoviti morate tudi, da je cev odrezana pod pravim kotom in ne poševno, saj bi lahko prišlo do puščanja.

4. Ko vstavite cev, močno stisnite objemko. Objemka pritrjuje cev.

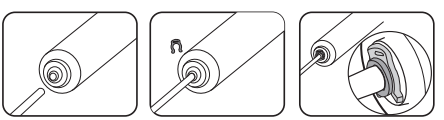

5. Odprite dovod vode in preverite, ali prihaja do puščanja. Če opazite puščanje, ponovite korake 1, 2, 3, 4. Če puščanja ne morete odpraviti, nehajte z uporabo in pokličite prodajalca.

6. Ko opravite ta postopek, tri sekunde držite **gumb Ice Type (Vrsta leda)**, da ponastavite interval filtra.
7. Na koncu iz vodomata iztočite en liter vode in jo zavrzite. Preden nadaljujete s pitjem, mora iz vodomata priteči čista voda.

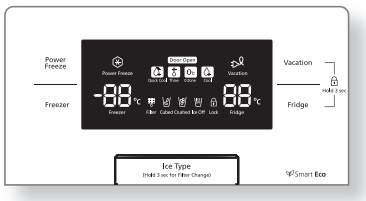

Na novo nameščen vložek vodnega filtra lahko povzroči, da voda na kratko brizgne iz vodomata. Vzrok za to je zrak v cevi. To naj ne bi povzročalo težav pri delovanju.

Naročanje nadomestnih filtrov

Če želite naročiti več vložkov vodnega filtra, se obrnite na pooblaščenega prodajalca Samsungovih izdelkov.

- Notranji filter – HAFIN2/EXP
- Zunanji filter – HAFEX/EXP

odpravljanje težav

TEŽAVA	REŠITEV
Hladilnik sploh ne deluje ali pa preslabo hladi.	• Preverite, ali je napajalni vtič pravilno priključen. • Ali je temperatura na zaslonu nastavljena na pravilno temperaturo? Poskusite jo nastaviti na nižjo temperaturo. • Ali je hladilnik izpostavljen neposredni sončni svetlobi oziroma nameščen preblizu izvora toplote? • Ali je hrbtna stran hladilnika preblizu stene, zaradi česar zrak ne more krožiti?
Hrana v hladilniku je zmrznjena.	• Ali je temperatura na zaslonu nastavljena na pravilno temperaturo? Poskusite jo nastaviti na višjo temperaturo. • Ali je temperatura v prostoru zelo nizka? • Ali ste v najhladnejšem delu hladilnika shranili hrano z visoko vsebnostjo vode? Poskusite premakniti te stvari v ohišje hladilnika in jih ne shranjujte v predalu CoolSelect Zone™.
Aparat oddaja nenavaden hrup ali zvok.	• Preverite, ali je hladilnik vodoraven in stabilen. • Ali je hrbtna stran hladilnika preblizu stene, zaradi česar zrak ne more krožiti? • Ali vam je kaj padlo za oziroma pod hladilnik? • Iz notranjosti hladilnika je mogoče slišati »tiktakajoči« zvok. To je normalno in je posledica krčenja ali raztezanja različnih dodatkov glede na temperaturo notranjosti hladilnika.
Sprednja vogala aparata sta topla, pojavlja se kondenzat.	• Nekaj toplote je običajen pojav, ker so v sprednjih vogalih hladilnika nameščeni protikondenzacijski elementi za preprečevanje kondenzacije. • Ali so vrata hladilnika priprta? Do kondenzacije lahko pride, če pustite vrata dlje časa odprta.
Led ni na voljo.	• Ali ste počakali 12 ur po namestitvi cevi za dovod vode, preden ste poskusili pripraviti led? • Ali je cev za vodo priključena in zaporni ventil odprt? • Ali ste ročno izklopili funkcijo za pripravo ledu? Poskrbite, da je vrsta leda nastavljena na »v kockah« ali na »zdrobljen«. • Ali je v posodi ledomata zagozden led? • Ali je temperatura zamrzovalnika previsoka? Poskusite nastaviti nižjo temperaturo zamrzovalnika.
V hladilniku je mogoče slišati brbotanje vode.	• To je običajen pojav. Brbotanje povzroča hladilna tekočina, ki kroži po hladilniku.
V hladilniku so neprijetne vonjave.	• Ali se je pokvarila hrana? • Hrana z močnim vonjem (na primer ribe) mora biti zrakotesno zavita. • Zamrzovalnik redno čistite in zavrzite pokvarjeno ali sumljivo hrano.
Na stenah zamrzovalnika se je pojavilo ivje.	• Ali je odprtina za zrak zamašena? Odstranite morebitne ovire, ki preprečujejo neovirano kroženje zraka. • Med shranjeno hrano naj bo dovolj prostora, tako da je omogočeno učinkovito kroženje zraka. • Ali so vrata zamrzovalnika pravilno zaprta?
Vodomat ne deluje.	• Ali je cev za vodo priključena in zaporni ventil odprt? • Ali je cev za dovod vode zmečkana ali zavita? Poskrbite, da je cev pravilno napeljana in brez ovir. • Ali je zaradi prenizke temperature hladilnika posoda za vodo zmrznila? Na glavnem zaslonu poskusite izbrati toplejšo nastavitev.

beležka

Mejne temperature okolice

Ta hladilnik je zasnovan za delovanje pri temperaturah okolice, določenih s temperaturnim razredom, ki je naveden na ploščici s podatki.

Razred	Simbol	Temperaturno območje okolice (°C)
Razširjeni zmerni	SN	+10 do +32
Zmerni	N	+16 do +32
Subtropski	ST	+16 do +38
Tropski	T	+16 do +43

Na notranjo temperaturo lahko vplivajo dejavniki, kot so mesto namestitve hladilnika, temperatura okolice in pogostost odpiranja vrat. Temperaturo ustrezno prilagodite glede na te dejavnike.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)

slovenščina

(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

SAMSUNG

DA68-02710M-06